
このたびは「サンバー」を お買い上げいただき、ありがとうございます。

本書は車両の取り扱いかたについて必要事項・重要事項をご説明しています。 安全で快適にお使いいただくために、ご使用の前に必ずお読みください。 また、法律で使用者に点検・整備の義務が規定されており、使用者の保守管理責任がう たわれております。別冊の「メンテナンスノート」と併せてお読みください。

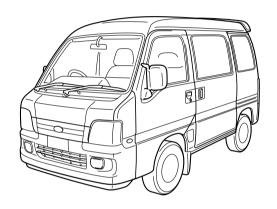

- ・交通ルール・マナーを守り運転しましょう。
- ・自然環境保護にも気をくばりましょう。
- スバル販売店で取り付けられた装備(販売店オプション)の取り扱いについては、その商品に付属の取扱説明書をお読みください。
- ・保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読 みください。
- ・取扱説明書は「メンテナンスノート」とともに、お車に保管してください。
- ・お車をゆずられるときは、次のオーナーのために保証の有無にかかわらず取 扱説明書、メンテナンスノートをお車につけておゆずりください。
- ・装備については販売店でカタログをご請求ください。
- ご不明な点は担当営業スタッフにおたずねください。

車の仕様などの変更により、本書の内容がお車と一致しない場合がありますので ご了承ください。

本書の見かた

表示やマークについて

安全に関する表示

車に乗っている人や歩行者を含めた他の人が傷害を受ける可能性のあることや車体が損傷する可能性があることを回避法とともに示しています。



警告

指示に従わないと、死亡、または重大な傷害を負う可能性があります。



注意


指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 また、車体が損傷する可能性があります。

禁止行為はイラストに禁止マークが入っています。



イラストに左記のマークを記載して禁止事項を示しています。

その他の表示

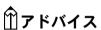

知っておくと便利なこと 知っておいていただきたいこと



グレード等により異なる装備については よつばマークがついています。

本文の見かた



このページはサンプルページです。記載されている内容は実際のお車とは異なります。

検索について

本書では、色々な方法で目的のものを検索できるようにしてあります。



タイトルから探す 本書の構成 ツメタイトル 各章の目次



場所から探す イラスト目次.....0-1 ページ



警告灯から探す 警告灯一覧0-7 ページ



名称から探す さくいん さくいん-1 ページ

本書の構成

本書は次の9章から構成されています。 とくに第1章の「必読!安全で快適な運転のポイント」は重要です。

しっかりとお読みください。

イラスト目次

イラストから説明ページが検索できます。

1章 必読!安全で快適な運転のポイント

「重大な傷害や事故・車両火災におよぶおそれがあること」および「一般的な注意」と、その回避方法および重要ポイントを記載しています。重要ですので必ずお読みください。

$2_{ extstyle 2}$ 運 転 す る 前 に

はじめてこのお車にお乗りいただく方のために、ドアの開閉、シート、シートベルト、SRSエアバッグ等の取り扱い上の説明と注意をしています。

3章 運 転 す る と き

スイッチ類の使いかた、メーター表示の意味、安全装置等、運転装置の 取り扱い上の説明と注意をしています。

*4*音 室内装備品の使いかた

室内装備品とエアコン・オーディオ等の快適装備についての取り扱い上の説明と注意をしています。

5章 寒冷地での使いかた

季節による取り扱い、運転方法などについて説明しています。

6章 万 一 の と き

故障やパンクしたときなど、万一のときに必要な処置方法について 説明しています。

$7_{ extsf{ iny 6}}$ 車 の 手 入 れ

お車の手入れのしかたと日常点検について説明しています。

☆ 特別装備車(赤帽車、JA車、郵政)の仕様

特別装備車の専用装備の取り扱い上の説明と注意をしています。

$g_{ au}$ サービスデータ

車のお手入れ整備に必要なデータを表で示しています。

さくいん

用語を五十音順で検索できます。

3

′

6


5


7


8


9


イラスト目次

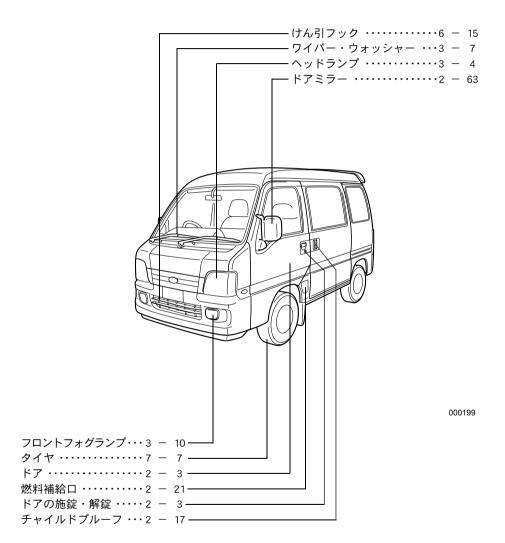

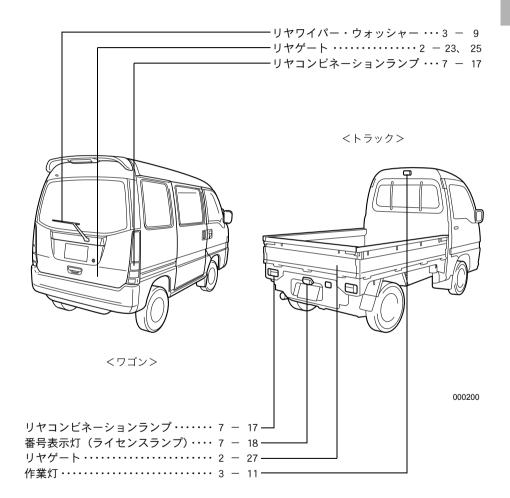

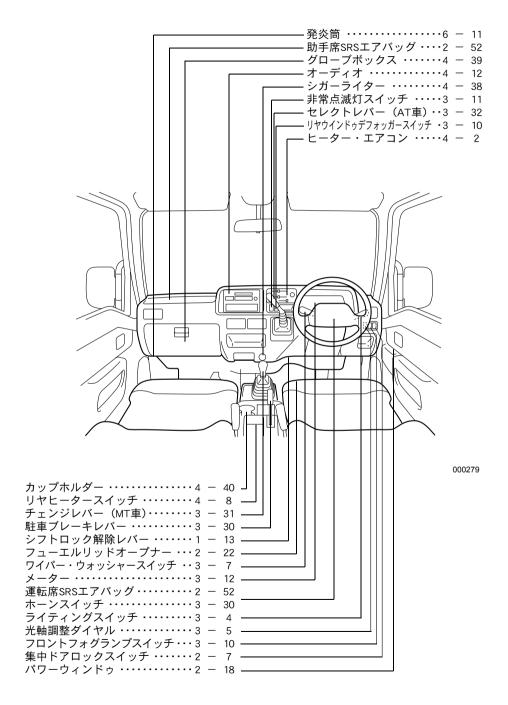


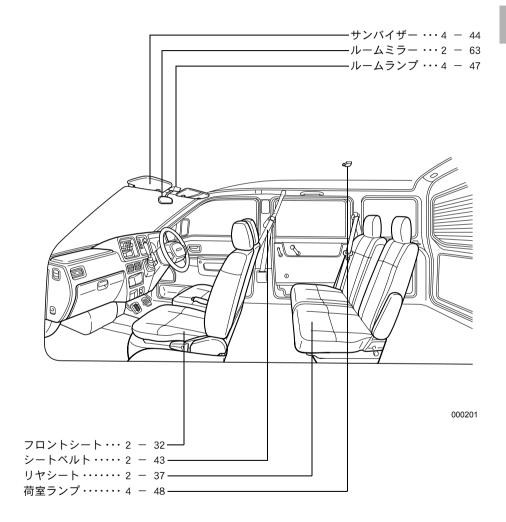

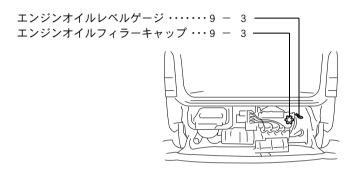

<スーパーチャージャー車以外>

<スーパーチャージャー車>

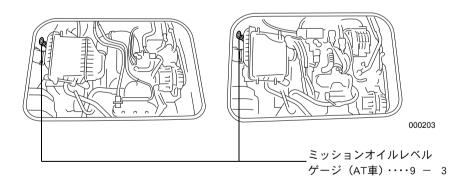

表示灯一覧

	方向指示器表示灯 3 - 19	4WD	4WD表示灯 (セレクティブ4WD車の装備) 3 – 19
	ハイビーム/パッシング 表示灯 3 - 19	POWER	ATパワーモード表示灯 (オートマチック車の装備) 3 - 19
P	セレクトポジション表示灯 (オートマチック車の装備) 3 - 19	耖	フロントフォグランプ 表示灯 3 - 19
#	リヤウインドゥ デフォッガー作動表示灯 3 - 19	≈ €	水温表示灯(青点灯) 3 - 20

警告灯一覧

==	チャージ警告灯 3 - 23	AIR BAG	SRSエアバッグ警告灯 3 - 25
~~;	オイルプレッシャー警告灯 3 - 23	STEER -ING	ステアリング制御警告灯 (パワーステアリング付車) 3 - 25
((1))	プレーキ警告灯 3 - 23	*	シートベルト警告灯 3 - 26
Ç	エンジン警告灯 3 - 24	##\{ }	水温警告灯(赤点滅/点灯) 3 - 26
(ABS)	ABS警告灯 3 - 24		半ドア警告灯 3€ 3 - 27

1

必読!安全で快適な運転の ポイント

・お車をお使いいただく上で ・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 2
・お出かけ前には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 3
・お子さまを乗せるときの気くばり ・・・・・・・・・・・	1 - 7
・オートマチック車の特徴と運転上の注意 ・・・・・・	1 - 10
・走行するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 14
・雪道走行するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 19
・駐・停車するときには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 20
·SRSエアバッグシステムについて ······	1 - 22
・燃料補給時の注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 23
・こんなことにも注意を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 — 24
・環境にやさいい運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 28

お車をお使いいただく上で

ユーザーカスタマイズ機能 🌬

お客様のお好みにより、以下の機能を設定できます。スパル販売店にて変更することができますので、詳しくはスパル販売店にご相談ください。

項目	機能の内容	設定	初期設定	参照ページ
	ハザードアンサー バックの作動	作動あり/作動なし	作動あり	☆2-4 ページ ☆2-14 ページ
	自動施錠の作動 (スマートキーレス システム付車は除く)	30秒後作動/15秒後作 動/7秒後作動/ 作動なし	30秒後 作動	☆2-4 ページ
キーレス エントリー	ルームランプ	ロック操作時 徐々に消灯/ 1回点滅/作動なし	徐々に 消灯	☆2-4 ページ ☆2-14 ページ
	アンサーバック の作動(※3)	アンロック操作時(※1) 自動施錠の設定時間 点灯/2回点滅/ 作動なし	自動施錠の 設定時間 点灯(※1)	☆2-4 ページ ☆2-14 ページ
スマート キーレス システム (※2)	スマートロックの 作動時間	短(約2~3秒後)/ 長(約4~6秒後)	短 (約2~ 3秒後)	☆2-13 ページ
キー閉じ込み 防止	キー閉じ込み防止 の作動	作動あり/作動なし	作動なし	☆2−7ページ
ルームランプ	ルームランプオフ ディレイの作動	ドア連動 30秒点灯後徐々に 消灯/徐々に消灯/30 秒点灯後消灯/ 消灯	30秒後 点灯後徐々 に消灯	☆4−48 ページ

- ※1 スマートキーレスシステム付車は「30秒点灯/2回点滅/作動なし」の設定となります。 初期設定は「30秒点灯」となります。
- ※2 スマートキーレスシステム付車には以下の機能設定があります。お車の使用状況に応じて、お客様ご自身で機能の設定を変更することができます。
 - ●スマート機能の停止
 - ●施錠忘れ防止ブザーの作動

詳しくは2-14、2-15ページをご覧ください。

※3「ロック操作時」と「アンロック操作時」は別々に設定することができません。

お出かけ前には



点検整備を実施して

安全で快適な運転をするために、日常点検整備および定期点検整備を実施することが 法律で義務づけられています。

☆別冊のメンテナンスノート参照

タイヤ空気圧を点検して

タイヤ空気圧の点検は法律で義務づけられています。タイヤ空気圧はスペアタイヤも含め、空気圧ゲージを使用してドライブの前や、定期的(最低月1回程度)に点検・調整してください。タイヤ空気圧が不足したまま走行すると走行不安定やバースト(破裂)を招き、思わぬ事故につながるおそれがあります。

☆7-7、9-6ページ参照

バッテリーの液量はときどき点検して

バッテリーの液量が下限(LOWER LEVEL)以下になったまま使用、または充電すると、バッテリーが爆発するおそれがあります。バッテリーの液量はときどき点検し、少ない時は上限(UPPER LEVEL)まで補充してください。

☆別冊のメンテナンスノート参照

正しい運転姿勢に調整して

走行前にシート、ヘッドレストの位置を正しい運転姿勢がとれるように調整し、ドアミラー、ルームミラーなどを適切な位置に調整してください。

☆2-30、2-63ページ参照



100028

シートベルトは全員正しく着用して

- ◆走行する前に必ず全員がシートベルトを 正しく着用してください。
- ◆後席でも必ずシートベルトを着用してください。
- SRS エアバッグは、シートベルトの補助 装置でシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。

☆2-43ページ参照



お出かけ前には



運転席の足元はすっきりと

- ●足元のまわりにあき缶などの物を置かな いでください。ブレーキペダルの下に物 が挟まってブレーキ操作ができなくなる ことがあります。
- フロアマットは重にあったものを正しく 敷いてください。また、ずれないように 固定クリップなどで固定してください。 アクセルペダルやブレーキペダルに引っ かかり、思わぬ事故につながるおそれが あります。



100230

サンダルでの運転はやめて

厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アク セルペダルやブレーキペダルが思うように 踏み込めなく、思わぬ事故につながるおそ れがあります。

荷物を積むときには

トラック パネルバン

350 kg

バン

2人乗りのとき:350 kg 4人乗りのとき:250 kg

- ・荷物を積むときは動かないように固定し てください。ブレーキを踏んだとき荷物 が移動し思わぬ事故につながることがあ ります。
- エンジン房内の上にあたる荷台に発泡ス チロールなどの保温材を直接置かないで ください。エンジンの上になりますので 走行直後や停止中に埶くなって接触面が 損傷する場合があります。

やむをえず置く場合は、トラックではエ ンジン房内よりできるだけ離れた荷台前 方に、バンではリヤシート上に置くなど してください。

(マットなし・塩ビマット付仕様の場合)

• ガードバー装備車は、ガードバーに荷物 やフレイトカバーの固定、ロープの巻付 け等を行わないでください。

ガードバーが外れて、思わぬ事故につな がることがあります。





インストルメントパネル の上やスイッチの近くに 物を置かないで

- インストルメントパネルの上に物を置いたまま走行しないでください。運転者の 視界を妨げたり、発進時や走行中に動いて安全運転の妨げになり、思わぬ事故に つながるおそれがあります。
- スイッチの近くに物を置かないでください。走行中に突然スイッチが押され、思わぬ機能が作動したり、スイッチの押されかたによっては、故障や加熱・火災の原因になります。
- SRS エアバッグが作動したときの衝撃で 物が飛び、思わぬ事故につながるおそれ があります。

☆2-55ページ参照



危険物の持ち込みはやめて

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレー缶、ガスライターなどは炎天下で車内が高温になったとき火災の原因につながるおそれがあります。また、万一事故が起きたときにも危険です。



100233

換気に気をつけて

車庫など換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。換気が不十分になり、排気ガスにより一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



100315

お出かけ前には



車の後ろに気をつけて

- 人や障害物など、車のまわりの安全を充 分確認してください。
- 燃えやすい物があると、排気管や排気ガスの熱により火災になるおそれがあります。



100316

こんなとき、 スバル販売店で点検を受けて

次の場合は車が故障しているおそれがあります。そのままにしておくと走行に悪影響をおよぼしたり、事故につながるおそれがあります。スバル販売店で点検を受けてください。

- ●いつもと違う音やにおいや振動がするとき
- ハンドル操作に異常を感じたとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- 地面に油の漏れたあとが残っているとき
- ◆各警告灯が点灯・点滅したままのとき

燃料には無鉛ガソリンを

- ●無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 粗悪なガソリンや軽油、アルコール燃料 等の不適切な燃料やガソリン添加剤は、 エンジンの各部に悪影響を与えますので 使用しないでください。
- 無鉛レギュラーガソリンを使用してくだ さい。

☆1-23ページ参照

必

お子さまを乗せるときの気くばり



お子さまは後席に

助手席ではお子さまの動作が気になったり、お子さまが運転装置にさわって思わぬ事故につながるおそれがあります。お子さまは後席にすわらせて必ずシートベルトが首や顔に当たるなど適正な着用ができない場合はチャイルドシートを後席に取り付けて使用してください。後席がお子さまにとって最も安全な乗車位置です。

☆2-56ページ参照



100036



チャイルドシートを使用して

- シートベルトが首や顔に当たるなど適正 な着用ができないお子さまの場合、チャ イルドシートを使用してください。
- 法律により6歳未満のお子さまを対象に、 チャイルドシートの使用が義務づけられ ています。6歳未満のお子さまは必ずチャ イルドシートを使用してください。

〈選択の目安〉

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9∼18 kg	18∼36 kg
身長 (目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢 (目安)	0か月~ 9か月頃まで	4か月~ 4歳頃まで	4歳~ 12歳頃まで

- チャイルドシートは後席に取り付けてく ださい。
- •助手席にチャイルドシートを絶対に取り付けないでください。SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- チャイルドシートはお子さまを乗せていない時でもしっかりとシートに固定しておいてください。また、荷室に収納する場合でもロープなどを利用して固定してください。固定しないまま客室または荷室に放置すると、ブレーキをかけた時などにチャイルドシートが動き乗員や物に当たるなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。

お子さまを乗せるときの気くばり



お子さまにも 必ずシートベルトを

- お子さまにもシートベルトを適正な位置 に調整し着用させてください。適正な位 置でシートベルトを着用できないお子さ まへはチャイルドシートを使用してくだ さい。
- 後席のある車ではお子さまは後席に乗せてください。
- ひざの上でお子さまを抱いていても、衝突 したとき充分に支えることができず、重大 な傷害につながるおそれがあります。
- シートベルトは一人用です。お子さまを 抱いたままシートベルトの着用は絶対に しないでください。
- お子さまを SRS エアバッグの前やシート の上に立たせたりした状態では走行しな いでください。



100037

ドアの開閉に注意して

• 開閉、施錠は必ず大人が行ってください。 開閉するときはお子さまの手や足などを 挟まないように注意してください。また、 安全のため、チャイルドプルーフをご利 用ください。

☆2-17ページ参照

ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないようにご注意ください。

☆2-3ページ参照



100317

窓から顔や手を出さないで

走行中、車外のものなどに当たったり、急 ブレーキ時に思わぬけがをするおそれがあ り危険です。



お子さまを乗せるときの気くばり



パワーウインドゥに 気をつけて

- パワーウインドゥが閉まるときには大きな力が働きます。挟まれると危険ですので、閉める前に窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さま には開閉操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはパワーウイン ドゥのロックスイッチをロックにしてお いてください。

お子さまがウインドウスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防止します。

☆2-18ページ参照



車から離れるときはご一緒に

- とくに乳児など小さなお子さまや介護を 必要とする方は車内に残さないでください。炎天下の車内は高温となり熱射病な どにつながるおそれがあります。
 - エアコンを作動させていても途中で止まることがあり、思わぬ事故につながるお それがあります。
- ●駐車ブレーキ等、運転装置のいたずらに より思わぬ事故につながるおそれがあり ます。





☆3-32 ページの「オートマチック車の運転」も併せてお読みください。

クリープ現象があります

- エンジンがかかっているとき、アクセル ペダルを踏まなくても、ゆっくりと車が 動き出す現象をクリープ現象といいま す。
- ●停車中は車が動かないようにブレーキペ ダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキ をかけてください。
- エンジン始動直後やエアコン作動時などは、自動的にエンジン回転数が上がるため、(アイドルアップ)、クリープ現象が強くなることがありますのでブレーキペグルを確実に踏んでください。必要に応じて駐車ブレーキをかけてください。



100320

強い加速を必要とするとき キックダウンができます

走行中にアクセルペダルを深く踏み込むと 自動的に低速ギヤに切り替わります。これ を「キックダウン」といい、強い加速力を 必要とするときに使用します。

ブレーキペダルは右足で

- エンジンをかける前にペダルの位置を確認してください。ペダルの踏み間違いは 思わぬ事故につながります。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。慣れない左足でのブレーキ操作は緊急時の反応がおくれることがあり危険です。



100077

セレクトレバーの操作は 確実に

- 発進時、セレクトレバーの操作を行うと きは、アクセルペダルを踏まずにブレー キペダルを踏みながら操作してください。
- •エンジン始動後、セレクトレバーはブレーキペダルを踏まないとPから動かないようになっております。また、アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 誤発進防止のため後退した後は、すぐ Rから一度Nに戻す習慣をつけてくだ さい。



セレクトレバー位置は目で確認

エンジンをかけるときは \overline{P} 、前進するときは \overline{D} (後退は \overline{R})の位置にあることを目で確認してください。



100321

発進時、アクセルペダルの 踏み込みはゆっくりと

アクセルペダルを急激に踏み込むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。 発進時はゆっくりとアクセルペダルを踏み込んでください。

走行中はセレクトレバーを NIにしないで

エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。



100322

走行中(前進時)は、Rにしないで

トランスミッションの損傷の原因になります。

車が完全に止まらないうちに Pに入れないで


トランスミッションの損傷の原因になります。



駐車するときはPにして、 駐車ブレーキを確実に

車が動き出したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏むと急発進して思わぬ事故につながるおそれがあります。セレクトレバーをPにし、駐車プレーキも必ずかけてください。

☆1-20ページ参照

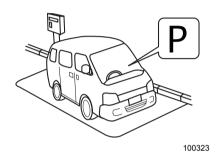

停車中は空吹かしをしないで

思わぬ事故につながるおそれがありますの で、空吹かしをしないでください。



車から離れるときは エンジンを止めて

- クリープ現象で車がひとりでに動いたり、乗り込むとき誤って急発進し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- セレクトレバーをPにして駐車ブレー キを確実にかけ、エンジンを切ってくだ さい。



100320

Rに入れるとブザーが鳴ります

Rに入れるとブザーが鳴り、Rであることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。



シフトロックシステムがついています

セレクトレバーの誤操作を防ぐシステムで す。


- Pからのレバー操作は、エンジンスイッチをONにし、ブレーキペダルを踏まないと操作できません。
- セレクトレバーをP位置から他の位置 に操作するとき、先にセレクトレバーを 手前に引いたままブレーキペダルを踏む とレバー操作ができないことがありま す。先にブレーキペダルを踏み、レバー 操作をしてください。
- P以外ではエンジンスイッチからキー は抜けません。
- エンジンスイッチからキーを抜くときは、 セレクトレバーをPにしてください。 (P以外ではキーをAccからLOCKに回せません)

Pからのレバー操作が できないとき

エンジンスイッチが ON でブレーキペダル を踏んだ状態でも操作できないときは、次 の手順で操作してください。


- ①駐車ブレーキレバーを引きます。
- ②ブレーキペダルを踏みます。
- ③シフトロック解除レバーを引きながらシフトレバーを操作します。

この場合シフトロックシステムの故障が考えられますので、直ちにスバル販売店で点検を受けてください。

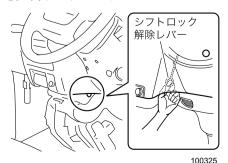

キーが抜けなくなったとき

- ①セレクトレバーをPに入れます。
- ②駐車ブレーキを引き、ブレーキペダルから足を放します。
- ③ステアリングコラムロアカバーのビス(5本)を外し、取り外します。
- ④エンジンスイッチ下側にある解除レバー を助手席側に動かして
- ⑤キーをLOCKまで回して抜いてください。 シフトロックシステム等の故障が考えられ ますので、直ちにスバル販売店で点検を受 けてください。

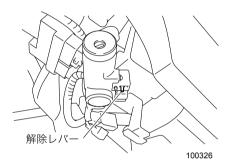



タイヤ交換のときは

4輪のうち1輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。

- ●4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、 同一メーカー、同一銘柄および同一ト レッドパターン(溝模様)のタイヤを装 着してください。
- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでく ださい。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
- スペアタイヤは、指定されたサイズを、 指定した位置に装着してください。 なお、冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ) を装着するときも同様です。

☆6-2、7-12ページ参照

走行中異常があったら

警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所 に停車し、スバル販売店に連絡してくだ さい。そのまま走行すると思わぬ事故に つながるおそれがあります。

☆3-21ページ参照

・エンジンフードおよびトラップドアの内部は高温になっています。エンジンフードまたはトラップドアを開けて点検するときは、高温部に触れないでください。やけどをすることがあります。エンジンの回転部分には絶対に触れないでください。重大な傷害を負うなる。

☆2-28、2-29ページ参照

オーバーヒートしてエンジンルームから 水蒸気が吹き出しているときは絶対にエ ンジンフードを開けないでください。

☆6-19ページ参照

- 走行中にタイヤがパンクやバースト(破裂)してもあわてずにハンドルを確実に握り、急ブレーキを踏まずに徐々にスピードを落とし、安全な場所に停車してください。
- 床下に衝撃を受けたときは安全な場所に 直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを 確認してください。やけどの危険があり ますので排気管には触れないように注意 してください。損傷や異常がある場合は、 スバル販売店に連絡してください。



100327

ペダルに足をのせたまま運転しないで


ブレーキペダルやクラッチペダルに足をのせたまま運転しないでください。ブレーキやクラッチの部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあります



100236

走行中はエンジンスイッチを切らないで

- エンジンを止めるとブレーキブースター (制動力倍力装置)が効かなくなり、ペダ ルを踏むときに通常より強い力が必要と なります。また、パワーステアリング機 能が働かずハンドル操作が重くなったり して、思わぬ事故につながるおそれがあ ります。
- 走行中エンジンスイッチを LOCK にしないでください。キーが抜けるとハンドルがロックされ、操作ができなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行中エンジンを止めると触媒が過熱して焼損することがあります。

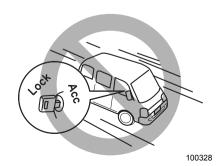


キーホルダーや他のキーに 気をつけて

キーグリップにキーホルダーや他のキーがかさなると、膝や手などが当たり、キーを回してしまうおそれがありますので注意してください。


大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理で小さな力でも 回ってしまうおそれがあります。

キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセサ リーがかさなっているとき

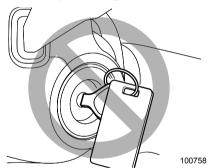

キーグリップに他のキーがかさなっている とき

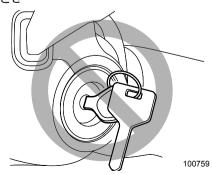



ABSを過信しないで

ABS は必ずしも制動距離を短くするものではありません。

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 ABS が付いてない車よりも制動距離が長く なることがあります。

ABS が付いてない車と同様、充分な車間距離をとって安全運転に心がけてください。

- マンホール、工事現場の鉄板などの滑り やすい路面
- 道路のつなぎ目などの段差
- 凹凸路、石畳などの悪路
- 下り坂での旋回
- 路肩に草や砂利が多い道路
- 砂利道
- ●雪道(新雪路、圧雪路、凍結路など)☆3-45ページ参照

洗車後や水たまりを走行した あとはブレーキの効き確認を


水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。ブレーキペダルを軽く踏んで効きを確認してください。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車に充分注意して低速で走行しながら効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回踏んでください。



100329

ぬれた路面や滑りやすい路面 での走行は慎重に

とくに雨の降り始めは注意してください。 また、急ブレーキ、急ハンドルなどやエン ジン回転が急上昇するようなシフトダウン は避けてください。タイヤがスリップして 思わぬ事故につながるおそれがあります。 ☆1-19ページ参昭

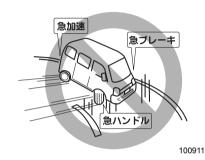

雨天の走行は速度を落として

- 路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転に心がけてください。
- わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になり、ハンドルやブレーキが効かなくなり危険です。スピードを落として走行してください。とくに摩耗したタイヤは、ハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。
- 冠水路など深い水たまりは走行しないでください。エンジン損傷や車両事故につながるおそれがあります。



下り坂ではエンジンブレーキ の併用を

- ブレーキペダルを踏み続けるとブレーキ が過熱してブレーキが効かなくなるおそ れがあります。シフトダウンしてエンジ ンブレーキを併用してください。
- ●シフトダウンせずにエンジンの低回転領域でブレーキを使用し続けると、ブレーキブースター(制動力倍力装置)のアシストカ(補助力)が弱くなり、ブレーキペダルを踏むとき通常より強い力が必要となる場合があります。

〈エンジンブレーキとは〉

走行中にアクセルペダルを戻したときに起こるブレーキ効果のことをいいます。低速ギヤに入れるほどよく効きますが、エンジン回転数がタコメーターのレッドゾーンに入らないようにしてください。


〈シフトダウンとは〉

- マニュアル車では5→4、4→3、3→2、 2→1のように低速ギヤへ変速することです。
- オートマチック車ではセレクトレバーを
 □→2、2→1のように低速ギヤへ変速することです。
- シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、進路状況や車間距離に注意して行ってください。

横風に注意して

ハンドルを確実に握り、安全な速度で運転 しましょう。

走行速度が速過ぎると、ハンドルを確実に 握っていても不意の突風で車の進路が乱され、事故の原因になるおそれがあります。

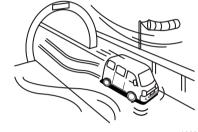

100331

高速道路に入る前には

- ・燃料は充分補給してください。高速道路 上での燃料切れは危険です。
- タイヤ空気圧を確認してください。空気 圧不足の状態で高速走行するとタイヤが バースト(破裂)するおそれがあり大変 危険です。

☆9-6ページ参照

● 万一のために停止表示板(または停止表示灯)を車に備えておいてください。 停止表示板(または停止表示灯)の設置 は法律で義務づけられています。(別売り)



燃えやすいものの上は 走らないで

排気管や排気ガスの熱により着火するおそれがあります。



100332

こんなことにも注意してください

- 夏用タイヤ、冬用タイヤ (スタッドレス タイヤ) ともに、急発進、急加速、急ブ レーキ、急ハンドルは避けてください。
- 車間距離は充分とってください。
- スタック(立ち往生)したときなどはタイヤを高速で回転させないでください。 タイヤがバースト(破裂)したり、異常 過熱により思わぬ事故につながるおそれがあります。

適切なエンジン回転数で運転を

 新車の慣らし運転中(約1,000 kmまで) はエンジン回転をなるべく抑えてご使用 ください。慣らし運転後はタコメーター (エンジン回転計)のレッドゾーン未満で ご使用ください。

タコメーターの付いていないお車はス ピードメーターに表示してある各変速ギ ヤ位置の上限速度を超えないよう運転し てください。

〈マニュアル車〉

変速位置	速度範囲	
1速	0∼25 km/h	
2速	10∼45 km/h	
3速	20~70 km/h	
4速	30∼100 km/h	
5速	40∼100 km/h	

〈オートマチック車〉

0 km/h から最高速度まで自動的に変速しますので、制限速度内で走行してください。

エンジンの始動直後は、急激な空吹かし や急加速などをしないでください。


雪道走行するときには



4輪とも冬用タイヤで

- ●雪道走行が予想される場合は冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)を用意してください。
 - 一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリップし危険です。
- ◆冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)は、4 輪とも必ず指定空気圧および指定サイズ で、同一サイズ・同一メーカー・同一銘 柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
- 摩耗差の著しいタイヤは使用しないでく ださい。

☆1-14ページ参照

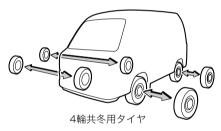

100333

控えめな運転を心がけて

- 冬用タイヤ(スタッドレスタイヤ)を装着していても、急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルは、避けてください。タイヤのグリップ力が失われ、車の進路をコントロールできなくなる場合があります。
- マニュアル車の発進時は、2速ギアの使用 をお奨めします。

☆5-5ページ参照

タイヤチェーンは 非常のときのみ後輪に

●タイヤチェーンは4WD車を含め後輪に取り付けてください。

☆5-8ページ参照

 タイヤチェーンを取り付けると、前後の バランスが変わるため、前輪が滑りやす くなります。前輪が滑り出すと、ハンド ルで車の進路をコントロールすることが 難しくなります。

急発進、急加速、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。



100334

駐・停車するときには



燃えやすいものの近くに 車を止めないで

- 枯れ草、紙、油、木材など燃えやすいも のがあるところには、車を止めないでく ださい。排気管や排気ガスの熱により火 災につながるおそれがあります。
- 車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやすいものがあるときは、30 cm 以上離して止めてください。すき間が少ないと排気ガスにより変色や変形を起こしたり、火災につながるおそれがあります。

坂道に駐車するときは

無人で車が動き出すなど思わぬ事故につな がるおそれがあります。安全のため次の処 置をしてください。

①駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出さ ないことを確認します。

☆5-6ページ参照

②マニュアル車: チェンジレバーを

以下の位置に入れ

ます。

下り坂:"R" 登り坂:"1"

オートマチック車:セレクトレバーを

P位置に入れます。

③輪止め(石やタイヤストッパー)をします。


なお、急な坂での駐車は避けてください。

車の移動はエンジンをかけて

必ずエンジンをかけて移動してください。 エンジンをかけないで坂道を利用した移動 は、ブレーキの効きが悪かったり、ハンド ル操作が重くなり思わぬ事故につながるお それがあります。

車から離れるときは必ず駐車 ブレーキをかけ、エンジンを 切り、必ず施錠を

- 無人で車が動き出したり、車両盗難や貴 重品盗難など思わぬ事故につながるおそ れがあります
- お子さまや介護が必要な方を車内に残したままにしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

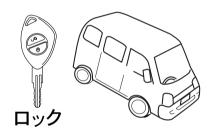

100336

いきなりドアを開けないで

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認してください。後ろから車、オートバイ、自転車などがきている場合があり思わぬ事故につながるおそれがあります。



仮眠するときは必ずエンジン を止めて

仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続けたり、チェンジレバー、セレクトレバーを動かしたりして思わぬ事故やオーバーヒート、火災につながるおそれがあり危険です。また、風通しのよくない場所では一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



雪が積もった場所や降雪時に 駐車するときは、エンジンをか けたままにしないでください

エンジンをかけた状態でクルマのまわりに 雪が積もると、排気ガスが車内に侵入して一 酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。

ハンドルをいっぱいに切った 状態を長く続けないで

車庫入れなどで、エンジンをかけたままハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けないでください。(5秒未満) ハンドル操作が重くなることがあります。

エンジンルームファンがつい ています

エンジンの前側に、エンジン冷却用のファンを設置しています。エンジンルームの温度が高い状態では、エンジンを停止しても15分程度はファンが作動します。

温度が下がれば自動的に停止します。



また、エンジン停止後15分以内であればエンジンルーム内の温度が上がると、ファンが自動的に回ることがあります。日常点検整備等でエンジンルーム内の点検を行う時は自動的に回るエンジンルームファンに充分ご注意ください。思わぬけがをする場合があります。

SRSエアバッグシステムについて



SRSエアバッグシステムとは

運転席、助手席SRSエアバッグシステムは、エンジンスイッチが ON のとき車両が前方から強い衝撃を受けた場合のみ作動します。この装置は運転者および助手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげるシートベルトの補助装置で、横方向や後部からの衝突、あるいは横転などの衝撃では作動しないよう設定されています。

<運転席SRSエアバッグ>



100061

<助手席SRSエアバッグ> 🔧



100062

シートベルトは必ず着用して

- SRS エアバッグシステムはシートベルト を補助する装置でシートベルトに代わる ものではありません。 SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を直接受けてしまいます。
- シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。
- 同乗者も必ずシートベルトを着用してく ださい。

☆2-43ページ参照

お子さまを乗せる場合は

- 後席のある車では、お子さまは後席に乗せてください。
- チャイルドシートは後席に取り付けてく ださい。
- シートベルトが首や顔に当たるなど適正 な着用ができないお子さまには、スバル 純正チャイルドシートを使用してくださ い。

スバル純正チャイルドシートの使用方法 は添付の専用取扱説明書をご覧くださ い。

●助手席用SRSエアバッグ付車は、助手席 にチャイルドシートを絶対に取り付けな いでください。

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

☆1-7、2-56ページ参照

必

燃料補給時の注意



指定燃料を必ずご使用ください

- ●無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 ガソリンを使うと触媒を劣化させます。
- 給油時に指定されている燃料であること を確認してください。
- ☆指定燃料の種類:1-6ページ参照
- 指定以外の燃料(粗悪なガソリン、アルコール燃料など)を使用すると、エンジンの始動性が悪くなったり、ノッキングが発生したり、出力が低下する場合があります。また、そのまま使うとエンジンや燃料系統部品を損傷するおそれがありますので、指定燃料以外は使用しないでください。

燃料補給時には次のことを 必ずお守りください

- エンジンは必ず止めてください。
- 車のドア、窓は閉めてください。
- タバコを吸うなど火気を絶対に近づけないでください。
- フューエルキャップを開ける前に車体または給油機などの金属部分に触れて身体の静電気除去を行ってください。
 - 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火する場合があり、やけどするおそれがあります。
- 必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっくり左に回して開けてください。
- フューエルキャップはゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を下げてから外してください。急に開けると燃料補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。

- フューエルリッド、フューエルキャップ を開けるなど給油操作は必ずお一人で 行ってください。
- 給油中、ふたたび車内のシートに戻らないでください(座ることで再帯電することがあります)。
- 給油口に他の人を近づけないでください。
- ◆セルフ補給のときの燃料補給は、給油ガンが自動停止した時点でお止めください。
- ◆その他、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってください。
- 燃料補給後はフューエルキャップを"カチッ、カチッ"と音がするまで右に回し、確実に締っていることを確認してください。
- 車に合ったスバル純正のフューエル キャップ以外は使用しないでください。
- ●給油中に、燃料を車にこぼさないように してください。塗装面を侵すおそれがあ ります。こぼれた燃料は必ず拭き取って ください。

給油時に気化した燃料を吸わないようにしてください

燃料の成分には、有害な物質を含んでいる ものもありますので、ご注意ください。

こんなことにも注意を



クラッチ・スタートシステム について(マニュアル車)

マニュアル車にはエンジン始動時の 誤操作防止機構(クラッチ・スタート システム)が装着されています。

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まない とスターターが回らずエンジンがかかりま せん。

☆3-29ページ参照

4WD車は 万能車ではありません

2WD車に比べて滑りやすい路面、積雪路などではより安定した走行ができますが、急ブレーキ、急ハンドル時は差がありません。安全な速度で走行してください。

☆3-40ページ参照

走行中は携帯電話を使わないで

法律により、自動車の運転者が走行中に携 帯電話等を手で保持して通話したり、メー ルの送受信等のために画面を注視すること は禁止されています。



アクセサリーの取り付けに注意

ウインドゥにアクセサリーを取り付けると、視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働きをして火災を起こしたり、助手席SRS エアバッグが作動したときアクセサリーが飛んでけがをするなど思わぬ事故につながるおそれがあります。



灰皿を使用したあとは

マッチ、タバコの火を確実に消し、必ずふたを閉めておいてください。また、可燃物や多量の吸ガラを入れておかないでください。火災になるおそれがあります。




こんなことにも注意を



車内にガスライター、スプレー 缶等を放置しないで

炎天下で駐車するときは車内にガスライターやスプレー缶等を放置しないでください。車室内が高温になるためライターやスプレー缶等が爆発するおそれがあります。

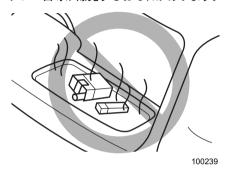

排気管をときどき点検して

排気管の腐食などによる穴や亀裂および継ぎ手部の損傷、また、排気管の異常などに気づいた場合は、必ずスバル販売店で点検整備を受けてください。そのまま使用すると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



リヤゲートを確認して

リヤゲートが閉まっていることを確認して ください。確実に閉まっていないまま走行 すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素 中毒になるおそれがあります。

ラジエターが熱いときキャップを外さないで

ラジエターやリザーブタンクが熱いときは キャップを外さないでください。蒸気や熱 湯が吹き出すおそれがあり危険です。




こんなことにも注意を




不正改造は絶対にしないで

- 車の性能や機能に適さない部品を取り付けたり、自己流のエンジン調整や配線などを行わないでください。火災など思わぬ事故につながることがあります。
- スバルが国土交通省に届け出した部品以外のものを取り付けると不正改造になることがあります。スバル販売店にご相談ください。(タイヤ、ホイール、マフラーなど)

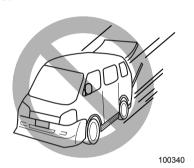

電装品、無線機を取り付ける ときには

取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純 正以外の部品を使用すると、電子制御系統 に異常が起きたり、火災など思わぬ事故に つながるおそれがあります。 スバル販売店にご相談ください。

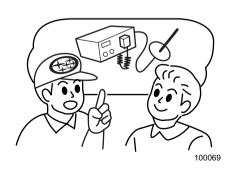

純正部品をお奨めします



100070

- マフラー、エアクリーナーエレメント、オイル、冷却水、オイルフィルター、タイヤチェーンなどの部品は、スバル純正部品の使用をお奨めします。純正部品以外を使用すると保証を受けられない場合があるばかりか、故障の原因になることもあります。例えば、マフラー、エアクリーナーエレメントの変更はエンジン部品等の損傷を招くおそれがあります。純正部品は、スバル車に合うよう厳しい検査を実施して作られています。
- 詳しくは「保証書・メンテナンスノート」 をご覧ください。

点検整備をするときは

- スバル販売店はスバル車を点検整備するための設備、技術、知識の全てを兼ねそなえております。お客様が安心してお車をお乗り頂くためにも、点検整備はお近くのスバル販売店にご用命ください。
- 日常点検整備でエンジンルーム内の点検を行うときは、エンジン高温部、回転しているプーリーやベルト、自動的に回転する冷却ファンに充分ご注意ください。 思わぬけがをすることがあります。
- AWD車でエンジンを回したまま点検を行うときは、車が動かないようにするため、 必ず4輪ジャッキアップ、または4輪ローラー上で行い、空吹かしや急制動はしないでください。

必

こんなことにも注意を



別冊の「メンテナンスノート」には、保証の内容および点検・整備について記載してあります。ご使用前に必ずお読みください。

保証について

保証書には、万一故障が起きたときに無料で修理が受けられる条件や範囲が記載して あります。

一度お読みになり、条件や範囲などについ てご確認ください。

点検・整備について

- 法律で使用者に点検・整備の義務が規定 されており、使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。
- メンテナンスノートには点検・整備の時期ややり方などが記載してあります。 よく読んで必ず行ってください。
- 日常点検整備や他の点検整備を行ったと きは、必ずその結果をメンテナンスノー トに記入しておいてください。
- ●納車してから1か月後および6か月後(ただし、6か月以内に走行距離が5千 kmを超える場合は5千 km時点)に新車時点検を無料で実施しております。

保証期間と点検整備時期 4年 1か月 2年 3年 6か月 5年 6年 9年 10年 保証 (またはその期間内) でも6万 kmまで) - 般保証部品 3年 (ただし、一部保証期間の違うものがありますので、詳しくは保証書をお読みください。) 期間 特別保証部品 5年 (またはその期間内でも10万kmまで) 日常点検 備 日常の自動車で使用の中で、お客様が走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に必要に応じて行います。 スパルでは、お客様の日常点検整備をお手伝いするために *スパル愛車チェックメニュー* を準備しましたのでご活用ください。 <乗用車(ワゴン)> 1か月|6か月||12か月|12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 点検整備 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 (または) 5千 km) 車検 車検 車検 車検 1か目前から 1か月前から 1か月前から 1か月前から 無料点検 無料点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 受けられます 受けられます 受けられます 受けられます <軽貨物車(ワゴン除く)> 点検整 1か月 12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 24か月 12か月 24か月 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 車検 車検 車検 車検 車検 (1か月前から) 定期点検 【1か月前から】 受けられます (1か月前から) 受けられます) (1か月前から) 受けられます) 1か月前から 無料点検 定期点検 定期点検 定期点検 受けられます 100341

環境にやさしい運転



環境にやさしい 運転をするには

常にタイヤの空気圧を適正にしま しょう。

走行する前に、不必要な荷物は降ろ しましょう。

長時間停車するときは、エンジンを 止めましょう。

空吹かしはやめましょう。

エアコンの使用は、少し控えましょう。 発進や加速はスムーズにしましょう。 経済速度で走行しましょう。

- 一般道路や有料道路では、法定速度で走 行すると燃費が良くなります。
- ●下り坂や減速時には、エンジンブレーキを使いましょう。燃料噴射が停止し、燃費向上につながります。

☆ アドバイス


10・15モード燃費とは

車両カタログに記載されている「10・15 モード燃費」とは、一定条件にしたがって測定した燃費です。

このモードは、市街地モード(10モード) と高速モード(15モード)の2パターン を測定したものです。

測定方法は、10の走行パターンを想定したテスト(市街地モード)を3回行い、続けて15の走行パターン(高速モード)を想定したテストを1回行います。


●10・15モード

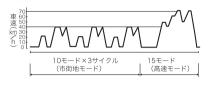

100639

平均速度:約23 km/h 走行距離:約4.2 km

この測定は実走行ではなく、測定装置 (シャシーダイナモメーター) 上に車両 をのせて行います。

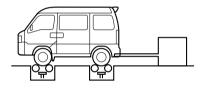

100642

「10・15 モード燃費」は、都市内走行状態を想定して測定したもので、実際の走行とは異なる場合が多くあります。

例えば、天候や路面、車両重量、運転等 に応じて燃費が異なります。

2 運転する前に

・各部の開閉		
· + - ·····	2 —	2
· F7 ·····		
・スマートキーレスシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・チャイルドプルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	17
・パワーウインドゥ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	18
・手動式ウインドゥの開閉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・燃料補給口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ワゴン、バンのリヤゲート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・パネルバンのリヤゲート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・トラックのゲート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	27
・トラップドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・エンジンフード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	29
・シート		
正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	30
・フロントシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	32
・リヤシート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	37
・シートベルト		
・シートベルトの正しい着用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	43
・フロントシートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	46
・リヤシートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	49
000エスバッガンフェ/		
・SRSエアバッグシステム		
・SRSエアバッグシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・シートベルトは必ず正しく着用してください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください・・・・・・・・		
・助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください・・・・・・・・・・	2 —	55
・お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	56
・SRSエアバッグが作動すると・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	57
・車両の整備やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください・・・・・・		
・運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき・・・・・・・・・・・・・	2 —	59
・ SRSエアバッグ警告灯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 —	62
・ミラーの調整		
・ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 —	63
· ドアミラー ·······		
・フロントサイドミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
/ U/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	_	∪ +


各部の開閉

丰-

キーはドアの施錠・解錠、エンジンの始動・ 停止に使います。


<リモコンキーなし車>

(1) + -

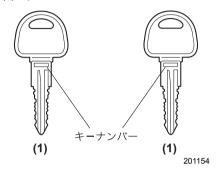


<リモコンキー付車>

- (1) リモコンキー
- (2) スペアキー
- (3) キーナンバープレート

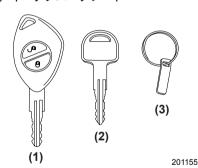

<スマートキーレスシステム付車>

- (1) マスターキー
- (2) スペアキー
- (3) 携帯機
- (4) キーナンバープレート

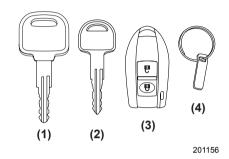

リモコンキーおよび携帯機はドアやリヤ ゲートの施錠・解錠がボタン操作でできます。

↑ アドバイス

- キーナンバープレートは、合いかぎを 作る際に必要となりますので、大切に 保管してください。
- ●盗難防止のため、キーナンバープレー トは車内に置かないでください。
- 万一に備えてキーナンバーをメモして おいてください。
- キーを作るときは、スバル販売店にご相談ください。
- ●万一、キーまたは携帯機を紛失したと きは、盗難・事故などを防ぐため、直 ちにスバル販売店にご相談ください。

ドア

■ドアの開閉

ドアを開けるときは、ドアハンドルを引き上げ、手前に引きます。

ドアを閉めるときは、確実に閉め、半ドアになっていないことを確認してください。

注意

- ●ドアを開けるときは周囲の安全を充分に確認してください。不用意に開けると後続車、自転車、オートバイなどにぶつかることがあり危険です。
- ドアは確実に閉めてください。半ドアでは開くことがあり危険です。
- ドアを閉めるときには、手や指などを 挟まないように注意してください。

⋒ アドバイス

- ドアハンドルを操作するときには、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- 車から離れるときは、エンジンを止め ドアを必ず施錠してください。また、 ドアを施錠する前にキーを持っている ことを確認してください。
- 施錠しても車内に貴重品などを置かないようにしてください。
- キーをエンジンスイッチに差し込んだまま運転席ドアを開けると、ブザーが鳴ります。

ただし、エンジンスイッチがONのとき は鳴りません。

☆2-8、3-3ページ参照

乗車中の施錠・解錠についてはそれぞれ次のような効果がありますのでご選択ください。

施錠している場合

- ・お子さまなどの同乗者が誤ってドア を開けることを防ぎます。
- ・停車時、車外からの不意の侵入者を 防ぎます。
- ・シートベルトの着用と併せて事故時 に車外に投げ出される可能性が少な くなります。

解錠している場合

万一の事故の場合、車外からの救援活動が受けやすくなります。

■電波式リモコンドアロックに よる施錠・解錠 **34**

電波により、車から離れたところ(約1 m) からリヤゲートを含む全てのドア(トラック、パネルバンは運転席、助手席のドア) の施錠・解錠ができます。

●解錠

車のまわりからリモコンキーの

「ボタンを押すとリヤゲートを含む全てのドア (トラック、パネルバンは運転席、助手席のドア) が解錠します。このとき非常点滅灯 (ハザードランプ) が2回点滅します。



200022

●施錠

車のまわりからリモコンキーの **6**ボタンを押すとリヤゲートを含む全てのドア(トラック、パネルバンは運転席、助手席のドア)が施錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。



200023

☆ アドバイス

車から離れるときは、ドアハンドルを引き、半ドアになっていないことを確認してください。

●非常点滅灯 (ハザードランプ) の 点滅の解除

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯 を消灯させることができます。

スバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

●自動施錠

解錠してから 30 秒以内にドアまたはリヤゲートを開けなかった場合は、自動的に施錠されます。

スバル販売店で自動施錠の秒数の設定 を変えることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

●ルームランプ連動

ルームランプスイッチがドア連動位置 にあるとき、リモコンにより解錠または ドアの開閉を行うとルームランプが点 灯し、一定時間後に消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームラン プは消灯します。

- リモコンキーの **∂**ボタンを押して、ドアを施錠した場合
- ●エンジンスイッチにキーを差し込ん だ場合

スバル販売店でルームランプ連動条件の 設定を変えることができます。詳しくは スバル販売店にご相談ください。

☆1-2、4-47ページ参照

☆ アドバイス

- ●車の周囲約1 m以内で作動しますが、周 囲に強い電波やノイズがある場合(例: TV塔や発電所、放送局、無線機器使用 場所など)は、作動距離が変わること があります。
- 車を離れるときは、ドアハンドルを引 いて施錠を確認してください。
- リモコンキーを紛失した場合、または スペアリモコンキーが必要な場合はス バル販売店にご相談ください。
- リモコンキーを紛失した場合は盗難な どを防ぐため、リモコンの再登録をお 奨めします。
 - リモコンの再登録をするときはスバル 販売店にご相談ください。
- ◆エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているときやドアまたはリヤゲート (トラック、パネルバンは、運転席、助 手席のドア) が開いているときは作動 しません。
- リモコンキーには電子部品が組み込ま れています。故障を防ぐため、次のこ とをお守りください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光が 当たったり高温になる場所には絶対 に放置しないでください。電池の損 傷や回路故障の原因になります。
 - ・強い衝撃を与えないでください。
 - ・電池交換時以外は分解しないでくだ さい。電池交換の際は電池のショー トおよび⊕、⊖の方向に注意してく ださい。
 - ・水にぬらさないでください。水にぬ れた場合はすみやかに拭き取り、充 分に乾かしてください。

●リモコンキーの雷池交換


作動距離が不安定になった場合は、電池 の消耗が考えられますので早めに雷池 を交換してください。

使用電池……ボタン電池CR1620


①スクリューを1本外します。



バーを外します。

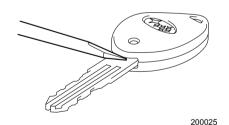


③電池とリモコンケースの間に絶縁 テープなどを巻いたドライバー(A) を差し込んで図のように取り出しま す。

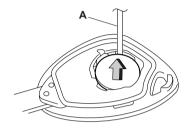

200026

④新しい電池を⊕極を上にして図のように挿入し、カバーを確実に取り付けてください。

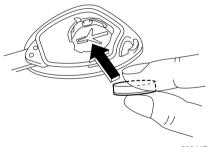

200117


⚠ 注意

電池および取り外した部品は、お子さま が飲み込まないようにとくにご注意く ださい。

☆ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と ⊕極は正しく取り付けてください。 故障の原因となりますので、端子部分 などを曲げないよう、注意してください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。


■車外からキーによる施錠・解錠 キーを前方に回すと解錠され、後方に回す と施錠されます。

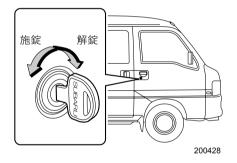

☆ アドバイス

車外から施錠・解錠できるのはフロントドアとリヤゲートです。スライドドアはセフティノブまたは集中ドアロックスイッチで施錠・解錠してください。ただしパネルバンのスライドドアは車外から施錠・解錠できます。
☆2-9ページ参照

■車内からの集中ドアロックに よる施錠・解錠 ><

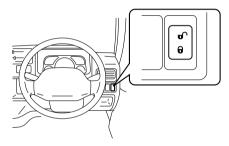

200956

☆ アドバイス

セフティノブで運転席ドアを施錠また は解錠しただけでは集中ドアロックは 作動しません。必ず集中ドアロックス イッチで施錠または解錠してください。

●キー閉じ込み防止機能 ≥€

エンジンスイッチにキーが差し込まれている場合、ドアを施錠しないように働き、キーが車内に残したままになることを防止する機能です。

この機能の初期設定は非作動となって おります。スバル販売店にて作動させる ことができます。詳しくはスバル販売店 にご相談ください。

☆1-2ページ参照

▼キー閉じ込み防止機能が作動する とき

 ドアを開けた状態で、集中ドアロック スイッチの 〒ボタン (下側) を押した 場合、キー閉じ込み防止機能が作動し ます。

▼キー閉じ込み防止機能が作動しな いとき


- セフティノブで施錠し、ドアを閉め たとき機能は作動せず施錠されます。
- 車外から合いかぎを使い施錠した場合、機能は作動せず施錠されます。

☆ アドバイス

車外に出るときには、必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

■車内からセフティノブによる 施錠・解錠


セフティノブを下げると施錠、上げると解錠します。

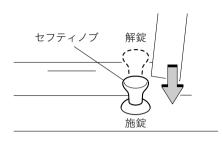

200430

■キーを使わない車外からの施錠 ●フロントドア

- ①セフティノブを下げます。
- ②ドアハンドルを引き上げたままドア を閉めます。

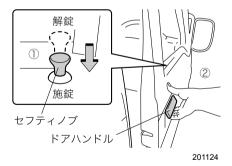

⚠ 注意

②の操作時に、ドアハンドルの手掛け部 から指が離れないようにしてください。 指を挟むことがあります。

●スライドドア

セフティノブを施錠状態にしてドアを 閉めます。


■キー抜き忘れ警報

キーの抜き忘れを防止するための装置です。 キーをエンジンスイッチに差し込んだまま 運転席ドアを開けるとブザー (ピーッ、 ピーッ音) が鳴ります。

■スライドドアの開閉 (ワゴン、バン)


●車外からは

- 開けるときは、セフティノブを解錠します。ドアハンドルを引き、ドアを開けます。
- 閉めるときは、ドアハンドルを持ち完全に閉まるまで前にスライドさせます。

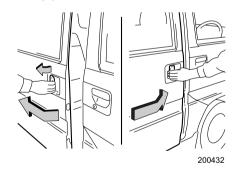

●室内からは

- 開けるときは、車内のドアハンドルを 引いたままスライドさせます。
- 閉めるときは、車内のドアハンドルを 押して閉まるまで前にスライドさせ ます。

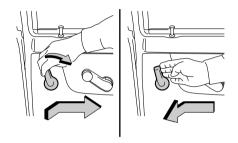

201125


注意

ドアを閉める場合は、指を挟まれけがを するおそれがありますので、スライドド アのふち、およびその周辺に手をかけず に閉めてください。

■スライドドアの開閉 (パネルバン)


●車外からの施錠・解錠

キーを確実に差し込んで後方に回すと解 錠され、前方に回すと施錠されます。

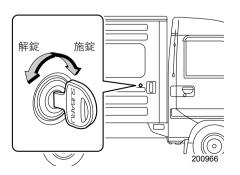


●車外からの開閉

- 開けるときは、解錠してドアハンドル を引き、後方にスライドさせます。
- 閉めるときは、ドアハンドルを持ち完全に閉まるまで前方にスライドさせます。

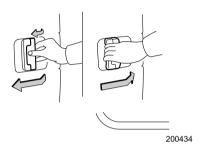

●荷室内からの解錠

荷室内から解錠するときは、荷室側のセフティノブを引き上げます。 車内のドアハンドルを後方に引き、スライドさせれば開けることができます。

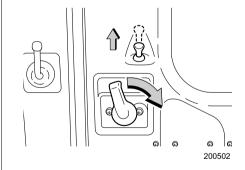

スマートキーレスシステム

スマートキーレスは携帯機を携帯することにより、運転席、助手席ドアハンドルおよびリヤゲートハンドルの周囲約40~80 cmに近づくと、キーを取り出すことなく解錠、離れると施錠が行えるシステムです。また、従来どおりの電波式リモコンドアロックも携帯機のスイッチ操作により使用できます。

☆ アドバイス

スマートキーレスシステムではエンジンの始動・停止はできません。エンジンの始動・停止はキーで行ってください。 ☆3-2ページ参照

∧ 警告

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の機器を装着されているかたは、車両側発信アンテナから約22 cm 以内の範囲に植込み型心臓ペースメーカー等を近づけないようにしてください。

車両側発信アンテナの電波により植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除 細動器の作動に影響を与えるおそれがあ ります。


植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を装着されているかたは、後述の"スマートキーレスで使用している電波について"を参考に医療用電気機器製造業者などに事前に確認してください。車両側発信アンテナの電波により医療用電気機器の作動に影響を与えるおそれがあります。

車両側発信アンテナからの電波の発信 を停止させる場合は、スバル販売店に ご相談ください。

スマートキーレスで使用している 電波について

- スマートキーレスでは、以下規則により定められた微弱電波を使用しております。
 - ・電波法施行規則第6条第1項第1号
- スマート機能は、従来の電波式リモコンドアロック機能の電波に加え、下記周波数の電波(※1)を使用しています。その電波はキーをエンジンスイッチから抜いている間、下記A~Cの車両側アンテナから周期的に出力しています。


※1 電波周波数: 131.06 kHz

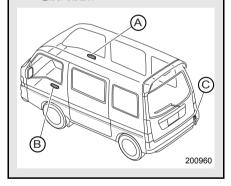

注意

携帯機の取扱いに関する注意項目

携帯機をキーに結合し使用しないでく ださい。携帯機に膝や手などが当たり、 キーを回してしまうおそれがあります。☆1-15ページ参照

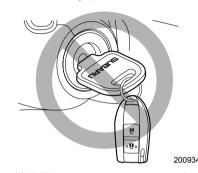

 携帯機をエンジンスイッチからの キーの抜き・差しにかかわらず車室内 (例えば、インストルメントパネルの 上、物入れ、シートの上など)または 車両周辺2 m以内(例えば、車庫での 保管など)に絶対に放置・保管しない でください。

携帯機の位置によっては、勝手に施錠・解錠し、盗難やキー閉じ込みにあう恐れがあります。また、施錠・解錠を繰り返し、バッテリー上がりや、携帯機電池切れの原因となる場合があります。

長期間お車を使用しないとき、機能自体を使用しないとき、やむをえず携帯機を車室内または、車両周辺に置くときは、「2−14」ページの"スマート機能の停止方法"を行ってください。

- 携帯機には電子部品が組み込まれています。故障を防ぐため、次のことをお守りください。
 - ・電池交換時以外は分解しないでください。電池交換の際は電池のショートおよび、⊕、⊕の方向に注意してください。
 - ・水にぬらさないでください。水にぬれた場合はすみやかに拭き取り、充分に乾かしてください。
 - ・強い衝撃を与えないでください。
 - ・磁気を帯びた物に近づけないでください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光 が当たったり高温になる場所には 絶対に放置しないでください。電池 の損傷や回路故障の原因になりま す。
 - ・超音波洗浄機などで洗浄しないで ください。
 - ・湿気やホコリが多い場所に放置し ないでください。携帯機故障の原因 となります。
 - ・パソコン、家電製品の近くに放置しないでください。携帯機が誤作動し、電池切れの原因となります。
 - ・携帯機は車両との通信のために、常 時受信動作をし、常に電池を消耗し ています。電池の寿命は使用状況に よりますが、約1年です。電池が切 れた場合、新しい電池と交換してく ださい。

☆2-16ページ参照

次ページへ ▶

▶前ページより

携帯機ご使用上の注意項目


- 次のような場合には、携帯機・車両間の通信の妨げとなり、作動距離が著しく短くなる場合があります。また、施錠・解錠ができなくなる場合や施錠・解錠を繰り返す場合もあります。
 - ・近くに強い電波を発生する設備がある。
 - ・複数の携帯機を携帯している。
 - ・携帯機の近くに携帯電話等の無線通信機がある。
 - ・携帯機の近くに金属物がある。
 - ・他の車両の携帯機またはリモコン キーなどの電波を発信するような 製品を使用しているとき。

☆ アドバイス

- 携帯機を紛失した場合は盗難などを防 ぐため、携帯機の再登録をお奨めしま す。携帯機の再登録をするときはスバ ル販売店にご相談ください。
- スペアの携帯機が必要な場合はスバル 販売店にご相談ください。

■スマート機能の作動エリア

ドアの施錠・解錠機能の作動エリアは運転 席ドア、助手席ドア、リヤゲートを中心に 約40~80 cmが目安となります。

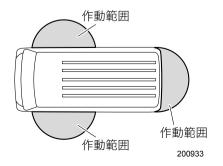

☆ アドバイス


- エンジンスイッチからキーを抜き、いずれのドアも開けていない場合は作動しません。
- ●1 週間以上お車をご使用にならなかった場合、車両バッテリー保護のため、スマート機能が自動的に停止します。電波式リモコンドアロックを作動させるか、いずれかのドアを開ければ、スマート機能は復帰します。
- ●運転席、助手席ドアハンドルおよびリヤゲートハンドル近くで携帯機をいろいるな位置に動かし、あらかじめ作動エリアを覚えておくと便利です。
- 乗車時、携帯機の位置によっては、勝手に施錠・解錠することがありますが、 エンジンスイッチにキーを差せば停止 します。
- リモコンエンジンスターターによるエンジン暖機中は、作動エリアが狭くなることがあります。
- 携帯機の電池が消耗しているときや、強い電波、ノイズのある場所(例: TV 塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)、携帯電話通話中は、作動エリアが狭くなったり、作動しないこともあります。

■スマート機能の使い方

●解錠(スマートアンロック)

携帯機を携帯し、作動エリアに入ってく ださい。

ドアが開錠し、非常点滅灯(ハザードランプ)が2回点滅します。

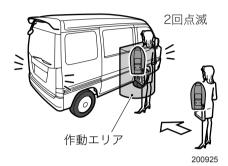


☆ アドバイス

携帯機を作動エリアに急に接近させた 場合や、急なドアハンドル操作では解錠 できない場合があります。その際は、ド アハンドルを一度もどし、解錠されたこ とを確認してから再度ドアハンドルを 引いてください。

●施錠(スマートロック)

すべてのドアを閉めてから携帯機を携帯し作動エリアから出てください。 約2~3秒後にドアが施錠し、非常点滅灯 (ハザードランプ)が1回点滅します。

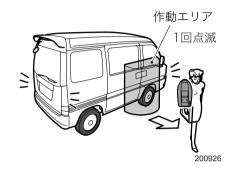

☆ アドバイス

車を離れるときは、施錠を確認してください。以下に示す内容は、施錠忘れの原因となりますので、十分にお読みいただきご理解ください。

ドアを開けたまま作動エリアから出た 場合は施錠されません。ドアが閉まっ たことを確認して作動エリアから出て ください。



次ページへ ▶

▶ 前ページより

●施錠(スマートロック)は、全てのドアを閉め、作動エリア内から出て約2~3秒後に作動します。作動前にいずれかのドアを開けるとスマートロックしませんので、その場合は、すべてのドアを閉めた後、再度作動エリア内に入ってください。

●スマートロック作動時間の設定変更 スバル販売店でスマートロックするま での作動時間の設定を変えることがで きます。詳しくはスバル販売店にご相談 ください。

●非常点滅灯(ハザードランプ)の 点滅の解除

解錠時や施錠時に点滅する非常点滅灯 を消灯させることができます。

スバル販売店でキャンセルすることができます。詳しくはスバル販売店にご相談ください。

●ルームランプ連動

ルームランプスイッチが中間(ドア連動)位置にあるとき、携帯機により解錠またはドアの開閉を行うとルームランプが点灯し、約30秒点灯し、徐々に消灯します。

点灯中以下の操作をするとルームラン プは消灯します。

- 携帯機の A ボタンを押して、ドアを施 錠した場合
- ◆エンジンスイッチにキーを差し込ん だ場合

スバル販売店でルームランプ連動条件 の設定を変えることができます。詳しく はスバル販売店にご相談ください。

☆1-2、4-47ページ参照

■スマート機能の停止方法

スマート機能の停止方法は2種類あります。 以下の場合は、カッコ内に記載された方法 でスマート機能を停止させてください。 スマート機能を停止させた場合でも、電波 式リモコンドアロックは作動します。

- ●車両側発信アンテナからの電波の発信を 一時的に停止させたいとき(方法A)
- ●長期間(3日以上)お車を使用しないとき (方法A)
- ◆スマート機能自体を使用しないとき (方法BまたはA)
- ◆ やむをえず携帯機を車室内や車の周辺に 保管したいとき(方法BまたはA)

方法 A(車両側発信アンテナからの電波発信を停止させる)


エンジンスイッチにキーを差して抜く 操作を3回行ってください。ブザーが3回 鳴り、スマート機能が停止します。 復帰させるには、エンジンスイッチに キーを差し、ONにしてください。 スマート機能が復帰します。

☆ アドバイス

方法Aは一時的な停止方法です。スマート機能を停止させた後、エンジンスイッチをONにするとスマート機能が復帰します。

方法 B (携帯機からのスマート機能の電波 発信を停止させる)

携帯機の 品 品ボタンを同時に8秒間押し続けてください。表示灯が緑色から赤色の点灯へ切り替わり、携帯機がスマート機能停止モードになります。

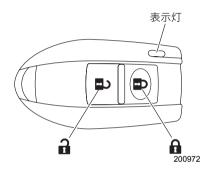

■施錠忘れ防止ブザー

施錠忘れを防止するため、ブザー音により 警告する機能があります。お買い上げ時は 設定がOFFになっていますので、ご希望に より下記の切り替え方法に従い、設定 ON/ OFFの切り替えを行ってください。



200936

☆ アドバイス

ブザーが鳴った状態でドアを閉め車から離れると、スマートロックしないため施錠忘れになります。必ず一旦作動エリア内に入り、車から離れてください。

●施錠忘れ防止ブザー ON/OFF 切り替え方法

- ①エンジンスイッチからキーを抜き、すべてのドアを閉める。
- ②運転席ドアのみ開ける。
- ③10 秒以内にキーをエンジンスイッチに 差し込み、ON(1回目)にした後、さら にエンジンスイッチのOFF⇔ONを8回 操作する。(最後はON位置)

☆3-2ページ参照


④30秒以内にドアの閉/開を6回以上した後、ブザーが鳴る(ピー音1秒)ことを確認する。

■携帯機のボタン操作による操作方法(電波式リモコンドアロック)

携帯機のボタンを押すと電波により、車から離れたところ(約1m)から全ドア(リヤゲート含む)の解錠・施錠もできます。

●解錠


車のまわりから携帯機の 晶ボタンを押すとすべてのドア (リヤゲート含む) が解錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ) が2回点滅します。

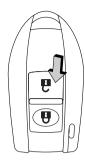

200973

●施錠

車のまわりから携帯機の品ボタンを押すとすべてのドア(リヤゲート含む)が施錠します。このとき非常点滅灯(ハザードランプ)が1回点滅します。

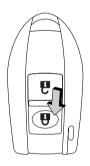

200974

☆ アドバイス

- 車の周囲約1 m以内で作動しますが、周囲に強い電波やノイズがある場合(例: TV塔や発電所、放送局、無線機器使用場所など)は、作動距離が変わることがあります。
- 車から離れるときは、施錠を確認してください。

- 携帯機を紛失した場合は盗難などを防 ぐため、携帯機の再登録をお奨めしま す。携帯機の再登録をするときはスバ ル販売店にご相談ください。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれているときやドアまたはリヤゲートが開いているときは作動しません。
- 非常点滅灯の点灯・消灯およびルーム ランプの点灯時間はスバル販売店で設 定が出来ます詳しくはスバル販売店に ご相談ください。


☆2-14ページ参照

■携帯機の電池交換


電波式リモコンドアロックの作動距離が不 安定になった場合は、電池の消耗が考えら れますので早めに電池を交換してくださ い。

使用電池……ボタン電池CR2032

①スクリューを2本外し、カバーを外します。

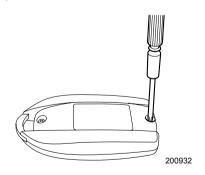


②電池と携帯機ケースの間に絶縁テープな どを巻いたドライバーを差し込んで図の ように取り出します。

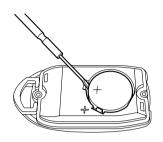

200931

③新しい電池を⊕極を上にして挿入し、カ バーを確実に取り付けてください。

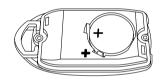

200930

注意

電池および取り外した部品は、お子さま が飲み込まないようにとくにご注意く ださい。

☆ アドバイス

- 液漏れなどを防ぐため、電池の⊕極と ⊕極は正しく取り付けてください。 故障の原因となりますので、端子部分 などを曲げないよう、注意してください。
- 電池はスバル販売店または時計店、カメラ店などでお求めください。

チャイルドプルーフ 🔀

左右のリヤドアにあり、レバーを「LOCK」側にすると、車内のドアハンドルではリヤドアを開けられなくすることができます。 後席にお子さまを乗せたときにご使用ください。

■使用方法

チャイルドプルーフのレバーを「LOCK」側にしてドアを閉めると、車内から開けられなくなります。解除するときはレバーを「FREE」側にしてください。



200436

■チャイルドプルーフが働いて いるときのドアの開けかた

パワーウインドゥ

パワーウインドゥは、エンジンスイッチが ONのとき使用できます。

∧ 警告

- •パワーウインドゥが閉まるときには 大きな力が働きます。挟まれると危険 ですので閉める前に窓から顔や手を 出していないことを確認してください。
- 挟まれると危険ですので小さなお子さまには開閉操作をさせないでください。
- お子さまを乗せるときにはウインドゥロックスイッチをロックにしておいてください。お子さまがウインドゥスイッチをいたずらして手や首を挟むことを防ぎます。

☆2-19ページ参照

∧ 注意


ウインドゥの全閉、全開後に同じ方向 にスイッチを押し続けないでくださ い。パワーウインドゥの故障の原因に なります。

☆ アドバイス

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。

初期設定がされないと、運転席ウインドゥ自動全開(全閉)が作動しません。 ☆2-20ページ参照

■運転席側スイッチ

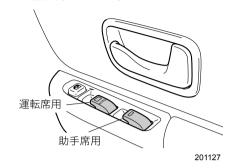

●運転席ウインドゥの開閉

スイッチを軽く操作している間、作動します。強く操作すると、自動で全開(全閉)します。

開けるとき:スイッチを押します。 閉めるとき:スイッチを引き上げます。

開ける



閉める



201157

● 自動開閉中にウインドゥの開閉を停止させるときは、スイッチを作動方向とは逆方向に軽く操作します。

■パワーウインドゥの ロックスイッチ

パワーウインドゥのロックスイッチを ON にすると助手席のパワーウインドゥは作動しません。お子さまを乗せるときなどにご使用ください。スイッチを押すごとにONと OFFに切り替わります。



●助手席ウインドゥの開閉

スイッチを操作している間、作動します。

アドバイス

パワーウインドゥのロックスイッチが ONになっているときは、スイッチを操作 しても作動しません。

■助手席側スイッチ

スイッチを操作している間、作動します。

〈ワゴン〉

開けるとき:スイッチを押します。 閉めるとき:スイッチを引き上げます。






閉める



201157

<ワゴン以外>

開けるとき:スイッチの下側を押します。 閉めるとき:スイッチの上側を押します。

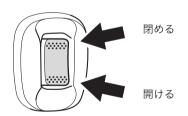

201158

☆ アドバイス

パワーウインドゥのロックスイッチが ONになっているときは、スイッチを操作 しても作動しません。

■ウインドゥ反転機能

運転席のウインドゥが自動全閉中、窓枠と ウインドゥとの間に異物の挟み込みを感知 すると、ウインドゥの上昇が停止し、自動 で少し下降し止まります。

/ 注意

- ウインドゥを確実に閉めるため、閉めきる直前の部分では、挟み込みを感知しない領域があります。指など挟まないように注意してください。
- ウインドゥ反転機能は自動全閉時の み作動します。スイッチを引き続けた 状態では作動しません。指など挟まな いように注意してください。

☆ アドバイス

- ■環境、走行条件により異物を挟んだと きと同じ衝撃がウインドゥに加わると ウインドゥ反転機能が作動することが あります。
- ◆故障などでウインドゥ反転機能が作動 してしまい運転席ウインドゥを閉める ことができない場合、スイッチを引き 続けると閉めることができます。
- バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定をしてください。

初期設定がされないと、ウインドゥ反 転機能が作動しません。

■パワーウインドゥの初期設定

バッテリー交換やヒューズ交換などで、バッテリーとの接続が断たれたときは、必ずパワーウインドゥの初期設定を行ってください。パワーウインドゥの初期設定がされていないと、次の機能は作動しません。

- ●運転席ウインドゥの自動全開(全閉)☆2-18ページ参照
- ウインドゥ反転機能



●初期設定のしかた


- ①ドアを閉め、エンジンスイッチをONに します。
- ②運転席ウインドゥスイッチを下に押し、半分くらいまでウインドゥを開けます。
- ③運転席ウインドゥスイッチを上に引き続け、ウインドゥを全閉にします。 全閉後、約1秒間スイッチを上に引き 続けてください。

手動式ウインドゥの開閉 🧺

ドアにあるハンドルを回して開閉します。

<助手席側>


<運転席側>

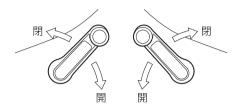

200206

●スライドドアのウインドゥを 全開にする方法 **3€**

ロック解除ノブを矢印方向に回して保持しながらハンドルを回すと全開になります。

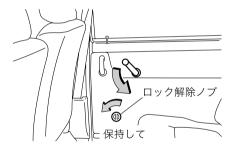

200440

↑ アドバイス

ノブが回せないときは、ウインドゥを一度少し閉めて(ハンドルを半分くらい逆に回す)からノブを回してください。

燃料補給口

燃料補給口は、左側フロントタイヤの後ろ にあります。

● 使用燃料:無鉛レギュラーガソリン

● タンク容量:約40 ℓ

警告

燃料補給時には必ず次のことをお守り ください。

- ガソリンは非常に着火しやすいため、 燃料補給時はタバコなど一切の火気 は厳禁です。
- エンジンは必ず止めてください。
- •フューエルキャップを開けるときは ゆっくり回し、燃料タンク内の圧力を 下げてから外してください。急に開け ると燃料が補給口から吹き返すおそ れがあります。
- フューエルキャップは確実に閉めて ください。閉まっていないと走行中に 燃料が漏れて火災につながるおそれ があります。
- 静電気除去キャップを採用していますので、フューエルキャップは車に合ったスバル純正品を使用してください。

☆1-23ページ参照


注意

セルフ補給のときの燃料補給は、給油 ガンが自動停止した時点でお止めくだ さい。

■フューエルリッドの開閉 (オープナーレバー付)

●開けるとき

運転席左下(センターコンソール取付部 前方右下)にあるフューエルリッドオー プナーレバーを引き上げます。

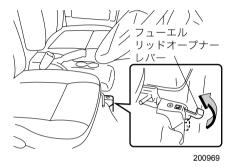


●閉めるとき

フューエルリッドがロックするまで手 で押し付けてください。

■フューエルリッドの開閉 (キー開閉式)

●開けるとき

- ①キーロックのキャップを手前に引い て開けます。
- ②キーを確実に差し込んで後方に回し、 解錠します。

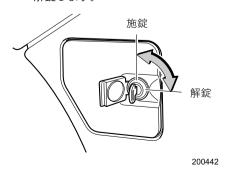


③そのまま手前に引いてフューエル リッドを開けます。

●閉めるとき

- ①フューエルリッドを確実に閉じ、キー を元に戻して施錠します。
- ②キーを抜いてキャップを確実に閉めます。

■フューエルキャップの開閉

フューエルキャップを左に回して開けます。燃料補給後は、「カチッ、カチッ」と2回以上音がするまで右に回して閉めます。

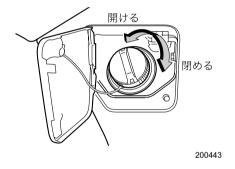

ワゴン、バンのリヤゲート

注意


- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤ ゲートが頭や顔にぶつからないよう に注意してください。
- 走行前リヤゲートを完全に閉めてください。走行中に開くと荷物が落ちることがあります。
- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の 手(とくにお子さまには気をつけてく ださい)や荷物を挟まないように注意 してください。
- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー 部に薄いビニール袋、テープ等が噛み 込まないように、また、荷物の積み下 ろしなどで傷をつけないように注意 してください。ステーのガス抜けによ り、ゲートが自然に閉じてしまう場合 があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。
- キーを差し込んだ状態でキーを持ち リヤゲートを開閉しないでください。 キーシリンダーが損傷したり、キーが 折れる場合があります。また、キーホ ルダーなどで塗装面が傷つき、錆発生 の原因になります。

☆ アドバイス

- リヤゲートハンドルを操作するときは、爪などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開けてください。
- 傾斜した場所では、平坦な場所よりも リヤゲートの開閉がしにくかったり、 急に開閉してしまう場合があります。
- 電波式リモコンドアロック付車は、リ モコンでリヤゲートを含む全てのドア の施錠、解錠ができます。
- スマートキーレス付車は、携帯機を携帯して作動エリアに出入りすることで全てのドア (リヤゲート含む) の施錠・解錠ができます。

■施錠、解錠

半ドアでないことを確認します。キーを確 実に差し込んで右に回すと解錠、左に回す と施錠されます。

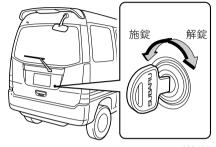

200444

■開けるとき


リヤゲートハンドルを引いてリヤゲートをゆっくりといっぱいまで持ち上げます。



200445

■閉めるとき

リヤゲートをゆっくり下げ(ワゴンはインナーハンドルに手をかけてリヤゲートをゆっくり下げ)上から手で押さえつけるように閉めます。半ドアでないことを確認してください。

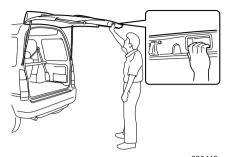


200446



200447

■電気式リヤゲートロック 34

スイッチのUNLOCK側を押すと解錠、LOCK側を押すと施錠されます。

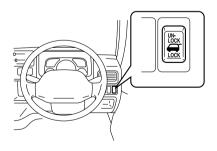

200957

パネルバンのリヤゲート

⚠ 警告

リヤゲートを倒したまま走行しないでください。尾灯、制動灯が後方から見えないので追突されるおそれがあります。

また、道路交通法違反になります。



リヤゲートの使用状態により、後部の 灯火器が隠れる場合には、停止表示器 材等を用いて他の交通者に対する警告を行ってください。

⚠ 注意

- 開閉や荷物の出し入れのとき、リヤ ゲートが頭や顔にぶつからないよう に注意してください。
- 走行前リヤゲートを完全に閉めてく ださい。走行中に開くと荷物が落ちる ことがあります。
- 走行中や長時間のアイドリングをしているときはリヤゲートを完全に閉めてください。車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- リヤゲートを閉めるときは、他の人の 手(とくにお子さまには気をつけてく ださい)や荷物を挟まないように注意 してください。


- エンジンをかけたまま荷物の出し入れをするとき、排気ガスの熱でやけどをしないように注意してください。
- リヤゲートを支えているガスステー部に薄いビニール袋、テープ等が噛み込まないように、また、荷物の積み下ろしなどで傷をつけないように注意してください。ステーのガス抜けにより、ゲートが自然に閉じてしまう場合があります。
- リヤゲートにスバル純正品以外のアクセサリー用品を取り付けないでください。リヤゲートの重量が極端に重くなると、開けたときにステーが支えきれなくなるおそれがあります。
- ・キーを差し込んだ状態でキーを持ち リヤゲートを開閉しないでください。 キーシリンダーが損傷したり、キーが 折れる場合があります。また、キーホ ルダーなどで塗装面が傷つき、錆発生 の原因になります。

☆ アドバイス

- プッシュボタンを操作するときは、爪 などを挟まないよう気をつけてください。
- キャリアなどに積んだ荷物に当たらないように気をつけて開いてください。
- ●傾斜した場所では、平坦な場所よりも リヤゲートの開閉がしにくかったり、 急に開閉してしまう場合があります。

■施錠、解錠


キーを確実に差し込んで左に90度回すと解錠、元に戻すと施錠します。

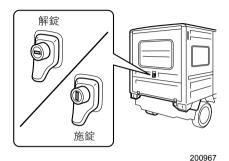

■開閉

●開けるとき

- ①上側ゲートのプッシュボタンを押し、 上側ゲートをゆっくり、いっぱいまで 引き上げます。
- ②下側ゲートの車内のリヤゲートハンドルを引き上げてロックを外し、下側ゲートを持って静かに降ろします。

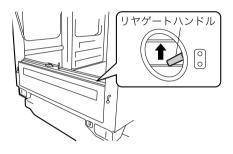

201126


●閉めるとき

- ①下側ゲートを持ち上げ、押しつけて確 実にロックします。
- ②上側ゲートをゆっくり下げて、上から 手で押さえつけるように確実に閉め ます。

トラックのゲート

■ゲートの倒しかた

ゲートロックのレバーを引いてロックを外 し、ゲートを持って静かに倒します。

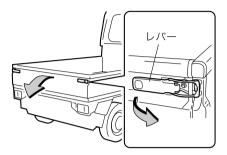


200450

⚠ 警告

リヤゲートを倒したまま走行しないでください。尾灯、制動灯が後方から見えないので追突されるおそれがあります。

また、道路交通法違反になります。

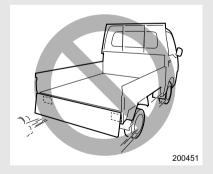

• リヤゲートの使用状態により後部の 灯火器が隠れる場合には、停止表示器 材等を用いて他の交通者に対する警 告を行ってください。


注意

リヤゲートを倒すとき、エンジンフード に当てないようにゲートを持って静か に倒してください。ゲートやエンジン フードが損傷することがあります。

■ゲートの脱着

●取り外すとき

- ①ストッパーボルトを外します。
- ②ゲートを開いて水平にしっかり持ち、 矢印方向にずらして外します。

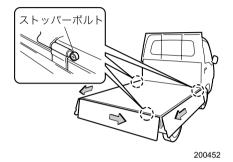

●取り付けるとき

- ①リヤゲートは左端、サイドゲートは前から1番目のヒンジピンが他より長くなっています。これを目安にして確実に差し込みます。
- ②ゲートを閉め、ストッパーボルトを取り付けます。

注意

ストッパーボルトを外したまま走行すると、ゲートの脱落など思わぬ事故につながります。ゲート取り付け後は確実にストッパーボルトを取り付けてください。

トラップドア_

エンジン上部の点検・整備をするときなどに開けます。

■開けるとき

4本のネジを外して取り外します。バンとワゴンでは荷物室のマットをめくってください。

■閉めるとき

4か所のネジ穴を合わせてから4本のネジで締め付けます。



200453

エンジンフード

エンジン後部の点検・整備をするときなど に開けます。

⚠ 注意


開閉するときは、次のことをお守りくだ さい。

- やけどしないように手袋をはめてください。排気管が近いので、走行直後や停車中にエンジンをかけていると、下面が熱くなっていることがあります。注意してください。
- ・確実にロックしていることを確認後、 走行してください。

■トラック、パネルバン

●開けるとき

キーを確実に差し込み、エンジンフード を押しながら解錠位置まで回し、エンジンフードを手前に引きます。

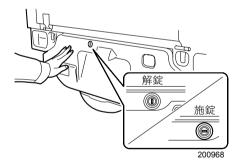


●閉めるとき

エンジンフードを確実に閉め、エンジンフードを押しながらキーを施錠位置まで回し、抜きます。

■バン、ワゴン

●開けるとき

- ①リヤゲートを開けます。
- ②図のレバーを左に押すと少し開きます。
- ③リヤバンパーの右側を少し(約1 cm)持ち上げ、両手で持って引き下げます。

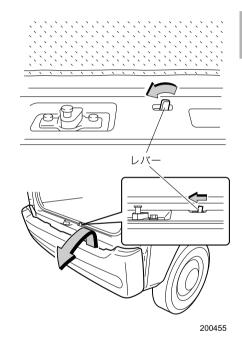

●閉めるとき

リヤバンパーを両手で持って引き上げ、 「カチッ」と音がするまで押し付けると ロックします。

シート

正しい運転姿勢

無理のない、正しい運転(乗車)姿勢がとれるようにシートを調整します。ミラーも調整し ます。そしてシートベルトを正しく装着します。



⚠ 警告

シートなどの調整は、次の事項を必ず守ってください。お守りいただかないと重大な傷害につながるおそれがあります。

- ●シート調整は必ず走行を始める前にしてください。とくに運転席は運転中に行わないでください。加速、減速でシートが動いてペダルに足が届かなくなったり、背当てが倒れてハンドルに手が届かなくなったりして重大な事故や傷害につながるおそれがあります。シートを調整した後はシートを軽くゆすり「確実に固定されていること」を確認してください。不完全なままではシートが動いたり、シートベルトの機能が充分に働かないことがあります。
- 走行中は助手席も含めて必要以上に倒さないでください。万一のとき、シートベルト本来の機能が発揮されないことがあります。
- ●背当てと背中の間にクッションなどを入れないでください。正しい運転姿勢がとれない ため危険です。

ヘッドレスト付車は、ヘッドレストを確実に取り付けてください。外したり、固定できる 高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあ ります。ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

∧ 注意

シートの調整は必ず大人が行い、シートや動いている部分に手を近づけないでください。また、同乗者や荷物にも注意してください。挟まれたり、荷物を損傷することがあります。

⋒ アドバイス

納車時のシートのダストカバー (シート汚れ防止用のポリエチレン製カバー) は必ず取り 外してから使用してください。

フロントシート

シートのドア側下部と前下部のレバー操作 で調整ができます。

⚠ 警告

調整は、運転中に行わないでください。 加速、減速でシートが動いてペダルに足 が届かなくなったり、背当てが倒れてハ ンドルに手が届かなくなったり、運転へ の注意がそれ、運転ミスなどを起こし、 重大な事故や傷害につながるおそれが あります。

☆2-31 ページの注意事項もお守りくだ さい。

■前後の調整 (スライド調整) 3€

レバーを完全に引き上げた状態で前後に動かして調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。



注意


- スライドレバーを操作する際にはフロア面とのすき間で手を挟まないように注意してください。
- トラックおよびパネルバンでは背当 ての後ろに物を置かないでください。
- 後方にスライドする際には、後席乗員 の足が挟まれないように注意してく ださい。
- ディアスおよびワゴンには最前方にスライドさせるとロックしない位置があります。ロックしない位置はソフトフラット時に使用します。ロックしない位置は走行中は使用しないでください。

☆ アドバイス

トラック、パネルバンの運転席は背当て の角度によっては背当てが車体に当た り、後方にスライドしない場合がありま す。その際は、一度背当てを起こしてく ださい。

■背あて角度の調整 (リクライニング調整) ><

レバーを完全に引き上げた状態で背当ての 角度を調整します。レバーを下ろし、ロックを確認します。

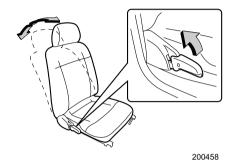

注意

調整する際には、レバーとレバーカバー 内に指を挟まないよう気をつけてくだ さい。

■ヘッドレストの脱着と調整 34

●取り外すとき

ノブを矢印方向に回し、ヘッドレストを 引き上げます。

●取り付けるとき


ヘッドレストの脚と背当ての差し込み 部を合わせ、ノブを矢印方向に回し、静 かに下げます。

●高くするとき

ヘッドレストを持ち上げ、爪のかかった 位置で止めます。

●下げるとき

ノブを矢印方向に回し、ヘッドレストを 押し下げ、ノブを戻し、爪のかかった位 置で止めます。

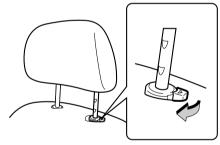

200459

↑ 警告

運転するときにはヘッドレストを確実 に取り付けてください。

外しての使用や、固定できる高さを超えての使用は、万一のとき頭や首を保護できず重大な傷害につながるおそれがあります。

ヘッドレスト中央が耳の後方になるように高さを調整してください。

■アームレスト 3€

前に倒して使用します。



200460

☆ アドバイス

上に乗ったり、重いものをのせないでください。アームレストが損傷する場合や、思わぬけがをすることがあります。 ☆2-48ページ参照


■ソフトフラットシート 34

シートをリクライニングするとリヤシートとつながってソフトフラットになります。

●ソフトフラットにするとき

- ①安全な場所に駐車し、確実に駐車ブレーキをかけます。
- ②ヘッドレストを取り外します。
- ③シートがロックしない最前方位置までス ライドさせます。
- ④背当てをいっぱいまで倒してリヤシート とつなげます。

☆2-32ページ参照

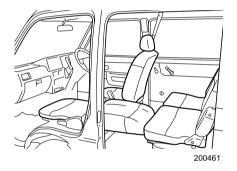

⚠ 警告

走行中はソフトフラットにして使用しないでください。万一のときシートベルトの効果が得られず重大な傷害につながるおそれがあります。

注意

- フロントシートの背当てを戻すとき は、背当てを押さえながらリクライニ ングレバーを操作してください。背当 てを押さえずにレバーを操作すると 背当てが急に戻り、けがをするおそれ があります。
- •ソフトフラットにした状態でシートの上を走り回らないでください。また、シートの上を移動するときは、シートの中央を踏んで、ゆっくりと移動してください。シートを踏み外したり、シートの間に足を挟むなどして、けがをするおそれがあります。
- 助手席および後席に人が乗っている ときは、ソフトフラットにしないでく ださい。シートが当たるなどしてけが をするおそれがあります。

■ ウインドゥウォッシャー液、 バッテリー液、クーラント量の 点検


助手席シート床下のバッテリー、ラジエター、ウインドゥウォッシャー液などを点検するとき助手席のクッションを起こして行います。

●バン、ワゴン


- ①助手席シートを後方にスライドさせます。(ディアス、ワゴンのみ)
- ②リクライニングレバーを引き上げ、背当てを前に倒します。
- ③クッション下側のロックを両側とも 解除します。
- ④シート全体を後ろに倒します。



⑤ノブを引き上げカバーを手前に引き、取 り外します。

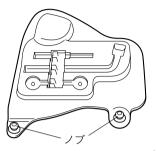

200463

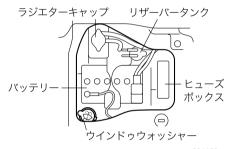

201159

注意

- ロックを解除する際、レバーの反動に 注意し、ゆっくりと操作してください。
- シートを元に戻すときはシートに手 など挟まれないよう注意してくださ い。
- ロックする際はレバー部をつかまず、 押し込むようにゆっくりと操作して ください。レバーをつかんだまま操作 すると指を挟むなどして、けがをする おそれがあります。

☆ アドバイス

カバーを取り付けるとき、マットを挟み 込まないようにしてください。


●トラック、パネルバン

①クッション後方に手をかけて起こします。



200465

②ノブを引き上げカバーを手前に引き 上げながら、取り外します。

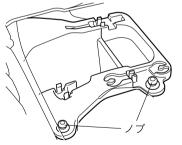

200466

ラジエターキャップ ・ウインドゥウォッシャー

201160

注意

シートを元に戻すときは、シートに指などを挟まないよう注意してください。

☆ アドバイス

- 跳ね上げた床面に荷物をのせないでく ださい。シートが倒れて荷物を損傷し たり、落下することがあります。
- カバーを取り付けるとき、マットを挟み込まないようにしてください。

リヤシート

⚠ 警告

- リヤシートを折りたたんで荷室として 使用する場合は、お子さまも含めて走 行中、人を乗せないでください。急ブ レーキをかけたときや衝突したときな どに重大な傷害を受けることがありま す。
- 荷物や長い物をのせたときは、荷物を 固定してください。急ブレーキをかけ たときなどに荷物が飛び出し重大な 傷害を受けることがあります。
- ●背当てを元に戻したときは、背当てを軽く前後にゆすり確実に固定されていることを確認してください。固定されていないと急ブレーキ時などに背当てが倒れたり、荷室内の物が飛び出すなど思わぬ事故につながり重大な傷害を受けるおそれがあり危険です。
 ☆2-31 ページの注意事項もお守りください。

■リクライニング調整 34

背当ての上にあるノブAを引き上げ、背当の角度を調整します。左右は別々に調整できます。




2 - 37

●さらに背当てを倒す場合 (ワゴンのみ)

背当てが一日止まる位置からさらに角 度を調整する場合、シート内側のノブC を引いて背当てトのノブAを引きトげ角 度を調整します。

ノブCは背当てが一旦止まる位置から1段 階戻した位置で引くことができます。

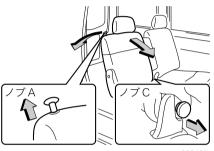

200469

注意

- リクライニング操作は走行中には行 わないでください。
- リクライニング操作は、背当てに体重 をかけた状態で行わないでください。
- ・背当てを倒してフラットにした状態 では走行しないでください。
- リクライニング操作後は、背当てを前 後にゆすり、シートが確実に固定され ていることを確認してください。


⋒ アドバイス

- 前席のような背当てを戻すスプリング はついていません。
- ノブCを引かない状態で無理に背当て を倒さないでください。

■背当てを後ろに倒すとき 34

●ディアス

背当ての トにあるノブAを引き上げ、背 当てを倒します。

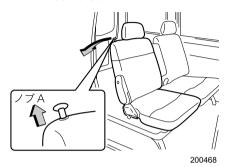


☆ アドバイス

ワゴン以外は背当ては中間で止まりませ ん。固定するまで倒してください。

●ワゴン

背当ての上にあるノブAとシート内側の ノブCを引き、背当てを倒します。

ノブCは背当てが一旦止まる位置から1 段階戻した位置で引くことができます。

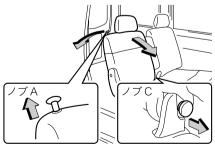

200469

■背当てを起こすとき

背当てに手をそえたまま、ノブAを引き上 げて操作します。

■ピローの脱着、調整

フロントシートと同様に行います。 ☆2-33ページ参照

■センターアームレスト 3€

前に倒して使用します。



注意


上に乗ったり、重い物をのせないでくだ さい。アームレストが損傷する場合や、 思わぬけがをするおそれがあります。 ☆2-48ページ参照

■フラットフロアにするとき

- ●ディアス、ワゴン
- ①フロントシートを前方にスライドさせま す。
- ②アームレストを元に戻します。
- ③ピローを最下段にします。
- ④前倒しノブAを引きながら背当てを前に 倒します。
- ⑤シート固定解除ノブBを引き、シート後 方を持ち全体を前に回転させて水平にし ます。



200471

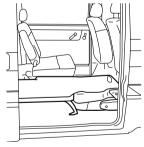

∧ 注意

シート固定解除ノブBを持ってシートを 回転させないでください。ノブが損傷す るおそれがあります。

↑ アドバイス

- 前に回転させるとき、フロントシート の背当てと干渉しないよう注意してく ださい。
- リヤシートベルトのバックルはデッ キに設けた格納ボックスに入れてく ださい。

☆2-49ページ参照

●元に戻すとき


逆の手順で元に戻します。

注意


- シート固定解除ノブを持ってシート を元に戻さないでください。指を挟む などけがをするおそれがあります。
- ◆シートが確実に固定(ロック)してい ることを確認してください。

●バン

- ①バンドAをフックAから外し、背当てを前 に倒します。
- ②外したバンドAの内側の輪をクッション 側面のフックにかけ、背当てとクッショ ンを固定します。
- ③バンドBをクッション側面のフックから 外します。
- ④シート全体を前に回転させ、水平にします。

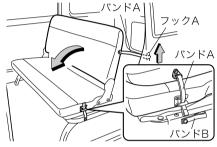

200473

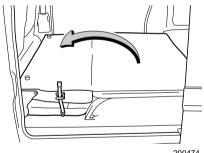

200474

⋒ アドバイス


- バンドAが外しづらいときは、背当て 上部を後ろに押しながら外します。
- 前に回転させるとき、フロントシート の背当てに干渉しないように注意して ください。

●元に戻すとき

たたむときの逆の手順で元に戻します。

⚠ 注意


- 背当て、クッションが固定されている ことを確認後、走行してください。
- 各バンドは必ず所定のフックにかけてください。
- バンの背当て固定用バンドAをフック Aにかけるとき、必ずシートベルトの 室内側を通してください。室外側を通 すとシートベルトを正しく装着でき ず、性能を充分に発揮しない場合があ ります。

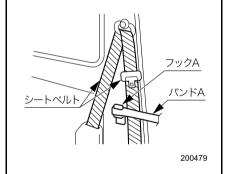

■低床フロアにするとき


●ディアス、ワゴン

- ①ピローを外します。
- ②背当ての上にあるノブを引きながら背当 てを前に倒します。
- ③シートベルトのバックルをデッキの下に 置きます。
- ④デッキを固定しているバンドをフックから外し、デッキ全体を前に立てます。
- ※ワゴンは左右の固定バンドを外してください。

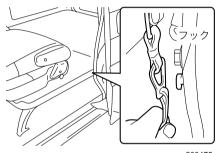

200475

⑤左側のバンドをボディ側フックに確実に かけ、固定します。

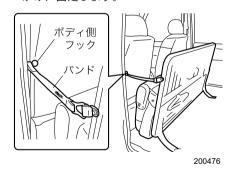


危険防止のためデッキが後ろに倒れないことを確認してください。


●バン

- ①バンドAをフックAから外し、背当てを前 に倒します。
- ②外したバンドAの内側の輪をクッション のフックにかけ、背当てとクッションを 固定します。

「バンドBはクッションのフックに し固定したまま次の操作をします。

- ③デッキを固定しているバンド Cをフック Bから外し、デッキ全体を起こします。
- ④バンドCをボディ側フックにかけ、固定 します。

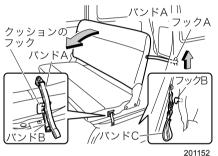

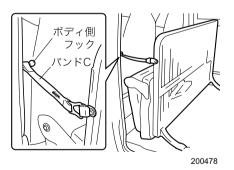

⋒ アドバイス


- バンドAが外しづらいときは、背当て 上部を後ろに押しながら外します。
- バンド C がボディ側フックにかけづら いときはデッキを前へ押しながらフッ クに挿入してください。

●元に戻すとき

たたむときの逆の手順で元に戻します。

注意


- ・デッキ、背当て、クッションが固定さ れていることを確認後、走行してくだ さい。
 - デッキが固定されていないと、デッキ が倒れることがあります。
- 各バンドは必ず所定のフックにかけ てください。
- びンの背当て固定用バンドAをフック A にかけるとき、必ずシートベルトの 室内側を通してください。室外側を通 すとシートベルトを正しく装着でき ず、性能を充分に発揮しない場合があ ります。

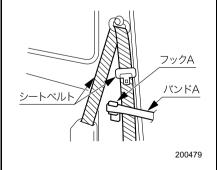

シートベルト

シートベルトの正しい着用

シートベルトは正しく装着しないと効果が半減したり、危険な場合もあります。 次の使用方法にしたがって走行前に運転者は必ず着用し、同乗者にも必ず着用させ てください。

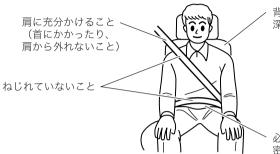

背当てを調整し、上体を起こし 深く腰掛けてすわること

必ず腰骨のできるだけ低い位置に 密着させること 200135

∕ 警告

シートベルトの装着は、次の事項を必ずお守りください。お守りいただかないと 重大な傷害につながるおそれがあります。

- 走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
- シートベルトは一人用です。二人以上で一本のベルトを使用しないでください。
- ◆シートベルトはねじれたり、裏返しにならないように使用してください。ねじれたり裏返しになっているとベルトの幅が狭くなったり、局部的に強い力を受けて万一のとき危険です。
- ●シートベルトは腰骨のできるだけ低い位置に密着させて装着してください。柔らかい腹部にかけた場合は万一のとき強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 肩ベルトは脇の下を通さずに確実に肩にかけてください。肩に充分にかかっていないと 上半身が拘束されず充分な機能を発揮しません。
- シートベルトは上体を起こし、シートに深く腰掛けた状態で着用してください。正しい 姿勢については「正しい運転姿勢」(2-30 ページ)をご覧ください。
- ◆シートの背当てを必要以上に倒して走行しないでください。衝突したときなどに体が シートベルトの下にもぐり、腹部などに強い圧迫を受け、重大な傷害につながるおそれ があります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上に近づいて運転しないでください。
- ◆シートベルトを洗濯バサミやクリップなどでたるみをつけないでください。充分な効果を発揮しません。

| 警告

●妊娠中の方や疾患のある方も、万一のときに備えシートベルトを着用してください。局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので医師に相談し、注意事項を確認してください。妊娠中の方は、腰ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低い位置にぴったり着用してください。肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。





胸部に かかるように

腰骨のできるだけ低い位置

200136

- ◆シートベルトのバックルに異物が入らないようにしてください。異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらなくなり、走行中に外れる場合があります。
- ◆お子さまもシートベルトを必ず着用させてください。膝の上でお子さまを抱いていても、 急ブレーキや衝突したときなどに充分支えることができず、お子さまへの重大な傷害に つながるおそれがあります。
- ●6歳未満のお子さまはチャイルドシートをご使用ください。 6歳以上のお子さまでもシートベルトを着用したときベルトが首、あご、顔などに当たる お子さまはスバル純正チャイルドシートを使用してください。万一のとき、ベルトによ る負傷を防ぎます。

なお、スバル純正チャイルドシートの使用方法は添付されている専用の取扱説明書をご 覧ください。

<選択の目安>

	ベビーシート	チャイルドシート	ジュニアシート
体重 (目安)	9 kg以下	9∼18 kg	18∼36 kg
身長 (目安)	70 cm未満	100 cm未満	145 cm未満
年齢 (目安)	0か月~ 9か月頃まで	4か月~ 4歳頃まで	4歳〜 12歳頃まで

⚠ 警告

・お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。とくにチャイルドシート固定機構付シートベルトの場合は、シートベルトを体に巻きつけたりして遊んでいるときに、誤ってチャイルドシート固定機構が作動すると、ベルトが引き出せなくなり、窒息などの重大な傷害につながるおそれがあります。

万一、誤ってチャイルドシート固定機構 を作動させてしまい、シートベルトを外 せなくなった場合は、はさみなどでベルトを切断してください。



- シートベルトにほつれや切り傷ができたり、金具部などが正常に動かなくなったときは、 シートベルトを交換してください。また、装着した状態で万一事故にあった場合は、外 観に異常がなくても必ずスバル販売店で交換してください。そのまま使用すると正常に 働かず、充分な効果を発揮しません。
- ●シートベルトの改造や取り外しなどはしないでください。衝突などのとき充分な効果を 発揮せず重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトが汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使用してください。ベン ジンやガソリンなどの有機溶剤や漂白剤はシートベルトを弱めるため絶対に使用しない でください。

↑ 注意

炎天下に長時間駐車し、室内が高温になっている場合は、金属部分を持たずに、樹脂部分を持ってシートベルトを着用してください。シートベルトの金属部が熱くなっている場合があり、やけどにつながるおそれがあります。

フロントシートベルト

身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引き出しができます。強い衝撃を受けたときやベルトを急激に引き出そうとするとベルトが自動的にロックします。(ELR機構)

■3点式シートベルトの着用のし かた

●着用のしかた

①タングプレートをつかみ、ゆっくり引 き出します。



200119

②ベルトがねじれないようにし、タング プレートをバックルの中へ、"カチッ" と音がするまで差し込みます。



③正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨のできるだけ低い位置に密着させます。




200121

∧ 警告

アームレストを使用するときは、シート ベルトの効果を発揮させるため、次の手 順を必ず守り、正しく装着してくださ い。

- ① シートベルトを装着する。
- ② アームレストを下ろす。

アームレストの上にシートベルトがか かると衝突時に腹部に当たり重大な傷 害につながるおそれがあります。

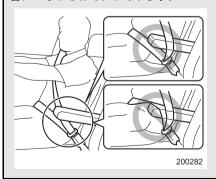

●外すとき

外すときはバックルの「PRESS」ボタン を押します。

ベルトが自動的に収納されるので、ひっかかったり、ねじれたりしていないか確認します。

☆ アドバイス

- ベルトが首に当たったり、肩から外れて腕にかかってしまうときは、ショルダーアジャスターでベルトの高さを調整します。
- ベルトが引き出せないときはベルトを ゆるめてもう一度ゆっくり引き出して ください。

それでも引き出せないときは、一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ、再度ゆっくりと引き出します。

■シートベルト警告灯


エンジンスイッチが ON で運転席シートベルトを未着用の場合、メーター内の警告灯が点灯します。運転席シートベルトを着用すると消灯します。



200122

■シートベルトの高さ調整 (ショルダーアジャスター) **34**

- ①ボタンを引きながらショルダーアジャス ターを動かして最適な位置を選びます。
- ②ショルダーアジャスターが固定されていることを確認します。

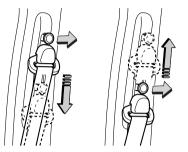

200480

⚠ 警告

ショルダーアジャスターを調整するときは、次のことをお守りください。 守らないと衝突したときなどにシートベルトが充分な効果を発揮せず、重大な 傷害を受けるおそれがあります。

- シートベルトが首に当たらないよう に、また、肩の中央に充分かかるよう にできるだけ高い位置に調整してく ださい。
- 調整した後は、確実に固定されている ことを確認してください。

☆ アドバイス

アジャスターが上がらない場合、ベルトが引き出せず固定された状態になっている場合があります。ベルトが引き出せる状態にしてから、アジャスターを操作してください。

■プリテンショナー付シートベルト

プリテンショナー付シートベルトは、前方 向からの強い衝撃を受けると作動し、シートベルトを瞬間的に引き込んで運転席乗員 をシートにしっかり固定してシートベルト の効果をいっそう高めます。

プリテンショナー付シートベルトは運転席 (ワゴン) または、運転席と助手席 (バン4 シーター) に装着されており、シートベル トを着用していなくても作動します。



200157

⚠ 注意

- プリテンショナー付シートベルトの 効果を発揮させるため次の事項を必 ず守ってください。
 - ・シートを正しい位置に調整する。

☆2-30ページ参照

- ・シートベルトを正しく着用する。
- 次のような作業をするときは、必ずスバル販売店にご相談ください。
 - ・シートベルトを取り外すとき
 - シートベルトを破棄するとき
 - 廃車するとき

↑ アドバイス

- プリテンショナー付シートベルトは一度作動すると、ベルトの引き出し、巻き取りができなくなります。 プリテンショナー付シートベルトが作
 - プリテンショナー付シートベルトが作動したときは、スバル販売店で交換してください。
- プリテンショナー付シートベルトは SRS エアバッグシステムと同時に作動 します。

リヤシートベルト


フロントシートベルトと同じ3点式シート ベルトが装備されています。バンはシート ベルトの引き回しに注意してください。 ☆2-41ページ参昭

⚠ 警告

アームレストを使用するときは、シートベルトの効果を発揮させるため、次の手順を必ず守り、正しく装着してください。

- ① シートベルトを装着する。
- ② アームレストを下ろす。


アームレストの上にシートベルトがか かると衝突時に腹部に当たり重大な傷 害につながるおそれがあります。

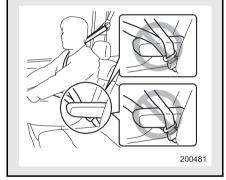

■バックルの格納

後席をデッキとして使用する場合

リヤシートベルトのバックルはデッキに設けた格納ボックスに格納してください。

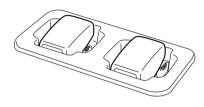

200483

バックルがデッキ下に落ちてしまった場合、格納ボックス底面にある穴から左右ひとつずつ下から通し、デッキの上に戻してください。



200484


- ◆右席用は右側、左席用は左側の穴を通 してください。
- デッキの下に物を入れているときは シートベルトを傷つけないように注 意してください。

■チャイルドシート固定機構付 シートベルト ><

後席にチャイルドシート(別売)を簡単に、 また、しっかりと固定できるシートベルトを 装備しています。

ベルトを全部引き出してから巻き取らせた 長さの間では、引き出そうとしてもロックされ、引き出せなくなります。

この機能を利用すると、チャイルドシート (別売)を取り付けるときに、ロッキングク リップを使用しないで簡単に固定できます。

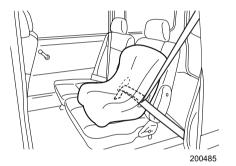

∕ 警告

- チャイルドシートは確実に固定して ください。確実に固定されていない と、衝突時や急ブレーキ時にお子さま が重大な傷害を受けるおそれがあり ます。
- チャイルドシート固定機構のない車 にチャイルドシートを取り付ける場 合は、ロッキングクリップを使い、 シートベルトがたるまないように固 定してください。

詳しくは、チャイルドシートに添[`]付されている取扱説明書をご覧ください。

☆ アドバイス

- ◆シートベルトを全て引き出し、巻き取らせていくときに作動音がします。
- ベルトを全部引き出してから巻き取らせた長さの間では、ベルトの巻き取りのみ可能です。とくにお子さまのいたずらなどに注意してください。
- リクライニング式シートの場合は、 チャイルドシートを正しく装着できる 位置に調整して使用してください。

●チャイルドシート固定機構の使い かた

詳しい取り付け、取り外し方法については、それぞれのチャイルドシートに付属の取扱説明書をご覧ください。

- ①チャイルドシート(別売/スバル純正 ISO-FIX方式を除く)を取り付けます。
- ②シートベルトを引き出し、チャイルド シートにシートベルトを通して、タン グプレートをバックルに確実に差し 込みます。
- ③肩ベルトをゆっくりと全部引き出し ます。

(自動的にチャイルドシート固定機構 が作動します。)

- ④チャイルドシートに体重をかけ、座席に充分しずみ込ませた状態で、腰ベルトのたるみがなくなるまで肩ベルトを巻き取らせ、チャイルドシートを確実に固定させます。
- ⑤チャイルドシートをゆさぶり、固定されていることを確認します。

●チャイルドシート固定機構の解除 のしかた

- ①バックルの "PRESS" ボタンを押して、 シートベルトを外します。
- ②シートベルトを全部巻き取らせると、 チャイルドシート固定機構が解除します。

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステム

SRSエアバッグシステムのSRSとはSupplemental Restraint Systemの略で、乗員補助拘束装置の 意味です。

全てのSRSエアバッグはエンジンスイッチがONのときのみ作動可能になります。

運転席、助手席SRSエアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな 衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束する働きと併せて、前席乗員の頭部 や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。

運転席SRSエアバッグ

ハンドル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。



200123

助手席SRSエアバッグ 🥞

助手席インストルメントパネル部に格納されたSRSエアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。

助手席に同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。



シートベルトは必ず正しく着用してください

⚠ 警告

- SRS エアバッグシステムはシートベルトを補助する装置でシートベルトに代わるものではありません。SRS エアバッグシステムだけでは身体の飛びだしなどを防止できないばかりか、エアバッグ本体からの衝撃を受けてしまいます。
- ●シートベルトを正しく着用し、正しい運転(乗車)姿勢をとらないと、衝突などのとき、 SRS エアバッグシステムの効果が充分発揮されず、命にかかわるような重大な傷害につ ながるおそれがあります。

☆2-43ページ参照

●正しい乗車姿勢になるようシート位置を調整してください。不適切な乗車姿勢では SRS エアバッグシステムの効果を発揮させることができず命にかかわるような重大な傷害に つながるおそれがあります。

☆2-30ページ参照

乗員とSRSエアバッグの間に物を置かないでください

⚠ 警告

ひざの上に物をかかえるなど乗員と SRS エアバッグの間に物を置いた状態で走行しないでください。SRSエアバッグが膨らんだときに物が飛ばされたり、SRSエアバッグの正常な作動を妨げたりして、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

- ハンドルを交換したり、センターパッド 部にステッカーなどを貼らないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動 しなくなります。
- ハンドルの SRS エアバッグ格納部に手を 置いたり、パッド部を強打したり、衝撃 を加えたりしないでください。また、顔 や胸などを近づけないでください。

SRS エアバッグが作動したとき衝撃を受け、命にかかわるような重大な傷害につながるおそれがあります。




助手席SRSエアバッグに関しては、次の事項をお守りください

警告

● インストルメントパネルの SRS エアバッ グ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を 近づけたり、もたれかからないでくださ い。SRSエアバッグが作動したとき強い衝 撃を受け、命にかかわるような重大な傷 害につながるおそれがあります。





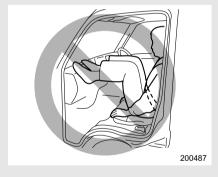

● インストルメントパネルの SRS エアバッ グ格納部にステッカー類を貼ったり、ア クセサリーや芳香剤などを置かないでく ださい。また、フロントガラスにアクセ サリーなどを取り付けたり、ルームミ ラーにワイドミラーを取り付けたりしな いでください。SRSエアバッグが正常に作 動しなくなったり、作動時にこれらの物 が飛び、命にかかわるような重大な傷害 につながるおそれがあります。



スバル純正のテレビやナビゲーションシ ステム以外は取り付けないでください。 助手席 SRS エアバッグが作動しなくなっ たり、作動時にこれらが飛び、命にかか わるような重大な傷害につながるおそれ があります。なお、スバル純正品でも助 手席 SRS エアバッグ付車には取り付けら れないものもありますので、必ずスバル 販売店にご相談ください。

お子さまを乗せるときには、次の事項をお守りください

後席のある車ではお子さまを後席に乗せ てください。



200366

●お子さまを SRS エアバッグの前に立たせ たり、ひざの上で抱いたり、背負った状 態では走行しないでください。



- 後席のある車ではチャイルドシートは後 席に取り付けてください。
- ●助手席用 SRS エアバッグ付車は助手席に チャイルドシートは絶対に取り付けない でください。

SRSエアバッグが作動したとき、強い衝撃 を受け、命にかかわるような重大な傷害 につながるおそれがあります。



SRSエアバッグが作動すると

⚠ 警告

- SRSエアバッグが展開すると、ガス排出穴からガスが抜けて直ちにしぼみ始めます。 排出穴からガスに直接触れた場合に、やけどをすることがあります。
- SRSエアバッグが膨らんだ直後は、SRSエアバッグの構成部品に触れないでください。構成部品が大変熱くなっていますので、触れるとやけどをするおそれがあります。

介 アドバイス

- SRSエアバッグは膨らんだ後、直ちにしぼんで視界を妨げません。
- SRSエアバッグは一度だけ膨らみ、一度作動すると、2回目以降の衝突では再作動しません。
- SRSエアバッグは効果を発揮するために非常に速く膨らみます。このため、展開中のエアバッグと接触して打撲やすり傷を受けることがあります。
- SRSエアバッグが作動すると、作動音とともに白い煙のようなガスが発生しますが、火災ではありません。また、人体への影響はありません。
 - ただし、残留物(カスなど)が目などに付着した場合は、できるだけ早く水で洗い流してください。皮ふの弱いかたなどは、まれに皮ふを刺激する場合があります。
- SRSエアバッグは一度膨らむと再使用はできません。スバル販売店で交換してください。

車両の整備やカー用品を装着するときは、次の事項をお守りください

↑↑ 警告

● 車両の整備作業の場合には、必ず次のことをお守りください。守っていただかないとSRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こし生命にかかわるような重大な 傷害を受けるおそれがあり危険です。

これらの作業が必要なときは必ずスバル販売店にご相談ください。

- ・サスペンションを改造したり、指定サイズ以外のタイヤへの交換はしないでください。 車高が変わったり、サスペンションの硬さが変わると SRS エアバッグが正常に作動し なくなったり、誤作動になり思わぬ傷害につながるおそれがあります。
- ・車両前部にスバル純正品以外の部品などは装着しないでください。車両前部を改造すると SRS エアバッグが正常に作動しなくなったり、誤作動を起こして重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・ハンドル周りやインストルメントパネル、センターコンソール付近の修理、オーディオシステム、ナビゲーションシステムを交換する場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRS エアバッグシステムに悪影響をおよぼし、重大な傷害につながるおそれがあります。
- ・車体前部(車体側面)の板金塗装および修理をする場合は、必ずスバル販売店にご相談ください。SRS エアバッグに影響をおよぼし、重大な傷害につながるおそれがあります。
- 無線機などを取り付けるときはスバル販売店にご相談ください。無線機の電波などは SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがあります。
- ・車や SRS エアバッグを破棄するときは必ずスバル販売店にご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけなく作動して重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席、助手席SRSエアバッグが作動するとき、しないとき

運転席、助手席SRSエアバッグは正面衝突時において、乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大きな衝撃を受けたとき作動し、シートベルトの働きと併せて前席乗員の頭部や胸部などへの衝撃を和らげる装置です。

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もあります。

したがって、車体の損傷が大きくてもSRSエアバッグが必ずしも作動するとは限りません。

<作動するとき>

■次のようなときに作動します


● 20~30 km/hの速度で厚いコンクリートのような壁に正面衝突したとき、また、これと同等の衝撃を受けたとき




200488

●走行中路面などから車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります

- ●深い穴や溝に落ちたり、ジャンプして 地面にボディ下部を強くぶつけたとき
- •縁石に衝突したときや、道路上の突起物にボディ下面を強くぶつけたとき

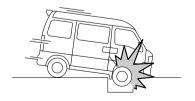


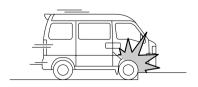

<作動しにくいとき>


■次のように、部分的に衝撃を受けたときや車両前方から衝撃が加わ らなかったとき

- 電柱などに衝突したとき
- トラックの荷台にもぐり●斜め前方への衝突のとき 込んだとき

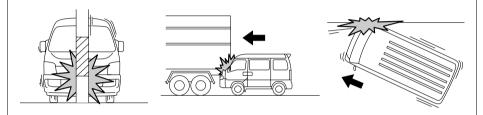

200490


- ●また、次のような場合は SRS エアバッグがまれに作動することもあります が、本来の効果は発揮されません
- 後ろから衝突されたとき横方向から衝突されたとき横転や転覆したとき

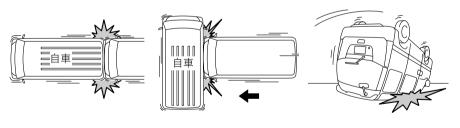

<作動しないとき> 動しません


■次のようなときは作動しません

・一度SRSエアバッグが作動した後の衝突

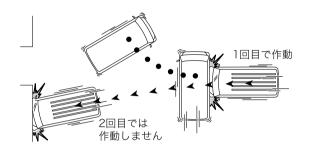


SRSエアバッグ警告灯

警告灯はメーターに組み込まれており、運転席、助手席の各 SRS エアバッグおよびシートベルトプリテンショナーと兼用になっています。エンジンスイッチをONにしたときから約6秒間点灯し、消灯します。

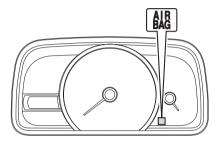

200923

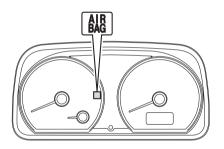

200924

⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてく ださい。

- エンジンスイッチを ON にしても点灯 しないとき
- 走行中に点灯したとき

⚠ 注意

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバックが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

ミラーの調整

ルームミラー

運転席に正しく座り、ミラー本体を動かし て後方視界が充分確認できるように調整し ます。



200920



調整は必ず走行前に行ってください。

ドアミラー

可倒式のドアミラーが備えられています。 走行する前に戻し、視界を確認してくださ い。


■ミラー調整

⚠ 注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ミラーを倒したまま走行しないでく ださい。

●標準ミラー

ミラー全体を動かし調整してください。

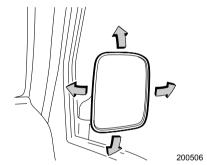

●電動リモコンドアミラー 34


エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 ミラーの調整ができます。

①調整するミラーを選びます。 スイッチを調整するミラー側に回して切り替えます。


[L]: 左側ミラー、[R]: 右側ミラー

②「調整スイッチ」を上下左右に動かして後 方視界が充分確認できる位置に調整しま す。

<MT車>

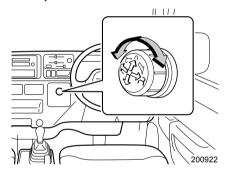

<AT車>

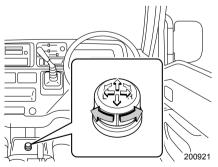

フロントサイドミラー 🏍

可倒式広角型ミラーが備えられています。 走行する前に戻し、視界を確認してくださ い。



200497

注意


- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ミラーを倒したまま走行しないでく ださい。

3 運転するとき

・人イッテの使いかに		
・エンジンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	2
・ライティングスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・光軸調整ダイヤル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・方向指示レバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ワイパー&ウォッシャースイッチ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
・フロントフォグランプスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・リヤウインドゥデフォッガー (曇り取り) スイッチ	3 —	10
・ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	11
・作業灯スイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	11
・メーター、表示灯、警告灯の見かた		
· ×-9- ·····	3 –	12
・表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	17
・警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・運転装置の使いかた		
・エンジンの始動と停止のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	28
・駐車ブレーキレバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	30
・マニュアル車の運転		
、一ユノルギッ (年私 ・チェンジレバー ····································	•	
・ナェノシレハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	3
・オートマチック車の運転		
・セレクトレバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 –	32
・運転手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 3 –	35
・ATパワーモードスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・4WD車の運転		
・運転するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・セレクティブ4WD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
・フルタイム4WD ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 —	44
・ブレーキ		
・ABS: アンチロックブレーキシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 2	. 45
・ ブレーキブースター (制動力倍力装置) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
フレーサノーへノー(削割刀口刀衣里)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ა —	41

スイッチの使いかた

エンジンスイッチ

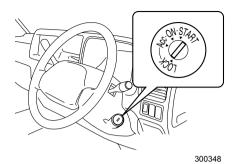

■各位置の働き

LOCK (ロック)	キーの抜き差しができる 位置 キーを抜くとハンドルが ロックされます
Acc (アクセサリー)	エンジン停止時、次のも のが使用できる位置 ワイパー、ウォッシャー オーディオ、シガーライ ター、カーゴソケット
ON (オン)	エンジン回転中の位置 全ての電装品に作動電源 が供給されます
START (スタート)	エンジンを始動する位置


∕ 警告

走行中LOCKにしないでください。キーが抜けるとハンドルが固定され、操作できなくなり、重大な事故につながるおそれがあります。


注意

- キーグリップにキーホルダーや他の キーがかさなると、膝や手などが当た り、キーを回してしまうおそれがあり ますので注意してください。
 - 大型のキーホルダーはキーに付けないでください。テコの原理で小さな力でも回ってしまうおそれがあります。
- ●キーホルダーや他のキーを多数付けないでください。また、重いものをキーに付けないでください。車両の動きにより遠心力が働き、キーを回してしまうおそれがあります。

キーグリップにキーホルダーやアクセ サリーがかさなっているとき

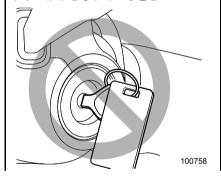

キーグリップに他のキーがかさなって いるとき

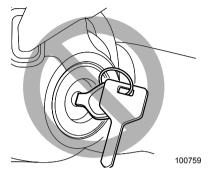

↑ アドバイス

- エンジンを止めているときスイッチを LOCKにしてください。長時間ONにした り、Acc にして電装品を使うとバッテ リー上がりの原因になります。
- ◆キーがLOCKからAccに回らないときは ハンドルを左右に回しながらキーを操 作してください。

■キーを抜くとき


オートマチック車は、セレクトレバーを PIにしてキーをLOCKに回してください。

☆ アドバイス

オートマチック車でキーが抜けな いとき

万一、システムの故障などでキーが抜けなくなったときは、ステアリングロアカバーを外し、中にある解除レバーを助手席側に引いてキーを抜いてください。

☆1-13ページ参昭

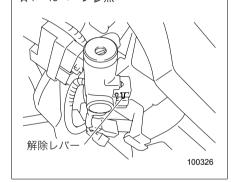

■キー抜き忘れ警報


(キーを抜き忘れるとブザーが鳴ります) キーをエンジンスイッチに差したまま運転 席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 ただし、エンジンスイッチがONのときは鳴 りません。

☆ アドバイス

車外に出るときは必ずキーを持っていることを確認して施錠してください。

ライティングスイッチ

レバー内のスイッチを回すと、次のように ランプが点灯します。

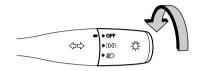

300349

スイッチ の位置	ヘッド ランプ	車幅灯、尾灯、番号 灯、メーター照明	
OFF	消灯		
€00€	消灯	点灯	
≣D	点灯		

⚠ 注意


ヘッドランプに触らないでください。 ヘッドランプを長時間点灯させるとランプが熱くなり、手で触れるとやけどすることがあります。

☆ アドバイス

- ●エンジン停止時、ランプ類を長時間点 灯したままにしないでください。バッ テリー上がりを起こします。
- ●停止時、または極低速走行時、ハンドルを操作するとヘッドランプが一瞬暗くなることがありますが異常ではありません。

■ヘッドランプの上下を切り替 えるとき

ヘッドランプが点灯しているとき、レバー を前方に倒すと上向きになります。 元に戻すと下向きになります。

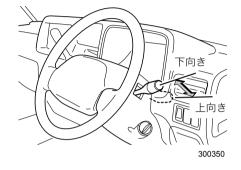


☆ アドバイス

ヘッドランプが上向きのときはメーター内のハイビーム/パッシング表示 灯が点灯します。

☆3-17ページ参照

■合図のしかた (パッシング)

ヘッドランプ下向き位置よりさらにレバー を手前に引くと、レバーを引いている間ヘッ ドランプの上向きが点灯します。

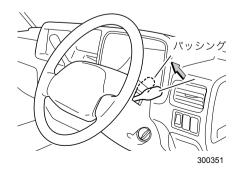

■ライト消し忘れ警報

エンジンスイッチが OFF またはキーを抜いたとき、ライティングスイッチが → ○○ にまたは ■○ のまま運転席ドアを開けるとブザー音が鳴ります。

☆ アドバイス


この状態でキーをエンジンスイッチに 差したままのときは、キー抜き忘れ警報 が優先されます。

☆3-3ページ参照

光軸調整ダイヤル

ヘッドランプの下向き点灯時に使います。 エンジンスイッチが ON のとき使用できま す。

- 同乗者および積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。このようなとき、対向車の運転の妨げになるため、光軸調整ダイヤルを調整し、ヘッドランプが照らす向きを下側にしてください。
- ダイヤルの目盛りが大きくなるほどヘッドランプが照らす向きが下側になります。
- ●何も積載していないときダイヤルを0の 位置に戻してください。

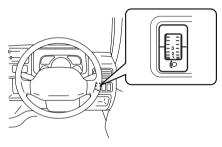

300947

●乗車人数、荷室への積載状態に応じて、 下の表を参考にダイヤル位置を調整して ください。

トラック、バン (2シーター以外)、 パネルバン

ダイヤル	前席乗車	後席乗車	荷室への
位置	人数	人数	積載
0	1名	0名	無
1	_	_	_
2	1名	0名	有※
3	_	_	_

バン (2シーター)

ダイヤル	前席乗車	後席乗車	荷室への
位置	人数	人数	積載
0	1名	0名	無
1		_	
2	_	_	_
3	1名	0名	有※

[※]最大積載量まで積載した場合

ワゴン

ダイヤル	前席乗車	後席乗車	荷室への
位置	人数	人数	積載
	1名もし	0名	無
0	くは2名	04	***
	2名	2名	無
1	_	_	_
2	1名	0名	有※
3			_


[※]荷室満載にした場合

方向指示レバー

エンジンスイッチが ON のとき、レバーを 「A」の位置まで動かすと方向指示器と メーター内の表示灯が点滅します。

右折あるいは左折後、ハンドルを戻すと自動的に戻りますが、戻らないときは手で戻してください。

☆3-19ページ参照

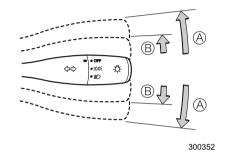

☆ アドバイス

車線変更の合図をするには

レバーを変更しようとする方向に軽く 押さえていると方向指示器とメーター 内の表示灯が点滅します。(®位置) 手を放すと元の位置に戻ります。

ワイパー&ウォッシャースイッチ

エンジンスイッチがAccまたはONのとき使用できます。

☆ アドバイス

- ガラスが乾いているときにはワイパー を操作しないでください。ガラスに傷 をつけることがあります。また、ワイ パーブレードに傷がつき、拭き残しの 原因となります。
- ウォッシャー液が出ないとき、ウォッシャースイッチを操作し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
- ガラスに拭き残しができるときにはワイパーブレードのラバーを交換してください。

☆7-6ページ参照

- 寒冷地で屋外に駐車するときにはワイパーを立てておいてください。 ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防止します。
- ワイパーブレードがフロントガラスや リヤガラスに凍りついているときは、ぬ るま湯をかけるか、(冊)(デフロスター) またはリヤウインドゥデフォッガーを 使用してガラスを暖めてください。

☆3-10、4-4ページ参照

積雪などにより、ワイパーが途中で止まったときは、車を安全な場所に止めてワイパースイッチを OFF、エンジンスイッチを Acc または LOCK の位置にし、ワイパーが作動できるように積雪などの障害物を取り除いてください。


• フロントワイパーモーターには、保護機能としてブレーカーを内蔵しています。 モーターの負担が大きい状況が続いたときなどには、ブレーカーが作動し、 一時的にモーターが止まることがあります。

その場合には、車を安全な場所に止めて、一度ワイパースイッチをOFFにしてください。10分ほどするとブレーカーが復帰して通常使用できるようになります。

ゴミなどがつまる等、ウォッシャー液 が噴射できないときは、最寄りのスバ ル販売店にご連絡ください。

■フロントワイパーの作動


レバーを図のように操作すると作動します。

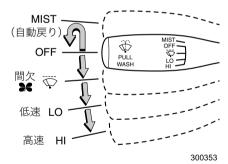

MIST	1回のみの作動
OFF	停止
$\overline{\nabla}$	間欠作動
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

●ワイパーを1回だけ使いたいとき には(MIST)


スイッチを上げている間、ワイパーが作動します。

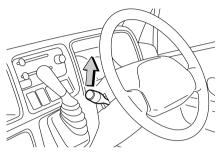

300354

●フロントウォッシャーの作動

レバーを手前に引いている間、ウォッシャー液が噴射します。

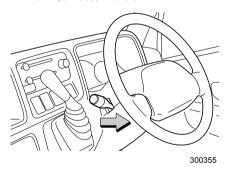

⚠ 注意

寒冷地で使用する場合、次のことをお守りください。

- ウインドゥガラスが暖まるまで ウォッシャー液を噴射しないでくだ さい。ウォッシャー液が凍りつき視界 不良を起こすおそれがあります。
- ウォッシャー液が噴射できないとき は、最寄りのスバル販売店にご連絡く ださい。

↑ アドバイス


間欠ワイパー付車はウォッシャーを噴 射するとワイパーが連動して動きます。

36

■リヤワイパー・ウォッシャーの 作動 **3**€

レバー内のスイッチを回すと作動します。

4	ウォッシャー液が噴射し、ワイパーが動きます。手を放すとOFFに戻ります。
OFF	停止
ON	連続で作動
	ワイパー作動中にウォッシャー 液が噴射し、手を放すとONに戻 ります。

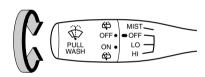

300356

■ウォッシャータンク


運転前にウォッシャー液の量を点検してく ださい。

ウォッシャータンクは助手席シートの床下 にあります。

フロントとリヤのウインドゥウォッシャー兼用になっています。

補充するときは、助手席シートのクッションを跳ね上げ、カバー (パーソナルボックス)を取り外してください。

☆2-35ページ参照

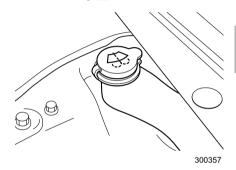

注意

降雪時、寒冷時には、フロントおよび リヤガラスが暖まるまでウォッシャー液を使用しないでください。 ウォッシャー液がガラスに凍りつき 視界不良を起こすおそれがあります。

☆4-5、4-9ページ参照

降雪時、寒冷時には、ウォッシャー液は外気温度に合わせた濃度にしてください。濃度がうすいと液がタンク内で凍りつくことがあります。

☆5-3ページ参照


ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないよう注意してください。ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

フロントフォグランプスイッチ 🌬

エンジンスイッチが ON で、ライティングスイッチが → O O または ≣O のとき、スイッチを押すとフロントフォグランプが点灯します。

点灯中はメーター内の表示灯が点灯しま す。

☆3-17、3-18ページ参照

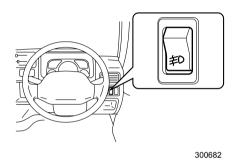

☆ アドバイス

フロントフォグランプ (霧灯) は光束が 拡散するように設計していますので ヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や 対向車へ迷惑をかけることになります。 郊外や山間部での濃霧などで見通しが 悪いときだけ使用してください。


リヤウインドゥデフォッガー (曇り取り) スイッチ **≫**

リヤガラスを熱線で暖めて曇りを取りま す。

エンジンスイッチが ON のとき使用できます。

作動中はメーター内に表示灯が点灯します。

☆3-17、3-18ページ参照

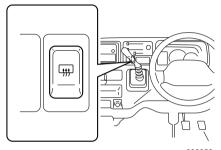

300358

⚠ 注意

リヤウインドゥの曇りが取れたらスイッチを押し、OFFにしてください。バッテリー上がりの原因になります。

☆ アドバイス


- 消費電力が大きいので長時間使うこと や雪を溶かすような使いかたは避けて ください。
- ガラスの内側の清掃は熱線を切らないよう、水を含ませた柔らかい布で熱線に沿って軽く拭いてください。ガラスクリーナー、洗剤は使用しないでください。

ハザードランプ(非常点滅灯)スイッチ

エンジンスイッチの位置に関係なく使用できます。

やむを得ず路上駐車するとき、高速道路で渋滞の最後尾に近づいたとき、他の車に自分の車の存在を知らせるために使用します。

スイッチを押すと全ての方向指示器が点滅します。

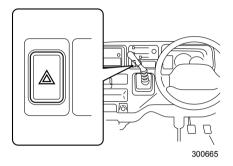


☆ アドバイス

- 非常のとき以外は使わないでください。
- 長時間点灯したままにしないでください。バッテリー上がりの原因になります。

作業灯スイッチ

トラックで夜間、荷物の積み降ろしをする ときに使用します。エンジンスイッチがAcc かONのとき、駐車ブレーキを引いてからス イッチを引くと点灯します。

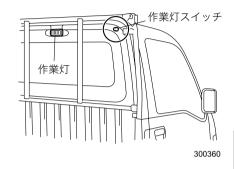


⚠ 注意

- 走行するときはスイッチを切ってください。ONのままですと、交差点などで駐車ブレーキレバーを引いたとき作業灯が点灯し、後続車に迷惑をかけることになります。
- 作業灯の ON、OFF は必ず作業灯のス イッチで行ってください。駐車ブレー キレバーで繰り返しON – OFF すると、 駐車ブレーキスイッチの故障の原因 になります。


メーター、表示灯、警告灯の見かた

メーター

<標準>

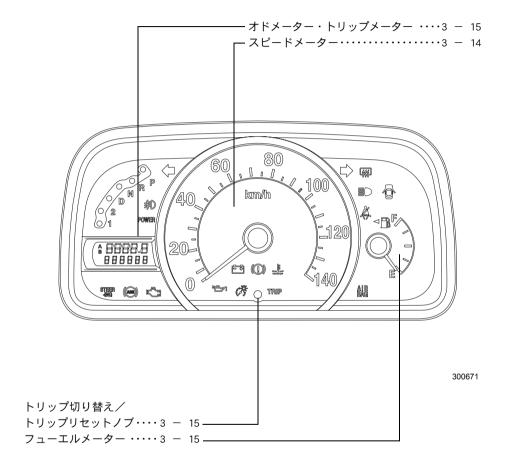

<タコメーター付>

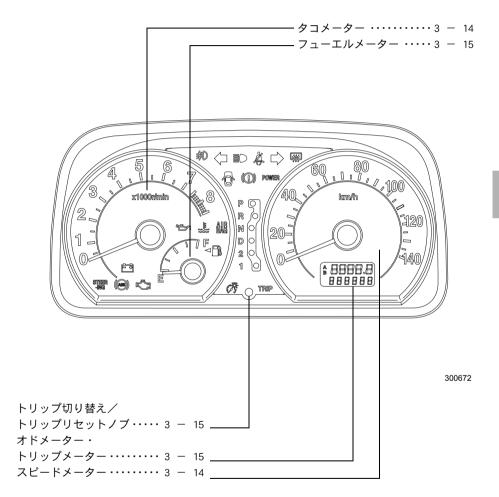

※メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。

■メーターの初期作動

エンジンスイッチを ON にするとメーター の指針が一度最大値を指し、すみやかに戻ります。(スイープ機能)

☆ アドバイス

すばやくキーを回してエンジンを始動 すると、メーターのスイープ機能が作動 しない場合がありますが、故障ではあり ません。

●指針の初期作動(スイープ機能)の設定のしかた

指針の初期作動は次の操作により非作動、 作動の設定ができます。

- ①エンジンスイッチを LOCK または Acc の 位置にしてください。
- ②トリップ切り替え/トリップリセットノ ブを3回押してください。
- ③トリップ表示の次に現在の設定が表示されます。

(5-on (000428)

5-of F

300683

④このときトリップ切り替え/トリップリセットノブを2秒以上押すと切り替わります。


■スピードメーター

車の走行速度を示します。

☆ アドバイス

- 速度警告装置はついていません。ス ピードを出し過ぎないようにしてくだ さい。
- マニュアル車で①、②、③は各シフトの上限速度を示します。エンジン許容回転数を超えないよう各シフトの上限速度を守り運転してください。

(標準メーター車のみ)

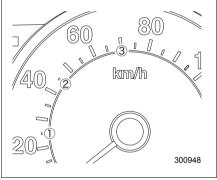

■タコメーター(エンジン回転計) 3 毎分のエンジン回転数を示します。

注意

指針がレッドゾーン (エンジンの許容回 転数を超えている範囲) に入らないよう に運転してください。

指針がレッドゾーンに入る運転を続けるとエンジンなどが損傷するおそれがあります。

☆ アドバイス

- エンジンスイッチを操作したとき、指 針が触れることがありますが、異常で はありません。
- アイドリング時に電気負荷が変動する と、エンジン回転が変動することがあ ります。
- 極低速時、または停車時にステアリングを操作すると、エンジン回転数が変動することがあります。

■フューエルメーター(燃料計)

燃料の残量を示します。指針が「E」に近づいたら早めに給油をしてください。

☆2-21ページ参照

注意

燃料給油は必ずエンジンを止めて行っ てください。

☆1-23ページ参照

☆ アドバイス

- ■エンジンスイッチがONのときのみ、燃料の残量を示します。
- ◆給油後の残量はエンジンを始動すると示します。また、指針が安定するまでしばらく時間がかかります。
- 指針と消費量(残量)の関係は必ずし も正確ではありません。目安として活 用してください。
- ・坂道やカーブ、急発進、急停車などではタンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。

- 給油量が少ない場合(約102以下)、指 針が安定するまでしばらく時間がかか ります。
- エンジンスイッチが ON 以外の位置で もトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと約 10 秒間燃料の残量 を表示します。

■オドメーター・ トリップメーター (積算距離計・区間距離計)

●オドメーター(下段)


走行した総距離をkmで表示します。



300684

●トリップメーター(上段)

ある区間に走行した距離を知りたいとき使います。表示範囲は0.0 km~9999.9 kmです。

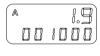



300685

☆ アドバイス

- エンジンスイッチが ON 以外の位置で もトリップ切り替え/トリップリセットノブを押すと、約10秒間バックライトが点灯し、オド/トリップメーターを表示します。
- ●液晶表示は偏光サングラスを使用する と見えにくくなる場合があります。
- ●**トリップ** A, B **切り替え** トリップ切り替え/トリップリセット ノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

TRIP A ← → TRIP B

●トリップメーターA·Bを0に戻すとき


トリップAまたは、トリップBのリセットしたい方を表示させ、トリップ切り替え/トリップリセットノブを押し続けると0に戻ります。

■メーターイルミネーション コントロール

ライティングスイッチが → ○ ○ たあるいは ■○ の位置のとき、メーターの明るさ(輝度)を5段階に調整することができます。

●調整のしかた

①トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すごとに、次のように表示が切り替わります。

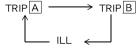

②ILL表示にすると現在の明るさ(輝度) が表示されます。

数字が大きくなるほど、明るく表示されます。



300686


- ③ILL 表示のとき、トリップ切り替え/トリップリセットノブを1秒以上押し続けると明るさ(輝度)が順次変化します。設定したい明るさ(輝度)でノブを離すと設定されます。
- ④もう一度トリップ切り替え/トリップリセットノブを押すとトリップメーターに切り替わります。


☆ アドバイス

- キーを挿していない状態でも、イルミネーションコントロールの設定はできます。
- ILL 表示で 10 秒間操作がない場合、ト リップメーター表示に切り替わります。

表 示 灯

<標準>

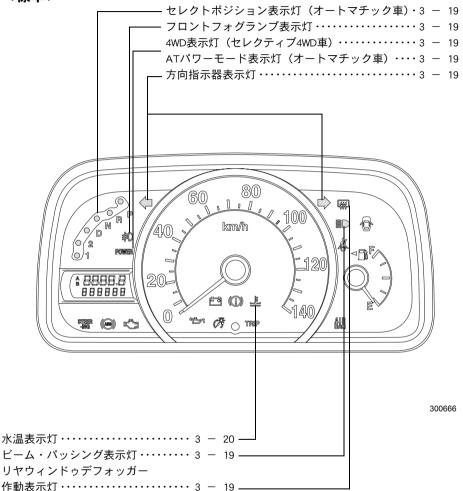

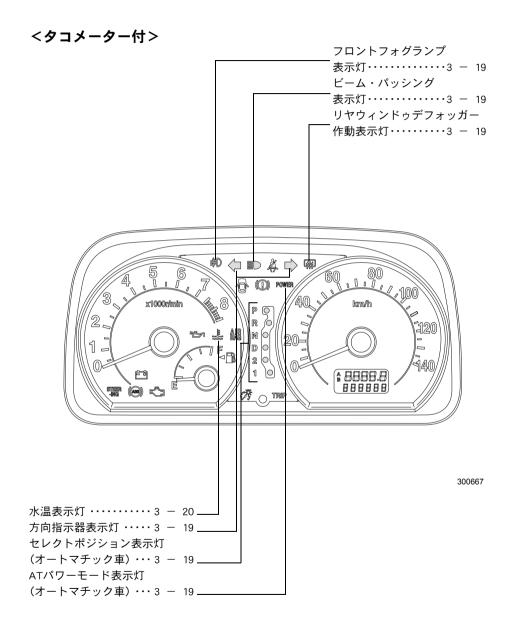

※メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。

■方向指示器表示灯

方向指示器の点滅を示し ます。



☆ アドバイス

方向指示器の電球やヒューズが切れたときあるいはワット数の異なった電球を使うと点滅の速さが異常になります。 すみやかに点検し、異常のある電球やヒューズを交換してください。

☆7-14ページ参照

■ビーム・パッシング 表示灯




ヘッドランプが上向きのとき点 灯します。 パッシング時も点灯します。

☆3-4ページ参照

■セレクトポジション表示灯 (オートマチック車の装備)

現在選択しているセレクトレバー位置を表示します。

☆3-32ページ参照

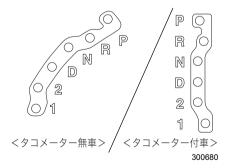

■リヤウインドゥ デフォッガー作動 表示灯



リヤウインドゥデフォッガーが作動しているとき点灯します。

☆3-10ページ参照

■4WD表示灯 (セレクティブ 4WD 車 の装備)

四輪駆動に切り替えると点灯し、二輪駆動 に切り替えると消灯します。

☆3-41ページ参照

■ATパワーモード表示灯 (オートマチック車の **POWER** 装備)

パワーモードにしたとき点灯します。 ☆3-39ページ参照

■フロントフォグランプ 夫 表示灯 34

フロントフォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯します。 ☆3-10ページ参照

☆ アドバイス

フロントフォグランプ (霧灯) は光束が 拡散するように設計していますので ヘッドランプの代わりにはなりません。また、使用方法を誤ると、まわりの車や 対向車へ迷惑をかけることになります。 郊外や山間部での濃霧などで見通しが 悪いときだけ使用してください。

■水温表示灯/ 水温警告灯



この警告灯は、水温の低温を示す表示灯(青)とオーバーヒートを示す警告灯(赤点滅と赤点灯)があります。

エンジン始動後、ある一定の温度に達するまで表示灯は青く点灯し、ある一定の温度に達すると表示灯は消灯します。

エンジンがオーバーヒート状態になると警告灯が赤色に点滅または点灯(水温が上がると点滅し、さらに上がると点灯)します。

∧ 注意

赤色に点滅または点灯したときは、車を安全な場所に止め、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けてください。


☆6-19ページ参照


- ただし赤色に点滅時のみ、すみやかに 車を安全な場所に止めることができ ない場合は、ゆっくり走行してくださ い。その場合でも必ずスバル販売店で 点検を受けてください。
- エンジンスイッチをONにした後、約1 秒以上たっても赤く点灯し続けたと きまたは、赤/青に交互に点灯した場 合は電気系統の異常が考えられます。 直ちにスバル販売店で点検を受けて ください。

☆ アドバイス

- エンジンスイッチをONにすると、約1 秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは 青く点灯します。
- 走行状態により、再始動時しばらくの 間赤く点灯する場合がありますが、消 灯すれば異常ではありません。

警告:灯

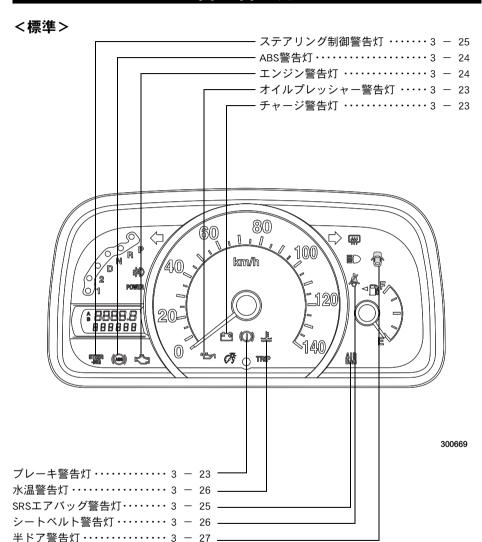

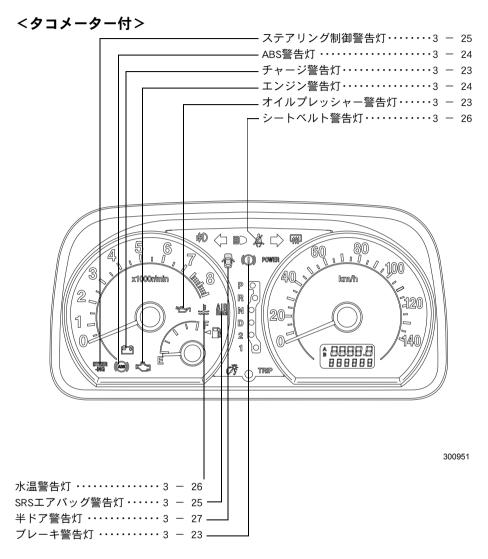

※メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。

■チャージ警告灯



エンジンスイッチ ON で点灯し、 エンジン始動後消灯します。

エンジン回転中、充電系統に異常があると点灯します。

注意

エンジン回転中に点灯したときは、発電機の駆動ベルト切れなどが考えられます。直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。

■オイルプレッシャー 警告灯 エンジンスイッチ ON で点灯



し、エンジン始動後消灯します。 エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して いるエンジンオイルの圧力に異常があると 点灯します。

∧ 注意

走行中に点灯したときは、直ちに安全な 場所に停車し、エンジンを止めてエンジ ンオイル量を点検してください。

エンジンオイル量が正常にもかかわらず点灯しているときや、エンジンオイルを補給しても点灯するときは、直ちにスバル販売店にご連絡ください。

☆ アドバイス

オイルプレッシャー警告灯はオイル量 を示すものではありません。

オイル量の点検はオイルレベルゲージ で行ってください。

■ブレーキ警告灯



エンジン回転中、次の場合に点灯します。

- 駐車ブレーキレバーが完全に戻っていないとき
- ブレーキ液が著しく不足しているとき

⚠ 注意

- •エンジン回転中に駐車ブレーキレバーを戻しても消灯しないとき、またはブレーキ液を補充しても消灯しないときは、直ちに安全な場所に停車し、スバル販売店にご連絡ください。
- ブレーキ液が正常で、ABS警告灯も同時に点灯している場合は、ABS(アンチロックブレーキシステム)に異常が発生している可能性があります。そのため、強めのブレーキの際に車両が不安定になるおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けて ください。

■エンジン警告灯



ーー・・・ 見口へ」 エンジンスイッチONで点灯し、エ ンジン始動後消灯します。

エンジン回転中、エンジン電子制御システム またはオートマチックトランスミッション の電子制御システム (オートマチック車) に 異常があると点灯します。

注意

エンジン回転中に点灯したときは、エン ジン電子制御システムまたはオートマ チックトランスミッションの電子制御 システムに異常があります。

高速走行を避け、直ちにスバル販売店で 点検を受けてください。

■ABS警告灯 🛰



エンジンスイッチを ON にした ときから約2秒間点灯し、消灯し ます。

ABS (アンチロックブレーキシステム) の 電子制御システムに異常があると点灯しま

☆3-45ページ参照

注意

警告灯が点灯すると ABS は作動せず通 常のブレーキとして作動します。走行上 支障ありませんが、滑りやすい路面では 気をつけて運転し、直ちにスバル販売店 で点検を受けてください。

↑ アドバイス

警告灯が下記の場合は正常です。

- エンジン始動後に警告灯が点灯してす ぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- エンジン始動後に警告灯が点灯したま まであるが、車速約12 km/hになったと き消灯する。
- ●走行中に点灯してもその後消灯し、再 度点灯しない。

■SRSエアバッグ警告灯

AIR BAG

エンジンスイッチを ON にした ときから約6秒間点灯し、消灯し ます。

運転席・助手席エアバッグ、シートベルト プリテンショナーのいずれかに異常がある と点灯します。

⚠ 警告

警告灯が次のようになったときはシステム異常が考えられますので走行しないでください。衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せずけがをするおそれがあります。

直ちにスバル販売店で点検を受けてく ださい。

- ■エンジンスイッチを ON にしても点灯 しないとき
- 走行中に点灯したとき

☆ アドバイス

上記のように警告灯がシステム異常を示している場合、軽微な衝撃でSRSエアバッグが作動したり、大事故でも作動しない場合があります。

■ステアリング制御警告灯

STEER -ING

エンジンスイッチONで点灯し、 エンジン始動後消灯します。

エンジン回転中、パワーステアリングの電子制御システムに異常があると点灯します。

⚠ 注意

ステアリング制御警告灯が点灯しているときは、ハンドル操作が重くなる場合があります。気をつけて運転し、すみやかにスバル販売店で点検を受けてください。

↑ アドバイス

次の場合に警告灯が点灯すること があります。

●停車中に必要以上の空吹かしを続けた時、または外気温度が冷えている場合(0°以下が目安ですが若干の差があります)で、約10分間の暖機運転後に、必要以上エンジン回転数を上げると点灯することがあります。(点灯している状態ではハンドル操作力は重くなります)しかし、走行を開始すると(車速5km/h以上)、警告灯は消え、正常の操作力になります。

次の場合にハンドル操作が重くなることがあります。

- ●雪道などの、滑りやすい路面を走行中、 後輪をロックさせたとき。
- ●エンジン始動直後10分間、車両停止状態で、必要以上にエンジン回転数を上げたとき。

いずれの場合も、走行を開始すると(車速5km/h以上)、正常の操作力になります。

■シートベルト警告灯

エンジンスイッチがONのとき、運 転者がシートベルトを装着して いないときに点灯します。



☆2-43ページ参照

■水温表示灯/ 水温警告灯



この警告灯は、水温の低温を示す表示灯(青)とオーバーヒートを示す警告灯(赤点滅と赤点灯)があります。

エンジン始動後、ある一定の温度に達するまで表示灯は青く点灯し、ある一定の温度に達すると表示灯は消灯します。

エンジンがオーバーヒート状態になると警告灯が赤色に点滅または点灯(水温が上がると点滅し、さらに上がると点灯)します。

⚠ 注意

赤色に点滅または点灯したときは、車を安全な場所に止め、オーバーヒートの処置を行い、スバル販売店で点検を受けてください。

☆6-19ページ参照

- ただし赤色に点滅時のみ、すみやかに 車を安全な場所に止めることができ ない場合は、ゆっくり走行してくださ い。その場合でも必ずスバル販売店で 点検を受けてください。
- エンジンスイッチをONにした後、約1 秒以上たっても赤く点灯し続けたと きまたは、赤/青に交互に点灯した場 合は電気系統の異常が考えられます。 直ちにスバル販売店で点検を受けて ください。

☆ アドバイス

- エンジンスイッチをONにすると、約1 秒間赤く点灯し、その後消灯あるいは 青く点灯します。
- 走行状態により、再始動時しばらくの 間赤く点灯する場合がありますが、消 灯すれば異常ではありません。

■半ドア警告灯 3€

ときに点灯します。

エンジンスイッチの位置に関係 なくドアが完全に閉じていない



リヤゲートやスライドドアが完全に閉じて いないときも点灯します。



警告灯が点灯したままの状態で走行し ないでください。

運転装置の使いかた

エンジンの始動と停止のしかた

エンジンをかける前に安全を確かめます。

⚠ 警告

車庫や屋内などの換気の悪いところで はエンジンをかけたままにしないでく ださい。

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、 一酸化炭素中毒を起こすおそれがあり ます。

☆1-5ページ参照

⚠ 注意

- ●窓越しからのエンジン始動は思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。必ず運転席に座って行ってください。
- 10 秒以上スターターを回し続けないでください。スターターが故障する原因になります。かからないときは一旦、スイッチをOFFに戻し、10秒位休んでからもう一度エンジンスイッチをSTARTに回します。

アドバイス

- エンジンの始動直後は、急激な空吹か しや、急加速などをしないでください。
- エンジンがかかった後はエンジン回転 が高めに保たれます。暖機が終わると 自動的に下がります。
- エンジンの始動はアクセルペダルを踏まずにエンジンが始動するまでエンジンが分動するまでエンジンスイッチをSTARTに回します。

- エンジンがかかりづらいときは、駐車 ブレーキを再確認後、アクセルペダル をわずかに(1/4程度)踏み込んで、エ ンジンスイッチを START に回します。 エンジンがかからない場合はアクセル ペダルをいっぱいに踏み込んでエンジ ンスイッチを START に回してくださ い。エンジンがかかったらすみやかに アクセルペダルから足を放してくださ い。
 - それでもかからないときは、もう一度 アクセルペダルを踏まずにエンジンス イッチをSTARTに回してください。エ ンジンがかからなければスバル販売店 に連絡し、点検を受けてください。
- ●使用するガソリンや使用状態(水温計の指針が動かない程の距離の走行を繰り返す)によっては、エンジンがかかりにくくなることがまれに発生します。その場合、他ブランドのガソリンに切り替えることをお奨めします。
- 始動の際、ライティングスイッチ、エアコンスイッチ、リヤウインドゥデフォッガースイッチをOFFにしたほうが、容易に始動します。
- 極低温時に、リモコンエンジンスターターを使用すると、始動できない場合もあります。また、純正以外のリモコンエンジンスターターを使用すると、エンジンがかかりにくい場合や、スパークプラグのくすぶりを引き起こすことがあります。

■エンジンの始動 (マニュアル車)

●エンジンをかける前に

- ①駐車ブレーキが引いてあるか確認し ます。
- ②チェンジレバーがニュートラル位置であることを確認します。

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏み ます。
- ②クラッチペダルをいっぱいに踏みま す。
- ③エンジンスイッチにキーを差し込み STARTまでスイッチを回します。この とき、アクセルペダルを踏まずに、エ ンジンが始動するまでスターターを 回します。(10秒以内)

<クラッチスタートシステム>

マニュアル車には誤操作防止のため、クラッチペダルをいっぱいに踏み込まないとスターターが回らずエンジンがかからないようになっています。

■エンジンの始動 (オートマチック車)

●エンジンをかける前に

- ①駐車ブレーキが引いてあるか確認し ます。
- ②セレクトレバーが

 回(パーキング) 位

 置であることを確認します。

 (N(ニュートラル) でも始動できます。

(N(ニュートラル)でも始動できますが、安全のためP(パーキング)で始動してください。)

●エンジンのかけかた

- ①運転席に座り、ブレーキペダルを踏み ます。
- ②エンジンスイッチにキーを差し込み STARTまでスイッチを回します。この とき、アクセルペダルを踏まずに、エ ンジンが始動するまでスターターを 回します。(10秒以内)

■エンジンの停止

アイドリング回転数に落としてからエンジンスイッチを切ります。

↑ アドバイス

- エンジン回転を上げてからエンジンス イッチを切ったり、スイッチを切って からアクセルペダルを踏み込むことは しないでください。
 - 未燃焼ガスが多量に排出され、触媒への悪影響や排気管より大きな音がすることがあります。
- ●車両が停止した直後はエンジン回転が アイドリング回転数に戻るまで、時間 が多少かかることがあります。


駐車ブレーキレバー

■使用するとき

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きます。同時にメーター内の「ブレーキ警告灯」が点灯していることを確認してください。

■戻すとき

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しなが ら完全に下まで戻します。戻したとき「ブ レーキ警告灯」が消灯していることを確認 してください。

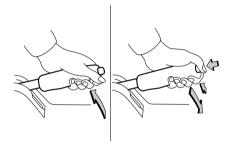

300370

↑ 注意


- 駐車するときは車が動き出さないように確実に駐車ブレーキをかけてください。
- 走行するときはレバーを完全に戻し、 ブレーキ警告灯が消灯していること を確かめてください。

ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱して効かなくなることがあります。

☆3-23ページ参照

ホーンスイッチ

ハンドル中央のラッパマークのあるパッド 面を押すとホーンが鳴ります。

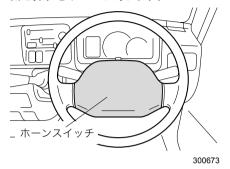

⚠ 注意

精密機械が入っているので強い衝撃な どを加えないでください。

☆ アドバイス

エンジンスイッチの位置に関係なくホーンを鳴らすことができます。


マニュアル車の運転

チェンジレバー

変速するときは、クラッチペダルをいっぱいに踏み込んで確実に操作してください。

■R に入れるとき

誤操作を防ぐため、「5」→「R」へは直接 入れることはできません。一度「N」に戻 してから「R」に入れてください。

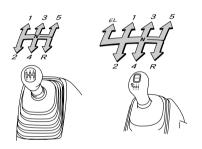

300372

注意

- "R"に入れるときは、車が完全に止まり、エンジン回転がアイドリング回転数まで下がってから入れてください。
 - トランスミッションを損傷させることがあります。
- 半クラッチの連続使用はしないでく ださい。クラッチ早期摩耗の原因にな ります。
- クラッチペダルはいっぱいに踏み込んでください。踏み込みが不十分の場合、クラッチの早期摩耗やトランスミッションギヤ鳴きなどの原因になります。

↑ アドバイス

ギヤが入りにくい場合は、一度クラッチを踏み直すと入りやすくなります。

オートマチック車の運転

セレクトレバー

■各レバー位置での働き

P (パーキング)	駐車およびエンジン始動位置	 駐車のとき必ず駐車ブレーキを引き、Pにしてください。 Pのみでエンジンスイッチより、 キーを抜くことができます。
(リバ-ス)	後退位置	● ブザーが鳴り、ドライバーにR である ことを知らせます。
(ニュートラル)	中立位置	
(ドライブ)	通常走行位置	●車速およびアクセルペダルの踏み 込みに応じて1速⇔2速⇔3速に自動 的に変速します。 登坂路走行時など走行負荷 が多いときに不要な3速への シフトアップを制限する制御 を行っています。
2 (セカンド)	登・降坂路走行位置	エンジンブレーキが必要なとき、登り坂走行などで使います。1速⇔2速に自動的に変速します。
(ファースト)	登・降坂路走行位置	さらに強くエンジンプレーキが必要なとき、急な登り坂、湿った砂地などで使います。1速に固定されます。

※オートマチック車の特徴と運転上の注意をご覧ください。(1-10ページ)


警告

- 走行中のD⇔2⇔1シフト操作するとき以外では、必ずブレーキペダルを踏んでシフト操作を行ってください。
- 発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだままセレクトレバーの操作をしないでください。急発進し、重大な事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意

- $\mathbb P$ でエンジンをかけてください。 $\mathbb N$ でも始動できますが、安全のため $\mathbb P$ でかけてください。
- P·Rに入れるときや、前後進を繰り返すときは、その都度ブレーキペダルをしっかりと踏み、車が完全に止まってからセレクトレバーを操作してください。車が止まっていないとトランスミッションを損傷させることがあります。
- Rに入れるとブザーが鳴り、Rであることを運転者に知らせます。車外の人に音は聞こえませんのでご注意ください。
- ◆後退した後は、すぐにRからNに戻す習慣をつけてください。

■セレクトレバーの操作方法

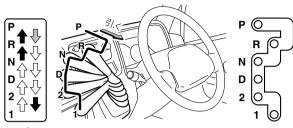

➡は、ブレーキを踏んだまま、手前に引いて動かす。

→は、手前に引いて動かす。

□ンは、そのまま動かす。

300373

⚠ 注意

イラスト中の白抜き矢印(介景)の場合は、レバーを引かずに動かす習慣をつけてください。

いつもレバーを引いて操作すると PR1に入れてしまうおそれがあり ます。

☆ アドバイス

- セレクトレバーの操作は誤操作防止の ため、各位置ごとに節度をつけていま す。確実に行ってください。
- Pのときは、レバーを引いたままブレーキペダルを踏んだ場合、レバーの操作ができないことがあります。先にブレーキペダルを踏んでください。
- エンジンスイッチがON以外のときは、 ブレーキペダルを踏んでもPから他 の位置に切り替えられません。
- Pから配に操作するとき、急な操作をするとDに入ることがあります。 ゆっくり操作して、ブザー音およびメーター内のセレクトインジケーターの配表示を確認してからアクセルペダルを踏んでください。

運転手順

■エンジンをかける前に

①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確実に踏むことができ、ハンドル操作が楽にできるように、シートの位置を調整してください。

☆2-30、32ページ参照

- ②アクセルペダルの位置を右足で確認します。
- ③ブレーキペダルの位置を右足で確認しま す。



300375

踏み間違いを防ぐため、アクセルペダル とブレーキペダルを右足で踏み、その位 置を確認して足に覚えさせてください。 (踏み間違いは事故につながるおそれが あります)

■エンジン始動

- ①駐車ブレーキが確実にかかっていること を確認します。
 - (駐車ブレーキレバーが引いてあること)
- ②セレクトレバーがPであることを確認 します。

⚠ 注意

Nでも始動できますが、安全のためP で行ってください。

- ③ブレーキペダルを右足で踏んだまま (アクセルペダルは踏まないこと)
- ④エンジンスイッチをSTARTに回し、エンジンを始動します。

☆ アドバイス

エンジンがかかりにくいときにアクセルペダルを踏みながら始動する場合は、 始動してからすぐブレーキペダルに踏み換えてください。

■発進

①ブレーキペダルを右足で踏んだままにします。

∧ 警告

確実にブレーキペダルを踏んでセレクトレバーを操作してください。アクセルペダルを踏んだまま操作すると急発進して重大な事故につながるおそれがあります。

- ②セレクトレバーを

 回(前進) または

 R

 (後退) に入れます。
- ③セレクトレバーの位置を確認します。
- ④駐車ブレーキレバーを戻します。
- ⑤右足をブレーキペダルからアクセルペダ ルに踏み換えゆっくり加速します。

∧ 注意

エンジン始動直後やエアコン作動時などはアイドリング回転が高くなりクリープ(車が動き出す)現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。

☆1-10ページ参照

後退するときには車の後方に人や障害物がないことを確認してください。 車内にブザーは鳴りますが、車外の人には聞こえません。

☆ アドバイス

急な坂道での発進は、セレクトレバーの 位置を確認し

- ①駐車ブレーキレバーを引いたままブレーキペダルを放し、アクセルペダルをゆっくり踏みます。
- ②車が動き出す感覚を確認しながら、駐車ブレーキレバーをゆっくりと解除 して発進します。

■走行

通常の走行:

□で走行します。アクセルとブレーキの操作だけで自動的に変速され走行できます。

急加速:

アクセルペダルを深く踏み込みます。キックダウンして急加速できます。

☆1-10ページ参照

下り坂では:

エンジンブレーキを併用してください。 ☆1-17ページ参照

急な下り坂では:

②または

①または

①に入れます。さらに強いエンジンブレーキがかかります。

☆1-17ページ参照

⚠ 警告

走行中はセレクトレバーをNにしないでください。エンジンブレーキがまったく効かなくなり思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 走行中セレクトレバーに手をかけた ままにしないでください。他のポジションに入り、エンジンブレーキが効 いたりして思わぬ事故につながるお それがあります。
- 高速走行中はセレクトレバーを"1"または"2"に入れないでください。エンジンが過回転になるとエンジンが損傷することがあります。
- ◆シフトダウンによる急激なエンジンブレーキは、道路状況や車間距離に注意して行ってください。

☆ アドバイス

- 急発進、急加速など急なアクセル操作時にはまれにエンジンから過渡的な ノッキングが聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 充分に暖機を行わずに走行を始めると アクセル操作にエンジン回転が追いつ けない場合があります。

■停車

①走行レンジのままブレーキペダルを確実 に踏みます。

⚠ 注意

- エンジン始動直後やエアコン作動時などはアイドリング回転が高くなり、 クリープ(車が動き出す)現象が強くなります。確実にブレーキペダルを踏んでください。
- アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだり、登り坂でPN以外に入れた状態で、アクセルを踏みながら車を停止させたりしないでください。トランスミッションが過熱し、故障の原因になります。
- ②必要に応じて駐車ブレーキレバーを引き ます。
- ③長時間、停車するときはNまたはPにし、駐車ブレーキレバーを引きます。
- ④停車後、再発進するときは、セレクトレバーが Dにあることを確認して発進します。

∧ 注意

- 空吹かしをしないでください。急発進の原因となります。
- 停車中にセレクトレバーを動かすと きはブレーキペダルを確実に踏んで ください。
- 急な上り坂での停車は、クリープ現象 で前に進もうとする力よりも、後退し ようとする力の方が大きくなり車が 後退することがあります。

ブレーキペダルを踏み込み、確実に駐車ブレーキレバーを引いてください。

■駐車

①車を完全に止めます。

⚠ 注意

車が完全に止まらないうちにPに入れないでください。トランスミッション損傷の原因となります。

- ②ブレーキペダルを踏んだままの状態で、 駐車ブレーキレバーを確実に引きます。
- ③セレクトレバーを

 アに入れます。

 セレクトレバーが

 アのときは、

 車が動き


 出す心配がなくより安全です。
- ④エンジンを止めます。☆1-20ページ参照

⚠ 注意

車から離れるときは、必ずセレクトレ バーをPに入れ、エンジンを止めてくだ さい。

ATパワーモードスイッチ

運転条件に応じて走行モード (ノーマルモード、パワーモード) を選択するスイッチです。

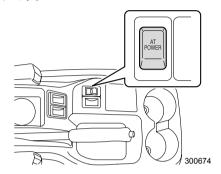

●ノーマルモード

燃費などの経済性を重視したモードです。


●パワーモード

強い加速が必要なときや積載時の走行に適したモードです。パワーモードでは変速点が高速側にセットされるため、高いエンジン回転数まで利用でき、パワフルな走行ができます。


■走行モードの切り替え

スイッチが「ON」にされていないときは「ノーマルモード」です。

スイッチを「ON」にすると「パワーモード」になり、メーター内の「ATパワーモード表示灯」が点灯します。

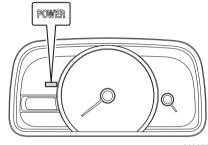

300675

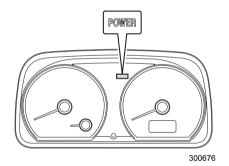

3 - 39

4WD車の運転

運転するとき

4WD車は、エンジンの動力を4輪すべてに伝え、ラフロード(悪路、砂地、泥地)や急坂などで安定した走りを発揮します。

サンバーには2つのタイプの4WDシステムがあります。お客様の車の4WDシステムを充分理解してご使用ください。

- ①セレクティブ4WD
- ②フルタイム4WD
- タイヤが沈み込むような深い砂地、河川、 海水中などに乗り入れないでください。 やむを得ず走行したときは、走行後各部 をていねいに洗ってください。砂、泥、 塩分などがブレーキ内部に入って異常が あるときは、直ちにスバル販売店で点検 整備を受けてください。
- オフロード走行やラリー走行はしないでください。この場合の故障は保証修理の対象にはなりませんのでご注意ください。
- 4WD車は滑りやすい路面、積雪路などで 2WD車より安定した性能を発揮しますが 急ハンドル、急ブレーキでは2WD車と差 がありません。

カーブや下り坂、雪道や凍結路など滑り やすい路面は充分にスピードを落とし安 全な速度と車間をとって慎重に運転して ください。

取り扱いについて

⚠ 警告

- 4 輪のうち 1 輪でも異なるタイヤを装着していると、車両の駆動系の損傷や 最悪の場合、火災につながるおそれが あり危険です。また、操縦性・ブレー キ性能を危険なものにし、事故につな がる可能性がありますので、下記事項 をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。
 - スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

- ●雪道走行が予測される場合は、冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ)を使用してください。装着のときは、下記事項をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。

なお、一般タイヤでは、雪道、凍結路 でスリップしやすく危険です。また、 乾燥路では一般タイヤに比べ、グリッ プ性能が低下します。

- タイヤチェーンは非常時のみ、指定 チェーンを後輪に取り付けてください。タイヤチェーンを取り付けると、前 後の駆動カバランスが変わるため前輪 が滑りやすくなります。急発進、急ブ レーキ、急ハンドルなどを避けて、路 面の状況に合った安全な速度(30 km/h 以下)で慎重に運転してください。
- 前輪のみの持ち上げけん引および、後輪のみの持ち上げけん引は絶対にしないでください。駆動装置が損傷したり、車がトレッカー(台車)から飛びだすことがあります。

☆6-15ページ参照

セレクティブ4WD

必要に応じて四輪駆動に選択できる4WDで す。通常は2WDで走行し、悪路、雪道、舗 装されていない道路などを走行するときに 4WDに切り替えます。

四輪駆動にすると前後輪が直結になり、前 後輪に駆動力が配分されます。

⚠ 注意

- 4WDへの切り替えは、タイヤが空転しているときは絶対に切り替えないでください。大きな力がクラッチ系や駆動系に加わり、悪影響を与えます。
- 切り替えは直進時にクラッチペダル を踏まないで、アクセルペダルを戻し てからスイッチを押すと、スムーズに 切り替わります。
- 4WDにすると前後輪が直結になり、前後輪に駆動力が配分されます。同時に、直結状態のためタイトコーナーブレーキング現象が発生しますので、取り扱いには充分ご注意ください。

☆3-43ページ参照

■2WD-4WDの切り替え

チェンジレバーのノブ中央の「4WDセレクトスイッチ」で切り替えます。


エンジンが回っていれば、いつでも切り替えられます。



300378

●4WD走行にするとき

スイッチを押すと 4WD 走行に切り替わります。このときメーター内の「4WD表示灯」が点灯します。

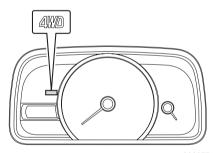

300677

●2WD走行にするとき

スイッチをもう一度押し込みます。2WD 走行に切り替わり、メーター内の「4WD 表示灯」も消灯します。

■4WD-ELレンジ[※]への 切り替え **3**€

砂地、悪路、急坂路などとくに大きな駆動力を必要とする場合に切り替えます。




300380

※EL=エクストラ・ロー(超低速ギヤ)

●2WD走行のとき

EL レンジに入れると自動的に 4WD - EL 走行に切り替わります。このときメー ター内の「4WD表示灯」も点灯します。

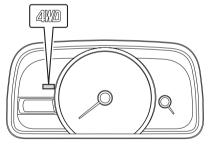


300677

EL レンジ以外にすると 2WD 走行に切り替わり、メーター内の「4WD表示灯」も消灯します。

●4WD走行のとき

EL レンジ以外にしても 4WD のままで す。

■タイトコーナーブレーキング 現象について

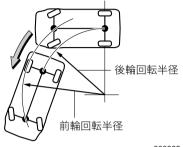

300382

4WD 走行中に乾いた舗装路の急カーブを曲がろうとすると、ブレーキをかけたような状態になることがあります。この現象をタイトコーナーブレーキング現象と言います。これは、前後タイヤの回転差をプロペラシャフトで強制的に抑えるために起こる現象で、滑りやすい路面では前後いずれかのタイヤがスリップするので、ほとんど発生しません。

注意

- 4WD 走行で車庫入れや急ハンドルを 切って走行しないでください。大きな 力がクラッチ系統や駆動系統に加わ り、悪影響を与えます。
- 前後タイヤのサイズが違う場合、切り替え遅れや切り替えショックが発生します。異なったサイズのタイヤは絶対に使用しないでください。
 また、定期的にタイヤ空気圧を点検し

☆ アドバイス

てください。

- 急カーブを走っているときにスイッチ 操作しても4WD⇔2WDの切り替えがで きないことがあります。
 - この場合は、直進走行すると切り替わります。
- 急加速中や急カーブを走っているとき 切り替え操作をすると、切り替え遅れ や軽いショックを感じます。
 - これは、切り替えクラッチに加わって いる力が解除されるために生じるもの で異常ではありません。
- タイヤチェーンを装着したときは四輪 駆動が解除しにくくなることがあります。この場合は、スイッチ操作後少し 走ると解除します。

フルタイム4WD

ビスカスカップリング式4WDを採用しています。前後輪に回転差が生じたとき適正に駆動力が配分され、雪道、ぬかるみ、滑りやすい路面で安定した走行性能を発揮します。

■けん引するときの注意


前輪(後輪)が回転すると後輪(前輪)が 回されるため、けん引時は注意してくださ い。

注意

前輪だけを上げたけん引は絶対にしないでください。飛びだす原因となり危険です。

また、ビスカスカップリングの劣化の原因にもなります。

☆6-15ページ参照

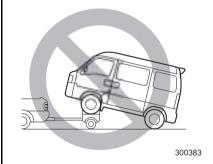

●整備時の注意

常時4輪に駆動力が伝達されるため整備 時などには注意してください。

∧ 注意

前輪または後輪だけを回転させること は絶対にしないでください。車が飛びだ し非常に危険です。



ブレーキ

ABS: アンチロックブレーキシステム Se

急ブレーキや滑りやすい路面でブレーキをかけたときに、タイヤのロック(車輪の回転が止まること)を防止して、車両の方向安定性を保ち、ハンドル操作性を確保する装置です。

危険時はブレーキを確実に強く踏み続け、 必要な場合はハンドル操作で危険を回避し てください。

ABS の電気系統に異常が生じた場合は ABS は作動しませんが、通常のブレーキとしての性能は確保されます。

■制動距離やハンドル操作について

⚠ 注意

- ABSは必ずしも制動距離を短縮する装置ではありません。ABSの付いていない車両と同じように安全な車間距離をとって運転してください。
- ABSが作動した状態であっても車両の 方向安定性、ハンドル操作性には限界 があります。ABSを過信すると思わぬ 事故につながるおそれがあります。常 に安全運転に心がけてください。
- 下記の路面などでABSが作動した場合、 ABSが付いていない車両よりも制動距 離が長くなることがあります。
 - マンホール、工事現場の鉄板などの 滑りやすい路面
 - 道路のつなぎ目などの段差
 - ・凹凸路、石畳などの悪路
 - ・下り坂での旋回
 - ・路肩に草や砂利が多い道路
 - 砂利道
 - ・雪路(新雪路、圧雪路、アイスバーンなど)

- タイヤチェーン装着時にはABSの付いていない車両に比べて制動距離が長くなることがあります。
 - とくに速度を控えめにして車間距離 を充分にとって運転してください。
- 車速が約 10 km/h以下になると ABS は 作動しません。

↑ アドバイス


ABS が作動するとハンドル操作時のフィーリング(感覚)が若干変わります。

■振動や音について


- ABSが作動したときは、ブレーキペダルが 小刻みに動いたり、車体やハンドルなどに 振動を感じることがあります。
 これは ABS が作動している状態を表して
 - これはABSが作動している状態を表しており異常ではありません。そのままブレーキペダルを確実に踏み続けてください。
- エンジンをかけた後、最初の発進時に以下の場合がありますが、これはABS作動のチェックをしている動きで異常ではありません。
 - エンジンルーム付近から一時的に作動音がする。
 - ブレーキペダルを踏むタイミングに よってペダルにABSが作動したときと 同じような振動を感じる。

■ABS警告灯

エンジンスイッチをONにしたときから約2 秒間点灯し、消灯します。

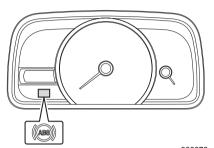

300678

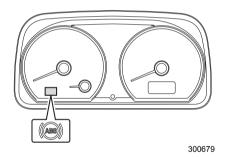

/ 注意

警告灯が下記の場合はシステムの異常 が考えられますので、すみやかにスバル 販売店で点検を受けてください。

- ◆エンジンスイッチを ON にしても点灯 しない。
- 点灯したままのとき なお、このような場合でも通常のブレーキとしての性能は確保されています。

(ABSとしての作動はしません)

☆ アドバイス


警告灯が下記の場合は正常です。

- ■エンジン始動時に警告灯が点灯しても すぐに消灯し、その後再び点灯しない。
- ■エンジン始動後に警告灯が点灯したままであるが、その後走行中に消灯する。
- 走行中に点灯してもその後消灯し、再度点灯しない。

ブレーキブースター(制動力倍力装置)

↑ アドバイス

ブレーキブースター (制動力倍力装置) はエンジンの吸入負圧を利用してブレーキペダルを踏む力を軽くする装置です。 エンジンが停止している状態や長時間の駐車の後などでブレーキブースター内の負圧が不足している場合にブレーキペダルを踏むと (減速、停止する場合)、通常よりも強い力が必要になります。

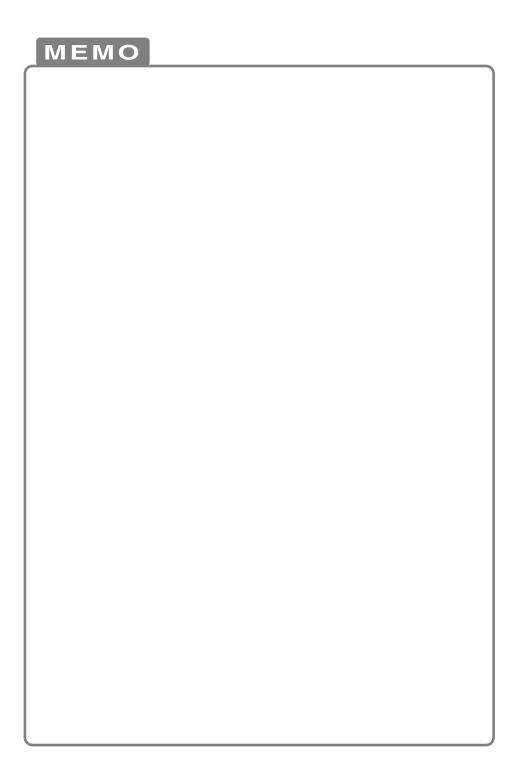




室内装備品の使いかた

•	ヒーターとエアコン		
	・吹き出し口の調整 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	2
	・吹き出し口表示と使用目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	4
	・リヤヒーターの使いかた ····································	4 —	ა გ
	・エアコンの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	9
_	オーディオシステム		
	オーノイオンベノム ・ラジオ受信について ····································		10
	・ フンオ 気信に Jい (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	12
	・カセットテープについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	13
	・CDについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	13
	・オーディオの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	14
•	AM電子チューナー		
	・ラジオを聞くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	16
	AM/FM電子チューナー・カセットデッキ		
	・雷源、音量・音質の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	18
	・ラジオを聞くとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	20
	・ラジオの放送局を記憶するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	22
	・カセットテープを聞くとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	23
	. 吽計		25
	· 時計 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 —	25
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー		
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー 電源、音量・音質の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 —	27
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・・・・ラジオを聞くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 —	27 29
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・・・・ラジオを聞くとき・・・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・・・・・ラジオを聞くとき・・・・・・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・・・ラジオを聞くとき・・・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・・・ CDを聞くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・・ラジオを聞くとき・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・・ CDを聞くとき・・・ 時計・・・・ 室内装備 ・シガーライター	4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・ラジオを聞くとき・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・CDを聞くとき・・時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・ラジオを聞くとき・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・CDを聞くとき・・・時計・・・・ 室内装備 ・シガーライター・・ グローブボックス	4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36 38 39 39
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整・・・ラジオを聞くとき・・・ラジオの放送局を記憶するとき・・CDを聞くとき・・・時計・・・・ 室内装備 ・シガーライター・・ グローブボックス・・・センターコンソールボックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36 38 39 40
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 ・ 室内装備 ・シガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー	4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36 39 40 41 42
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 室内装備 ・シガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	27 29 31 33 36 39 40 41 42 43
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 ・サガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ ・パーソナルボックス	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	27 29 31 33 36 38 39 40 41 42 43 43 43
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 ・サガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ ・パーソナルボックス ・サンバイザー	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	27 29 31 33 36 39 40 41 42 43 43 44
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 室内装備 ・シガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ ・パーソナルボックス ・サンバイザー ・フック	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	27 29 31 33 36 38 39 40 41 42 43 43 44 44
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 室内装備 ・シガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ ・パーソナルボックス ・サンバイザー ・フック ・三角表示板の格納 ・カーゴソケット	4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36 39 40 41 42 43 44 44 45 46
•	AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー ・電源、音量・音質の調整 ・ラジオを聞くとき ・ラジオの放送局を記憶するとき ・CDを聞くとき ・時計 室内装備 ・シガーライター ・灰皿 ・グローブボックス ・センターコンソールボックス ・オーバーヘッドシェルフ ・リヤトレー ・小物入れ ・パーソナルボックス ・サンバイザー ・フック ・ラック ・三角表示板の格納	4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 — 4 —	27 29 31 33 36 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47

ヒーターとエアコン

吹き出し口の調整


■フロントヒーター

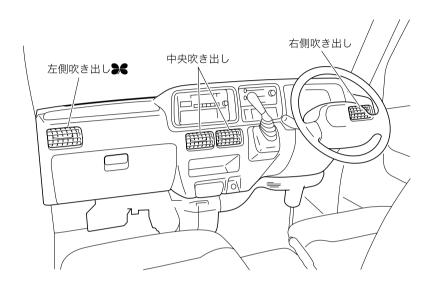

400388

●吹き出し口の調整

- 吹き出し口全体を回して上下方向の風向きを調整します。
- ◆中央のノブを左右に動かして左右方向の風向きを調整します。また、右にいっぱいに回すと、風の吹き出しが止まります。

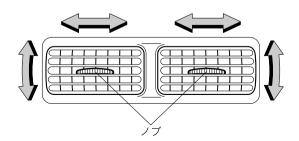


400389

■リヤヒーター 36

______ 助手席シート下にあります。


☆4-8ページ参照

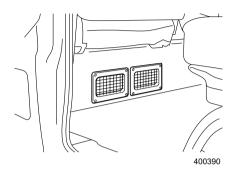


吹き出し口表示と使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口を選択してください。


●上半身に送風したいとき

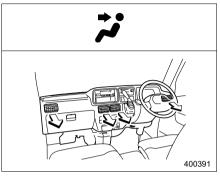


●上半身と足元に送風したいとき

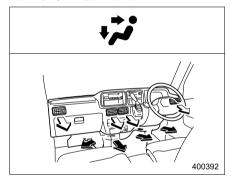


●足元に送風したいとき

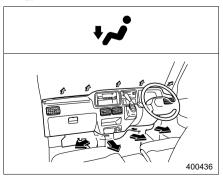


●足元への送風と窓ガラスの曇りを 取りたいとき

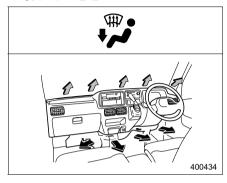

●窓ガラスの曇りを取りたいとき

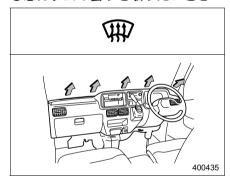

フロントヒーターの使いかた

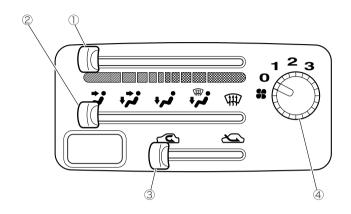

400437

- ①温度調整レバー
- ②吹き出し口切り替えレバー

■操作パネルの使いかた

①温度調整レバー

送風温度を調整します。 右に動かすと送風温度が高くなります。 無段階に温度の調整ができます。

②吹き出し口切り替えレバー

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 替えます。(4-4ページ参照)

☆ アドバイス

降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、**弾**で走行することをお奨めします。

- ③内外気切り替えレバー
- ④風量調整(ファン)ダイヤル

③内外気切り替えレバー

レバーを の位置に合わせると内気循環になり、 の位置に合わせると 外気導入になります。

∧ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は 外気導入を使用してください。内気循環 で長時間使用すると、万一、排気管に腐 食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、 排気ガスによる一酸化炭素中毒になる おそれがあります。

また、長時間内気循環にするとガラスが 曇りやすくなります。

④風量調整 (ファン) ダイヤル


風の強さを3段階に調整できます。数字が大きくなるほど強くなり、「O」では止まります。

■フロントヒーターの使いかた

	② 吹き出し口 切り替え	④ 風量調整	温度調整	③ 内外気 切り替え	アドバイス
暖房	+,,;	希望位置	希望位置 (中間より右側)	<u>&</u>	ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。顔部が熱い場合は、温度調整レバーを左側に動かし、適温に調整してください。
頭寒足熱	***	希望位置	希望位置 (中間)	~	●温度調整レバーを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱には なりません。温風または冷風の みの吹き出しになります。
曇り除去と暖房	₹ ∌	希望位置	希望位置 (中間)	\(\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sq}}}}}}}}}} \end{\sqit{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}} \end{\sqrt{\sqrt{\sq}}}}}}} \e	●温度調整レバーの位置によって は曇り除去機能が低下する場合 があります。
曇り除去	#	希望位置	中間より 右側	~	●気温が高いとき (夏場)、曇り取りをする場合、温度調整レバーで適温に調整してください。
換気	**	希望位置	希望位置	~	

リヤヒーターの使いかた

助手席シート下の吹き出し口から温風が吹き出し、後席を暖房します。

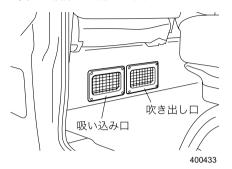

⚠ 注意

リヤヒーターを使用しているときは、リヤヒーターの空気吸い込み口、吹き出し口をふさがないでください。 ファンモーターが過熱して焼損するお

☆ アドバイス

それがあります。


- リヤヒーターは、フロントヒーターが OFFになっていても作動します。
- フロントヒーターの温度調整レバーの 位置に関係なく、常にリヤヒーター吹 き出し口から温風が吹き出します。

■使いかた


リヤヒータースイッチを前側に押すと作動 します。

止める時は、スイッチを後ろ側に押してく ださい。


<MT車>

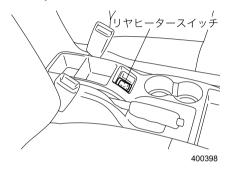

<AT車>

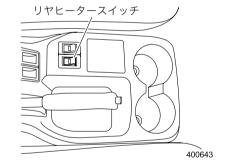

エアコンの使いかた

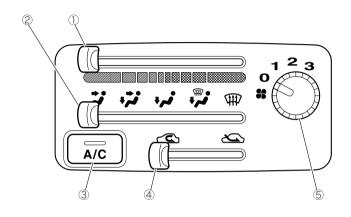

400438

- ①温度調整レバー
- ②吹き出し口切り替えレバー
- ③A/Cスイッチ(冷房・除湿機能)

■エアコンの使い方

エンジンをかけているとき、風量調整(ファン)ダイヤルを「0」以外の位置にすると作動します。冷房・除湿をするときは、さらにA/Cスイッチを押します。風量調整(ファン)ダイヤルを「0」にすると止まります。

- ④内外気切り替えレバー
- ⑤風量調整 (ファン) ダイヤル

☆ アドバイス

- エンジンがかかっているときにスイッチを操作してください。
- 次の場合、冷房・除湿機能は作動しません。
 - ・室内の温度が低いとき
 - ・外気温度が低いとき (0 ℃以下のとき)
 - ・急な坂道を登っているとき
 - · 急加速中

次ページへ ▶

▶ 前ページより

- ◆冷房中に吹き出し口から白煙が出ているように見えることがあります。これは湿度の高い空気が急激に冷やされて起こる現象で異常ではありません。
- ●停車中の冷房効果を上げるためアイド リング回転数が高くなります。オート マチック車はクリープ現象が強くなり ますので、ブレーキペダルをしっかり 踏んでください。
- ◆炎天下に駐車したときは、冷房を使う 前にウインドゥガラスを全開にして熱 気を逃がしてください。
- 室内のにおいが気になるときは消臭剤を使用してください。空気が汚れているときやタバコを吸うときは外気導入で窓を開けて換気してください。ホコリやタバコの煙が冷房装置に付着してにおうことがあります。
- 冷房中に乾燥気味になり、タバコの煙で目が痛くなることがあります。目が痛くなったときは、外気導入にしてください。
- 適度に温度を調整してください。冷え 過ぎは健康を損ないます。
- ◆冷房・除湿機能は各部を潤滑するため にも月に2、3回程度作動させてくだ さい。
- 冷えない場合には冷媒不足も考えられますのでスバル販売店で点検を受けてください。

■操作パネルの使いかた


①温度調整レバー

送風温度を調整します。

右に動かすと温度が高くなります。無段 階に温度の調整ができます。

②吹き出し口切り替えレバー

使用目的に合わせて吹き出し口を切り替えます。(4-4ページ参照)

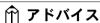

降雪時はフロントガラスの氷結を防止するため、**☆**で走行することをお奨めします。

③A/Cスイッチ

風量調整ダイヤルが「O」以外のとき、スイッチを押すと冷房・除湿機能が作動し、スイッチ内のランプが点灯します。もう一度押すと冷房・除湿機能は停止します。

4内外気切り替えレバー

レバーを **△**の位置に合わせると内気循環になり、 **△**の位置に合わせると外気導入になります。

早く冷房したいとき、または冷房の効き を高めたいときは、内気循環をお使いく ださい。

⚠ 注意

内気循環は必要なときだけ使い、通常は外気導入を使用してください。内気循環で長時間使用すると、万一、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂が生じた場合、排気ガスによる一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また、ガラスが曇りやすくなりますので、内気循環を利用する場合は、A/C スイッチを押して除湿機能を働かせて使用してください。

⑤風量調整 (ファン) ダイヤル

風の強さを3段階に調整できます。数字が大きくなるほど強くなり、「O」では止まります。

■使いかた

	いかん					
	② 吹き出し口 切り替え	⑤ 風量調整	③ A/C スイッチ	温度調整	④ 内外気 切り替え	アドバイス
冷房	**	希望 位置	ON	希望位置 (中間より左側)	Q	早く冷やしたいときは 内外気切り替えレバーを内気循環にしてください。冷房の効きを高めたいときにも、 内気循環をお使いください。
暖房	+,~*	希望 位置	ON または OFF	希望位置 (中間より右側)	Ø	ウインドゥにも少し送風されますが、これはウインドゥの曇りを防止するためのものです。顔部が熱い場合は、温度調整ダイヤルを左側に動かし、適温に調整してください。
曇り除去と暖房	***	希望 位置	ON	希望位置 (中間)	Q	●温度調整レバーの位置によって は曇り除去機能が低下する場合 があります。
頭寒足熱	**************************************	希望 位置	ON または OFF	希望位置 (中間)	\emptyset	●温度調整レバーを右または左 いっぱいにすると頭寒足熱には なりません。温風または冷風のみ の吹き出しになります。
曇り除去	₩	希望 位置	ON	中間より右側	△	 夏期において曇りを除去する場合、温度調整レバーは中間より左側でご使用ください。 外気温度と吹き出し風の温度差が大きいと窓の外側が曇る場合があります。このときは風量調整ダイヤルを「O」にするか、温度調整レバーを右に動かしてください。
換気	**	希望 位置	OFF	希望位置		

オーディオシステム×

注意

- 車外の音が聞こえる程度の音量で聞いてください。車外の音が聞こえない状態で運転すると危険です。
- 運転者は車が止まっているときにラジオ・オーディオを操作してください。
- 内部に水や異物を入れないでください。故障の原因となります。
- お子さまがディスク挿入口に指を入れないようにしてください。けがをするおそれがあります。

ラジオ受信について

- 受信感度は周囲の状況、気象状況、送信局からの電波の強さ、送信局からの距離によって影響を受けます。山ろくや建物の近くでは電波がさえぎられたり、電波が反響して受信状態が悪くなることがあります。また、電車の架線や高圧電線の近くでは高圧電流の影響でノイズ(雑音)が入るなど受信状態が悪くなることがあります。
- ラジオを聞いているとき、室内または車 の近くで携帯電話や無線機を使うとノイ ズ(雑音)が入ることがあります。

アンテナ

ラジオを聞くときはアンテナの先端をいっぱいまで伸ばしてください。



400400



400401

注意

自動洗車機や屋根の低いところに入る ときは、アンテナを格納してください。 伸ばしたままだとアンテナが折れる場 合があります。

カセットテープについて

- ヘッド周辺は汚れやすいので1か月に1回程度は、クリーニングテープでクリーニングレてください。
- C120 (120 分テープ) はテープが非常に 薄いため伸びたり、プレーヤーに巻き付 いたりして使用不能の原因になります。 使用しないでください。
- ラベルのはがれたテープを使用したり、 テープをデッキに入れたまま放置しない でください。回転不良やテープが取り出 せなくなる場合があります。
- プレーヤーにテープが巻き込まれないように、テープのたるみを取ってから差し込んでください。
- ケースに入れ、日の当らない場所を選んで保管してください。カセットテープは高温多湿、直射日光、ほこり、強い磁気を嫌います。

CDについて

下図のマークがついている音楽CDを使ってください。下図のマークがないものは使えません。







400335

- ●寒いときや雨降りのときは、プレーヤー 内に露が生じ、正常に作動しないことが あります。この場合CDを取り出し、しば らくの間除湿や換気をしてから再度 CD を挿入してください。
- ●炎天下に長時間駐車した後などはプレーヤーの温度が高くなり、正常に作動しないことがあります。この場合CDを取り出し、室内温度を下げてから再度CDを挿入してください。
- ●悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。
- 大きい傷、変形、ヒビ等のあるディスク やハート型などの特殊形状のCDは使用 しないでください。誤作動や故障の原因 となる場合があります。

8 cm CD、12 cm CDをご使用ください。

- ●ケースからディスクを取り出す場合、ケース中心部を押し、ディスクの両端を持ってください。また、ディスク面に直接触れると音が悪くなる場合がありますので、手を触れないようにしてください。
- ディスクは熱に弱いので直射日光の当たる場所やヒーター等の近くに置かないでください。ディスクが変形して使用できなくなることがあります。

- ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やペン等で傷をつけたりしないでください。
- ディスクはきれいなものをご使用ください。汚れている場合は、乾いた布で中心から外に向かって拭いてください。堅い布やシンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

オーディオの種類

■タイプA

AM電子チューナー




400655

1) ラジオを聞くとき ・・・・・・・4 - 16

■タイプB

AM/FM電子チューナー・カセットデッキ

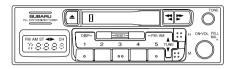


400656

1) 電源、音量・音質の調整・・・4 - 18 2) ラジオを聞くとき・・・・・・・4 - 20 3) ラジオの放送局を 記憶するとき ・・・・・・・・・・ 4 - 22 4) カセットテープを聞くとき・・4 - 23 5) 時計 … 4 - 25

■タイプC

AM/FM電子チューナー・CDプレーヤー

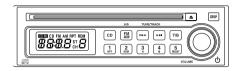


400657

- 1) 電源、音量・音質の調整.・・・4 27 2) ラジオを聞くとき ・・・・・・・4 - 29
- 3) ラジオの放送局を 記憶するとき ・・・・・・4 - 31
- 4) CDを聞くとき······4 33 時計 ……4 - 36

AM電子チューナー×

ラジオを聞くとき

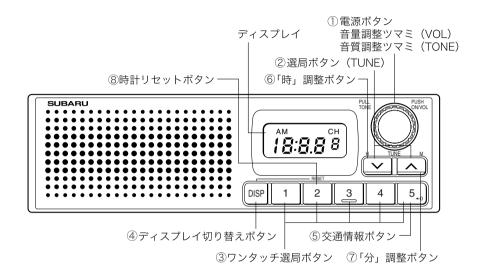

400402

■電源

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、 ①を押すごとに電源がON・OFF します。

■音量調整 (VOL)

- ①を右に回す:大きくなります。
- ①を左に回す:小さくなります。

■音質調整(TONE)

①のツマミを引き出して調整します。 右に回す:高音が強くなります。

左に回す:高音が弱くなります。

■選局(TUNE)

選局には次の3つの方法があります。

「自動選局 | 「手動選局 | 「ワンタッチ選局 |

●自動選局

- ②のボタンを0.5秒以上押し続けると、自動的に選局します。
- ②のボタンの右側を押すと、周波数が上 がります。
- ②のボタンの左側を押すと、周波数が下がります。

●手動選局

②のボタンの左右いずれかを軽く押します。一定のピッチで周波数が切り替わります。

●ワンタッチ選局

③のボタンのいずれかを押すと、あらか じめセットしてある放送局を受信しま す。

AM放送5局が記憶できます。

■放送局を記憶させるには

- 1. ②のボタンで記憶させたい放送局を選び ます。
- 2. ディスプレイが時計表示のときは、④のボ タンを押して周波数表示にします。
- 3. ③のボタンのうち一つを選び、2秒以上押し続けると記憶されます。
- 4. 同じようにすべてのボタンに記憶させます。

☆ アドバイス

バッテリーの端子を外したときや ヒューズ切れのときは記憶が消えます。 この場合、再度記憶させてください。

■交通情報を聞くには

(③のボタンの#5に交通情報局が記憶されているとき)

⑤のボタンを押すと交通情報 (1620 kHz) を 受信します。

☆ アドバイス

- ●⑤のボタンは5つ目のワンタッチ選局 ボタンとしても使えます。
- 新車時には1620 kHzが記憶されています。
- バッテリーの端子を外したときや ヒューズ切れのときには1620 kHzにな ります。

■時計を合わせるには

●時・分の調整

④のボタンを押しながら⑥のボタンまたは⑦のボタンを押して時・分を調整してください。

⑥のボタン:「時」の調整

⑦のボタン:「分」の調整

●時報に合わせます

④のボタンを押しながら®のボタンを押してください。

次のように時計の表示が調整されます。

11: $30 \sim 12: 29 \rightarrow 12: 00$ 12: $30 \sim 1: 29 \rightarrow 1: 00$

↑ アドバイス

バッテリーの端子を外したときやヒューズ切れのときは、表示が「12:00」で点滅します。正しい時刻に合わせてください。

■ディスプレイ表示の切り替え


ディスプレイには時刻が表示されています。

- ●電源を入れたときや選局ボタンを押すと 5秒間周波数が表示されます。
- エンジンスイッチをAccまたはONにする と照明がつきます。

ラジオ電源 ON のとき④のボタンを押すごとに時計表示と周波数表示の切り替えができます。

AM/FM電子チューナー・カセットデッキ ¥

電源、音量・音質の調整

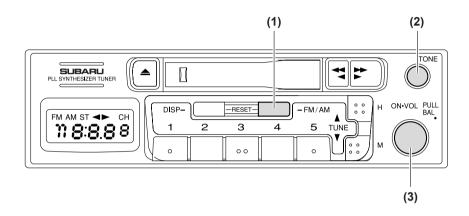

400647

- (1) FM/AM(FM/AM切り替え) ボタン
- (2) TONE (音質) ダイヤル

■電源を入れるとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「ON/VOL」ダイヤル(3)を押すごとに電源がON・OFFします。

☆ アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

カセットテープを挿入したとき

(3) ON/VOL (音源/音質調整) ダイヤル

■音量を調整するとき 「ON/VOL」 ダイヤル (3) を回して調整しま

右に回す:音が大きくなります。 左に回す:音が小さくなります。

■左右バランスを調整するとき

「ON/VOL」ダイヤル(3)を引き出して調整 します。

右に回す:左側スピーカーの音が小さくなります。

左に回す:右側スピーカーの音が小さくなります。


4 - 18

■音質を調整するとき

「TONE」ダイヤル(2)を回して調整します。

右に回す:高音が強くなります。 左に回す:高音が弱くなります。

ラジオを聞くとき

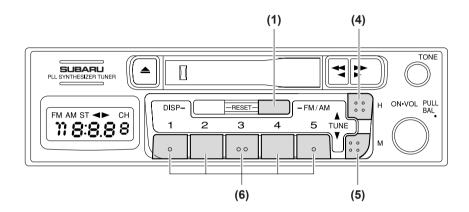

400648

- (1) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン
- (4)(5)ラジオ選局ボタン

■FM/AMを受信するとき

「FM/AM」ボタン(1)を押します。

●バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタン(1)を押し、バンドを 選択します。

ボタンを押すごとに

 $FM \Leftrightarrow AM$

と、切り替わり、表示部に表示されます。

(6) 選択ボタン

■選局するとき

「ラジオ選局」ボタン(4)または(5)を押します。

●周波数に合わせて放送を聞くとき 「ラジオ選局」ボタン(4)を押す:

ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「ラジオ選局」ボタン(5)を押す: ボタンを押すごとに周波数の高い方 へ1ステップずつ切り替わります。

●自動的に放送局を探すとき

「ラジオ選局」ボタン(4) または(5) を0.5秒以上押します。放送局が見つかると受信を始めます。

「ラジオ選局」ボタン(4)を押す: 周波数の低い方へ放送局を探します。 「ラジオ選局」ボタン(5)を押す: 周波数の高い方へ放送局を探します。

☆ アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FM ステレオ放送受信中は表示部に "ST" が点灯します。

■記憶させた放送局を呼び出す とき


「選局」ボタン(6)のいずれかを押します。

↑ アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶 した内容が消去されます。この場合は再 度記憶させてください。

☆4-22ページ参照

ラジオの放送局を記憶するとき

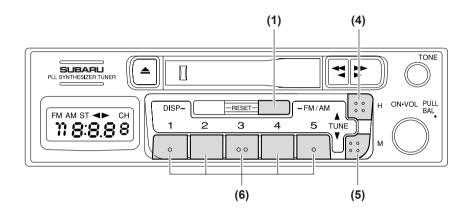

400648

- (4) (5) ラジオ選局ボタン
- (1) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン

■放送局を記憶するとき

- 「FM/AM」ボタン(1)を押してバンドを 選択します。
- ②「ラジオ選局」ボタン(4) または(5) を 操作し、記憶したい放送局を選択します。
- ③「選択」ボタン(6)のいずれか1つを2 秒以上押します。


表示部に押したボタンの番号 (チャンネル番号) が表示されます。

(6) 選択ボタン



各バンド(FM、AM)で最大5局まで記憶 できます。

カセットテープを聞くとき

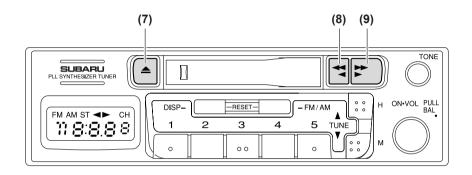

400649

- (7) イジェクト (カセット排出) ボタン
- (8) 巻戻しボタン

■テープを聞くには

●再生

エンジンスイッチがAccまたはONのとき テープを差し込みます。自動的に電源が 入り、再生が始まります。

カセットデッキが作動するとラジオは 自動的に切れます。

(9)早送りボタン

●再生を止めるには

「イジェクト」ボタンを押すと再生が止まり、テープが押し出されます。

テープが押し出されるとカセットデッキの電源は自動的に切れます。ただし、ラジオの電源が ON のときはラジオに自動的に替わります。

●再生方向を切り替えるには

「巻戻し」ボタン(8)、「早送り」ボタン(9)の両方を同時に押します。 押すごとに再生方向が切り替わります。

●早送り、巻き戻しをするには


「早送り」ボタン(9)を押すと早送り、「巻戻し」ボタン(8)を押すと巻き戻しになります。

早送り、巻き戻しを止めるときは、反対 側を軽く押します。その位置から再生が 始まります。

☆ アドバイス

このラジオには CD/MD プレーヤーが接続できます。(オプション部品) CD/MD プレーヤーに CD/MD を挿入すると再生されます。選曲、その他の操作については、CD/MDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。音量、音質調整はラジオ本体で行います。

時計

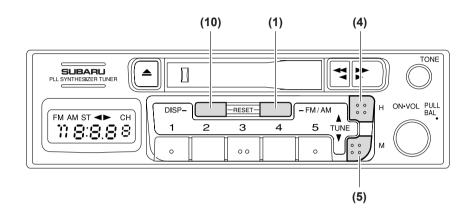

400650

- (1) FM/AM (FM/AM切り替え) ボタン
- (4) (5) ラジオ選局ボタン

■時計を合わせるとき

時計表示のとき、「DISP」ボタン (10) を押しながら「ラジオ選局」ボタン (4) または (5) を押して、時刻を合わせます。

時(H)の調整: [DISP] ボタン(10) を押

しながら「ラジオ選局」 ボタン(4)を押します。

分 (M) の調整: [DISP] ボタン (10) を押

しながら「ラジオ選局」ボタン(5)を押します。

(10) DISP (表示切り替え) ボタン

●時報に合わせて時刻を調整するとき

時計表示のとき、時報と同時に「DISP」 ボタン (10) を押しながら「FM/AM」ボ タン (1) を押します。

(例)

11: $30 \sim 12: 29 \rightarrow 12: 00$ 12: $30 \sim 1: 29 \rightarrow 1: 00$

☆ アドバイス

バッテリーの端子を外したときやヒューズ切れのときは、表示が「12:00」で点滅します。正しい時刻に合わせてください。

■時計表示と機能表示を切り替えるとき

「DISP」ボタン (10) を押すごとに時計表示優先モードと機能表示モードの切り替えができます。

●機能表示モード


各モードの状態のみ表示するモードです。 機能表示モードのとき「DISP」ボタン (10) を押すと、以降時計表示優先モードになり ます。

●時計表示優先モード

各操作を行うと、約5秒間その操作に応じた 表示を行い、その後時計表示に戻ります。

AM/FMマルチ電子チューナー・CDプレーヤー×

電源、音量・音質の調整

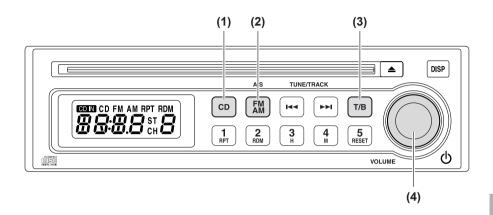

400651

- (1) CDボタン
- (2) FM/AM(FM/AM切り替え) ボタン

■電源を入れるとき

エンジンスイッチが Acc または ON のとき、「ON/VOL」ダイヤル(4)を押すごとに電源がON・OFFします。

- (3) TONE/BAL(音質/音量バランス)ボ タン
- (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイヤル

↑ アドバイス

次の操作を行っても電源を ON にすることができます。

- CDを挿入したとき
- 「CD」ボタン(1)*、「FM/AM」ボタン(2)を押したとき
 - * 「CD」ボタン (1) はCDが挿入され ているとき

■音量を調整するとき


「ON/VOL」ダイヤル(4)を回して調整します。

右に回す:音が大きくなります。 左に回す:音が小さくなります。

■音質と前後・左右の音量バランスを調整するとき

①「TONE/BAL」ボタン(3)を押して調整 モードを選択します。

ボタンを押すごとに

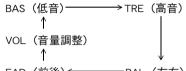

 ②「ON/VOL」ダイヤル(4)を回してお好み に調整します。


モード (調整レベル表示)	左に回す	右に回す
BAS(低音) (-7~+7)	低音減衰	低音強調
TRE(高音) (-7~+7)	高音減衰	高音強調
BAL(左右) (L6~R6)	右側減衰	左側減衰
FAD(前後)* (R6~F6)	前側減衰	後側減衰

*オプションのリヤスピーカーをつけたと きの機能です。

👚 アドバイス

調整時、5秒間操作を行わないと、通常 表示に戻ります。

ラジオを聞くとき

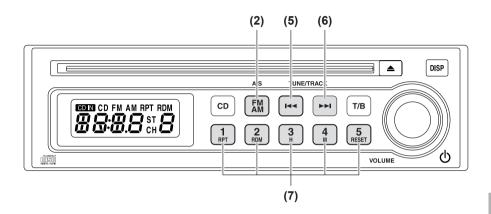

400652

- (2) FM/AM(FM/AM切り替え) ボタン
- (5)(6) ▶■ ▶▶ (ラジオ選局) ボタン

■FM/AMを受信するとき

「FM/AM」ボタン(2)を押します。

●バンドを切り替えるとき

「FM/AM」ボタン(2)を押し、バンドを 選択します。

ボタンを押すごとに

 $FM \longleftrightarrow AM$

と、切り替わり、表示部に表示されます。

(7) ワンタッチ選局ボタン

☆ アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。

☆4-37ページ参照

■選局するとき

「 **|**◀◀ 」ボタン (5) または 「 **▶▶**| 」ボタン (6) を押します。

●周波数に合わせて放送を聞くとき

「►「►「★タン(5)を押す:ボタンを押すごとに周波数の低い方へ1ステップずつ切り替わります。

「▶▶ 」ボタン(6)を押す: ボタンを押すごとに周波数の高い方 へ1ステップずつ切り替わります。

●自動的に放送局を探すとき

「 **|◀|** 」ボタン (5) または 「 **▶▶|** 」ボタン (6) を 0.5 秒以上押します。放送局が見つかると受信を始めます。

「 **▲**◀ 」ボタン (5) を押す: 周波数の低い方へ放送局を探します。 「 **▶**■ 」ボタン (6) を押す:

周波数の高い方へ放送局を探します。

☆ アドバイス

- AM放送はモノラル受信のみです。
- FMステレオ放送受信中は表示部に "ST" が点灯します。


■記憶させた放送局を呼び出す とき

ワンタッチ選局ボタン (7) のいずれかを押 します。

☆ アドバイス

バッテリーを交換したときなどは記憶 した内容が消去されます。この場合は再 度記憶させてください。 ☆4-31ページ参昭

ラジオの放送局を記憶するとき

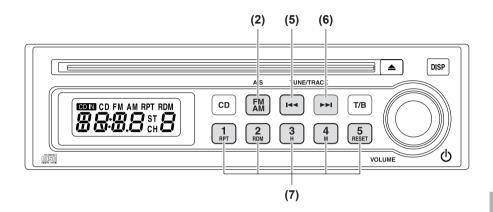

400652

- (2) FM/AM(FM/AM切り替え) ボタン
- (5)(6) ▶ ▶ (ラジオ選局) ボタン

■放送局を記憶するとき

- ①[FM/AM] ボタン(2)を押してバンドを 選択します。
- ②「 **I**◀◀ 」 ボタン (5) または 「 **▶▶I** 」 ボタン (6) を操作し、記憶したい放送局を 選択します。
- ③ワンタッチ選局ボタン(7)のいずれか1 つを2秒以上押します。

表示部に押したボタンの番号(チャンネル番号)が表示されます。

(7) ワンタッチ選局ボタン

☆ アドバイス

各バンド(FM、AM)で最大5局まで記憶できます。


■自動的に放送局を記憶するとき (AUTO STORE)

- ①「FM/AM」ボタン(2)を押してバンドを 選択します。
- ②「FM/AM」ボタン(2)を2秒以上押します。 受信可能な放送局が見つかると、チャン ネル1から自動的に周波数の低い順に記 憶されます。

☆ アドバイス

受信電波が弱いと自動的に記憶できないことがあります。

CDを聞くとき

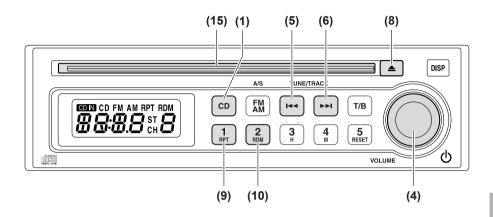

400835

- (1) CDボタン
- (4) ON/VOL (電源/音量調整) ダイヤル
- (5) (6) I◀◀ ▶▶I (CD選曲) ボタン
- (15) CD挿入口

■CDを聞くとき

●CDを挿入する

CDの中心穴と端を挟んで持ち、CDのラベル面を上にしてCD挿入口(15)に差し込みます。CDを挿入すると、表示部に"CD"が点灯し、演奏が始まります。

CD演奏中はトラック番号(曲番号)を表示します。

- (8) ▲(CD排出) ボタン
- (9) RPT (リピート演奏) ボタン
- (10) RDM (ランダム演奏) ボタン

☆ アドバイス

表示部は時計の表示を優先するモードと、現在使用している機能の表示を優先するモードの切り替えができます。
☆4-37ページ参照

●CDが挿入されているとき

「CD」ボタン(1)を押すと演奏が始まります。CD 演奏中はトラック番号(曲番号)を表示します。

アドバイス

- ●8 cmCDは8 cmCD用アダプターを使用 せず、そのまま挿入してください。ア ダプターを使用すると、ディスクが取 り出せないなど、損傷の原因となりま す。
- ●音楽用CD-R、CD-RWに記録された音楽 データを再生できます。ただし、CDの 録音条件、特性、傷、汚れなどにより 再生できない場合があります。 ファイナライズ(通常のCDプレーヤー で再生できるようにする処理)をされ ていないCD-R、CD-RWは再生できません。
- CD-ROMやMP3*、WMA*で記録された CDは再生できません。
- CD・TEXTについては対応しておりません。
- CDプレーヤーが動作しなくなった場合は、表示部に "ER-○"と表示されます。表示された場合は、「▲」ボタン (8)を押してCDを取り出してください。CD に傷や変形がないこと、またCD プレーヤーに対応している CD が正しく挿入されていることを確認してください。CDが取り出せない場合、もしくはCDを交換しても表示が消えない場合はスバル販売店で点検を受けてください。
- *音楽データを圧縮して記録する方式

■演奏を停止するとき

「ON/VOL」ダイヤル (4) を押して電源を切るか、他のモードに切り替えます。

または「▲」ボタン(8)を押してCDを排出します。

■CDを取り出すとき

「▲」ボタン(8) を押します。CD が排出され、前のモードに切り替わります。

☆ アドバイス

- エンジンスイッチがOFFでもCDの排出 をすることができます。
- 排出された CD を 15 秒以上そのままにしておくと、自動的に引き込まれます。
 (エンジンスイッチが Acc または ONのとき)
 - この場合、CDの再生モードに切り替わらずそのままの状態です。CDを聞くときは再度「CD」ボタン(1)を押してください。
- CDが未挿入のときでも「▲」ボタン(8) を押すと、CD排出機構が動作し、動作 音が聞こえます。

■選曲するとき

「 **|**◀◀] ボタン (5) または 「 **▶▶|**] ボタン (6) を押します。

●先の曲にするとき

「▶▶■」ボタン(6)を押します。押す ごとに先の曲の頭出しをします。

●手前の曲にするとき

「►「►「□押すと今聞いている曲の先頭に、押すごとに手前の曲の頭出しをします。

■曲の早送り、早戻しをするとき 「 | ◀ ■ 」ボタン (5) または「 ▶ ▶ | 」ボタ

ン(6)を押します。

●早送り

「▶▶ 」ボタン(6) を0.5秒以上押すと 早送りされます。手を放したところから 演奏を始めます。

●早戻し

「►<-」ボタン(5)を0.5秒以上押すと 早戻しされます。手を放したところから 演奏を始めます。

■同じ曲を繰り返し聞くとき (リピートプレイ)

- ①曲の演奏中に「RPT」ボタン(9)を押します。
- ②表示部に "RPT" が点灯し、演奏中の曲 を繰り返し演奏します。
- ③解除するには再度「RPT」ボタン(9)を 押します。表示部の "RPT" が消灯し、通 常の演奏に戻ります。

また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- ランダムプレイ機能にする
- 曲の選曲をする
- エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- ●曲の早送り、早戻しをする


■曲を自動的に選ばせて聞くとき (ランダムプレイ)

- ①曲の演奏中に「RDM」ボタン(10)を押します。
- ②表示部に "RDM" が点灯します。
- ③曲を自動的に選び演奏します。
- ④解除するには再度「RDM」ボタン(10) を押します。表示部の "RDM" が消灯し、 通常の演奏に戻ります。

また、次の操作をしても自動的に解除されます。

- CDを排出する
- リピートプレイ機能にする
- ●曲の選曲をする
- ■エンジンスイッチをOFFにする
- 電源をOFFにする
- 他のモードにする
- 曲の早送り、早戻しをする

時計

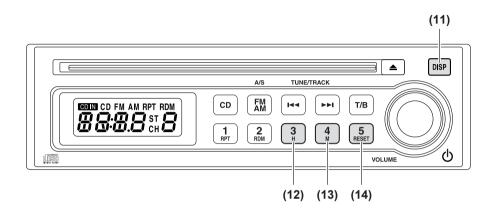

400654

- (11) DISP (表示切り替え) ボタン
- (12) (13) 時計調整ボタン

■時計を合わせるとき

時計表示のとき、「DISP」ボタン (11) を押しながら「時計調整」ボタン (12) または (13) を押して、時刻を合わせます。

時(H)の調整:「DISP」ボタン(11)を押

しながら「時計調整」ボ タン(12)を押します。

分 (M) の調整: 「DISP」ボタン (11) を押 しながら「時計調整」ボ タン (13) を押します。 (14) RESETボタン

●時報に合わせて時刻を調整するとき

時計表示のとき、時報と同時に「DISP」 ボタン (11) を押しながら「RESET」ボ タン (14) を押します。

(例)

 $11:30\sim12:29 \rightarrow 12:00$ $12:30\sim1:29 \rightarrow 1:00$

☆ アドバイス

バッテリーの端子を外したときや ヒューズ切れのときは、表示が「12:00」 で点滅します。正しい時刻に合わせてく ださい。

■時計表示と機能表示を切り替えるとき

「DISP」ボタン(11)を押すごとに時計表示優先モードと機能表示モードの切り替えができます。

●機能表示モード

各モードの状態のみ表示するモードです。機能表示モードのとき「DISP」ボタン(11)を押すと、以降時計表示優先モードになります。

●時計表示優先モード


各操作を行うと、約5秒間その操作に応 じた表示を行い、その後時計表示に戻り ます。

室内装備

シガーライター 😹

エンジンスイッチがAccまたはONのときシ ガーライターを押し込みます。

手を放し、自動的に戻るまで待ちます。

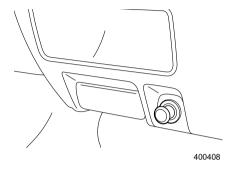

/ 注意

シガーライターとして使用するときは 下記事項をお守りください。

- シガーライターの金属部分に触れないでください。やけどをすることがあります。
- 押さえつけたままにしないでください。シガーライターが過熱して危険です。
- 30秒以上たっても戻らないときは手で 引き出してください。
- 他車のシガーライターを使用しない でください。戻らなくなることがあり ます。

電源ソケットとして電源を取るときは 下記事項をお守りください。また、自動 車用電気製品は、スバル純正品の使用を お奨めします。


- 自動車用電気製品は12 V 120 W以下の ものをご使用ください。
- ◆タコ足配線はしないでください。発火 することがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物を入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない(ガタがあったり、きつくて入らない)場合は、接触不良や抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- エンジン停止状態またはアイドリン グ状態のまま電気製品を長時間使用 すると、バッテリー上がりを起こすこ とがありますのでご注意ください。 また、走行中の使用でも不要になった ら切るように心がけてください。

灰皿

■前席用灰皿

使うときは手前に引き出します。

外すときは遮熱板を下に押して引き出しま す。

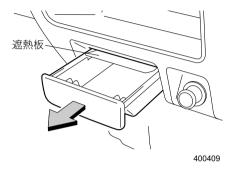


⚠ 注意

灰皿を使用するときは下記事項をお守 りください。

- •マッチ、タバコは完全に火を消してから入れ、確実に閉めてください。開けたままにするとタバコの火が他の吸ガラに燃え広がり、周囲をこがすことがあり、さらに火災になることがあります。
- 紙くずなど燃えやすいものを入れないでください。
- 吸ガラをため過ぎないでください。

グローブボックス

小物や書類を入れるのに使います。 取っ手を引いて開けます。

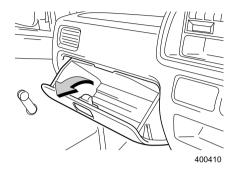

注意

走行中はグローブボックスを必ず閉めてください。万一の場合、開いたフタに体が当たるなどして思わぬけがをすることがあります。

↑ アドバイス

車から離れるときには盗難防止のため にも貴重品は持参してください。

センターコンソールボックス

■カップホルダー

∧ 警告


飲み物の出し入れは信号待ちなどの停車中にしてください。走行中の使用は思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠ 注意


- ドアの開閉や走行中の振動、車の動き などで飲み物がこぼれることがあり ます。熱い飲み物などはやけどのおそ れがありますのでご注意ください。
- カップホルダーとアームレストを併用する時は飲み物をこぼさないように注意してください。

熱い飲み物がこぼれると、やけどをす るおそれがあります。


<前席用前側MT車>

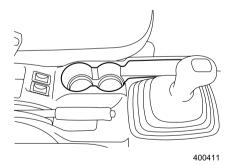


<前席用前側AT車>

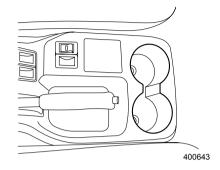

<前席後ろ側>

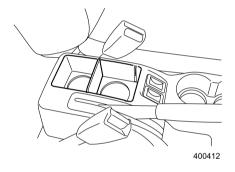

後ろ側のカップホルダー内の仕切板を外す と、物入れとして使えます。

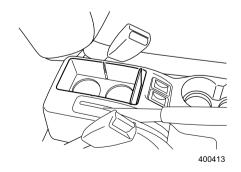

<後席用> ≥€




注意

シートを折りたたむ時は必ずカップホルダーから飲み物を取り除いてから 行ってください。

熱い飲み物がこぼれると、やけどをするおそれがあります。

■センターアンダーポケット 34

チェンジレバーの前側にあります。 フタを押すと開きます。

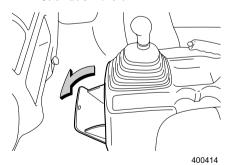


注意

使わないときは閉じてください。

オーバーヘッドシェルフ 🌬

伝票、カバンなどをしまうのに使用します。 最大収納重量は左右ポケット部、中央部それぞれ500 gまでです。

<ワゴン車>

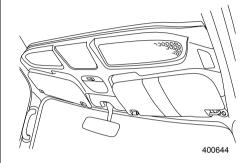


<ワゴン車以外>




注意

- ●急発進時収納物が滑り落ちないよう、 下記事項をお守りください。
 - ・オーバーヘッドシェルフ内に堅い 物や鋭利な物を入れないでください。
 - ・オーバーヘッドシェルフ内に本や雑誌等を重ねて収納しないでください。
- 炎天下での駐車は大変高温になりますのでライター・スプレー缶を収納しないでください。
- 物をしまう場合は、完全にオーバー ヘッドシェルフ内に入れてください。 物がはみ出していると走行中落下し、 けがをすることがあります。

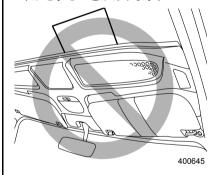

リヤトレース


センターコンソールボックス後部にあり、 ペットボトル、水筒、ティッシュボックス などを入れておくのに便利です。

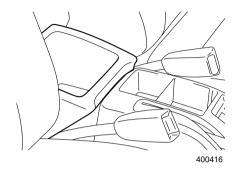


小物入れ

小物、手回り品などを入れておくのに便利 です。

(吹き出し口右横の小物入れはマニュアル 車のみになります。)

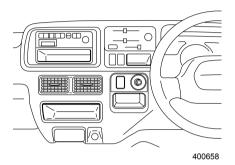

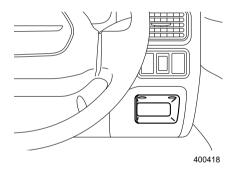


パーソナルボックス 🔀

助手席シートの床下にあります。

工具、タイヤチェーン、ウエスなどを入れ ておくのに便利です。

また、車載工具の収納ホルダーは工具のワ ンタッチ脱着ができます。

☆2-36ページ参照

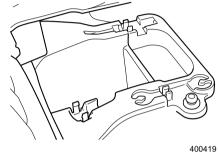


注意

パーソナルボックスの中は高温になり ますので、スプレー缶、ガスライターな どは入れないでください。

サンバイザー

横に回すときはフックから外して使用しま す。


運転席側にはチケットホルダーがついています。

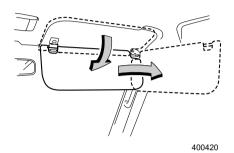

フックェ


■カーゴフック

荷室に4か所取り付けてあります。カーゴルームネットなどを引っかけるときに使用します。

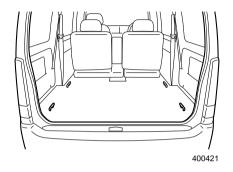

■買い物フック

トノカバーのホルダー部の左右 2 か所に取り付けてあります。

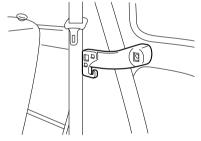

☆ アドバイス

カーゴフックを使うとき

このフックはカーゴルームネットなど の固定、引っかけの用途だけに使用して ください。

許容引っ張り荷重: 20 kg

買い物フックを使うとき

買い物袋など軽量物の引っかけの用途 だけに限定してください。

許容荷重:3 kg


三角表示板の格納 🧺

(トラック、パネルバン)

助手席背当て下側に格納することができます。

- ①シートクッションを起こします。
- ②ジャッキを外します。
- ③三角表示板を格納します。

☆2-36、6-5ページ参照

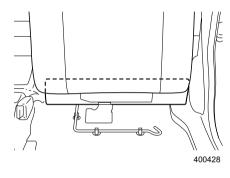


↑ アドバイス

三角表示板の大きさによっては格納で きないタイプもあります。

カーゴソケット

カーゴルーム右側にあります。

エンジンスイッチがAccまたはONのときに 12 V直流電源が取り出せます。自動車用電 気製品の電源ソケットとしてご使用くださ い。

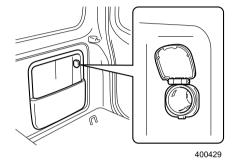


⚠ 注意

電源ソケットから電源を取るときは、スバル純正品の使用をお奨めします。自動車用電気製品は12 V 120 W以下のものをご使用ください。また、ご使用の際、下記項目をお守りください。


- ◆タコ足配線はしないでください。発火 することがあります。
- 銀紙、硬貨などの異物は入れないでください。
- 電源ソケットにプラグが合わない(ガタがあったり、きつくて入らない)場合は、接触不良や抜けなくなる原因となります。ソケットに合ったプラグをご使用ください。
- •エンジン停止状態またはアイドリン グ状態のまま電気製品を長時間使用 するとバッテリー上がりを起こすこ とがありますのでご注意ください。ま た、走行中の使用時も不要になったら 切るように心がけてください。
- ご使用にならないときは必ずカバー を閉じておいてください。ゴミなどが 入り、故障の原因になります。

ルームランプ

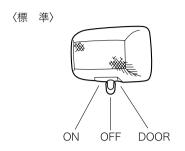


400430

〈大型〉

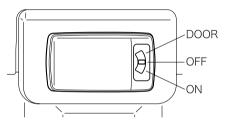

400431

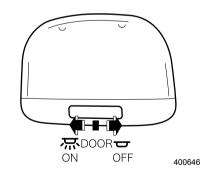

☆ アドバイス

車から離れるときは、消灯していること を確認してください。

点灯しているとバッテリー上がりの原 因になります。

■トラック、パネルバン

●TB、VB:

運転席ドアの開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR : 運転席ドアを開けたとき点灯

●TB、VB以外および電波式リモコンドアロック付車 **3**€:

運転席、助手席ドアの開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR :運転席か助手席ドアを開けた

とき点灯

■バン、ワゴン

●VB:

運転席ドアの開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR :運転席ドアを開けたとき点灯

●VB以外:

運転席、助手席ドアの開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR : 運転席か助手席ドアを開けた

とき点灯

●ワゴンおよび電波式リモコンドア ロック付車 **34**: すべてのドアおよびリヤゲートの 開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR : いずれかのドアまたはリヤ


ゲートを開けたとき点灯

■オフディレイ機能 34 (電波式リモコンドアロック付 車の機能)

DOOR 位置にしているとき、いずれかのドアまたはリヤゲートを開けて閉めたときに一旦減光し、徐々に消灯していきます。(オフディレイ機能)

この機能は、スバル販売店にて消灯する時間を設定できます。詳しくはスバル販売店 にご相談ください。

荷室ランプ

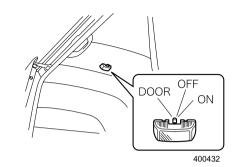

☆ アドバイス

車から離れるときは消灯を確認してく ださい。点灯しているとバッテリー上が りの原因になります。

■バン、ワゴン

●VB:ON、OFFのみ

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

◆ VB 以外および電波式リモコンドア ロック付車 **3**€:

左右スライドドアおよびリヤゲー トの開閉と連動

ON : 常に点灯 OFF : 消灯

DOOR : 左右スライドドアまたはリヤ

ゲートを開けたときに点灯

5

寒冷地での使いかた

•	寒冷	令地	での)使	61	か	た

•	・冬の前の準備、点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	2
•	・走行する前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	4
•	・走行するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	5
•	・駐車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	6
•	・洗車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	7
•	・タイヤチェーンの装着 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 —	8

寒冷地での使いかた

冬の前の準備、点検

■冬用タイヤ、タイヤチェーンを 装着してください

雪道や凍結路では、冬用タイヤ(スタッド レスタイヤ)またはタイヤチェーンを装着 して走行してください。

雪道や凍結路の走行が事前に予測される場合には、あらかじめ冬用タイヤを装着しておいてください。

☆ アドバイス


- ◆装着についての条例は地区によって異なることがあります。走行する地区の 条例にしたがってください。
- ◆冬用タイヤ装着のときは、下記事項を お守りください。
 - ・4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および 同一トレッドパターン(溝模様)の タイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用 しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってください。
 - ・タイヤサイズに合ったタイヤチェーンを準備してください。

☆5-8ページ参照

タイヤチェーンを取り付けるときに着用する手袋なども準備しておくことをお奨めします。

■エンジンオイル

下図を参考に、外気温度に応じたエンジン オイルをご使用ください。

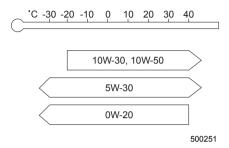

☆ アドバイス

エンジンオイルはスバル純正エンジン オイルOW-20 (SM級) の使用をお奨めし ます。

☆9-3ページ参照

■冷却水の濃度点検

冷却水の凍結を防ぐため、スバル純正クーラント(希釈タイプあるいは濃縮タイプ)をお使いください。

- 希釈タイプは、そのままお使いください。
- 濃縮タイプは、濃度を50%の希釈割合(濃度) にしてお使いください。希釈に使用する水は、軟水または水道水をご使用ください。

■ウォッシャー液の濃度点検

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、ウォッシャー液容器に記載してある凍結温度を参考に、外気温度に応じた希釈割合(濃度)にしてください。

- 外気温度と希釈割合を合わせてください。希釈割合が適切でないとウインドゥに噴射した液が凍結し、視界不良になるおそれがあります。また、タンク内で凍結することがあります。
- ウォッシャー液注入時、ゴミ、異物等が入らないように注意してください。 ポンプにつまるなどの作動不良を起こすおそれがあります。

☆ アドバイス

ウォッシャー液補充後は、ウォッシャータンクからウォッシャーノズル間に残っている補充前の(濃度の低い)ウォッシャー液を除去するため噴射してください。濃度の低いウォッシャー液が残ったままだとノズルが凍結し、ウォッシャー液が出なくなる場合があります。

■バッテリー

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、 エンジン始動に支障をきたすことがあります。必要に応じてバッテリー液の点検や補充 をしてください。

メンテナンスノートをご覧ください。

■燃料タンクの水分除去

燃料タンク内の水分を除去するときは、ス バル純正水分除去剤をお奨めします。

■寒冷地用ワイパーブレードの 装着

- ●寒冷地用ワイパーブレードは、ブレード の金属部分への雪の付着を防ぎ、降雪期 の視界確保ができます。
- ●寒冷地用ワイパーブレードは、お車のサイズに合ったスバル純正部品をご使用ください。
- ワイパーブレードの寸法は下記のとおりです。

フロント

運転席側: 425 mm 助手席側: 425 mm リヤ: 400 mm

⚠ 注意

高速走行時には、通常のワイパーブレードより拭き取りにくくなることがあります。その場合には、速度を落として走行してください。

☆ アドバイス

寒冷地用ワイパーブレードを必要とし ない時期は、通常のワイパーブレードに 交換してください。

走行する前に

■足廻りの点検

車の下をのぞいて足廻り(ブレーキ廻り、ブレーキホース)に雪や氷のかたまりが付着していないか占権してください。

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したと きは足廻りに雪や氷が凍結し、ハンドルの 切れが悪くなることがあります。

付着している雪や氷を取り除いてください。

⚠ 注意

雪や氷を取り除く場合は鋭利なものや 硬いもので叩いたりして車を傷つけな いでください。

ABS装着車は各タイヤの内側にはABSの車速センサーを取り付けてあります。これらに傷をつけないようにとくに気をつけてください。

■屋根の雪の除去

走行する前に屋根に積もった雪を取り除いてください。走行中にガラス面に落下すると、視界の妨げとなり危険です。

■フロントガラス下側の雪の除去

雪がたまっているとワイパーブレードが定位置まで戻れず、作動し続けることがあります。作動し続けるとワイパーが損傷する場合がありますので、雪を除去してワイパーを使用してください。

■ガラス面の雪や霜の除去

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を 取り除いてください。

☆ アドバイス

金属製の板を使用するとガラスに傷が つくおそれがあります。

■ドアを開けるときには

ドアが凍結しているときに無理に開けると、ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生することがあります。ぬるま湯をかけて氷を溶かしてから開けてください。その後、すぐに水分を充分拭き取ってください。

↑ アドバイス

ドアのキー穴にはぬるま湯をかけないでください。凍結することがあります。

■乗るときには

靴についた雪や氷をよく落としてください。

ペダルを操作するときに滑ったり、室内の 湿気が多くなってガラスが曇ることがあり ます。

■暖機運転中

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操作が円滑にできるかを確認してください。

■ワイパーなどの凍結

ワイパー、パワーウインドゥなどが凍りついて動かない場合は無理に動かそうとしてスイッチを押し続けたりすると、装置を傷めたり、バッテリー上がりを起こすおそれがあります。

無理にワイパーを作動させるとワイパーブ レードのゴムが切れることがあります。

ワイパーブレードがガラスに凍りついたと きは、ぬるま湯をかけるか、以下の操作を 行いガラスを暖めてください。

- フロントガラスは、フロントヒーターまたはエアコンの吹き出し口を(押)(デフロスター)にしてください。
- リヤガラスは、リヤウインドゥデフォッガーを使用してください。

☆3-10、4-4ページ参照

走行するときは

■控えめな運転を心がけてくだ さい

冬用タイヤ (スタッドレスタイヤ) を装着 していても、急発進、急加速、急ブレーキ、 急ハンドルは避けてください。

エンジンブレーキを使って速度をコントロールするように心がけてください。なお、滑りやすい路面ではシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを避けてください。 タイヤがスリップするおそれがあります。

☆ アドバイス

雪道や凍結路など滑りやすい道では、発進時2速ギヤの使用をお奨めします。(マニュアル車)

☆3-31ページ参照

■ブレーキの効きを点検してく ださい

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くなることがあります。

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意 してブレーキの効きを確認してください。 効きが悪い場合には、回復するまでブレー キを軽く踏み続けてください。

ブレーキの効きが回復しないときはブレー キの異常が考えられますので、直ちにスバル 販売店で点検を受けてください。

■ハンドルの切れを点検してください

走行中、足廻りに雪が付着するとハンドルの切れが悪くなることがあります。ときどき車を止め、足廻りを確認し、取り除いてください。

■ヘッドランプを点検してくだ さい

ヘッドランプが汚れていると正常に照らせ ませんので、汚れを拭き取ってください。

駐車するときは

■ブレーキの凍結に気をつけて ください

駐車ブレーキをかけておくと、駐車ブレーキが凍結することがあります。

次の要領で駐車してください。

マニュアル車はチェンジレバーを以下の 位置に入れます。

下り坂; "R" 登り坂; "1"

- オートマチック車はセレクトレバーを Pに入れます。
- 輪止めをします。

■屋外に駐車するときは、ワイ パーアームを立てておいてく ださい

ワイパーブレードがガラスに凍りつくことを防ぎます。

洗車するときは

■凍結防止剤を散布した道路を 走ったとき

早めに洗車してください。洗車するときは 下廻りと足廻りも充分に洗ってください。 放置すると錆の原因となります。

■洗車の注意

☆7-3ページ参照

■洗車後の注意

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取ってください。とくにドア廻りは凍結しやすいところです。

また、ブレーキも凍結することがありますので、後続車や道路の状況に注意して効きを確認してください。

☆7-3ページ参照

タイヤチェーンの装着

- タイヤチェーンは添付されている取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。
- ●タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、後輪に取り付けてください。
 - 4WD車の場合も、タイヤチェーンは後輪に取り付けてください。前輪には装着しないでください。
- ●タイヤチェーンを装着しても路面の状況によってはスリップしたり、登坂能力が低下する場合があります。
- アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミホイール、フルホイールキャップに傷がつく場合があります。

⚠ 注意

- タイヤチェーンを取り付けると前後のバランスが変わるため、前輪が比較的滑りやすくなります。急発進、急ブレーキ、急ハンドルなどを避けて、路面の状況に合った安全な速度(30 km/h以下)で慎重に運転してください。
- 乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。
- タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、車体などに触れていないか必ず確認してください。
- タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し(100 m程度)、異音やタイヤチェーンのたる みなどを確かめてください。

■タイヤサイズに合ったものを使用してください

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。市販のJISチェーンは、一般用のため、長過ぎて余ったチェーンが車体に当たる場合があります。このような場合は余ったチェーンを切るか、針金などで固定してください。

市販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもあります。

詳しくは、スバル販売店にご相談ください。

タイヤサイズ	スバル純エ	市販JIS	
91 (91)	スチールチェーン	サイルチェーン	チェーン
145 R 12	B3155TA011	B3176KC002	45170
165/70 R 13	B3115GA001	B3176GA019	45180


■標準的なタイヤチェーン(スチールチェーン) の取り付けかた

タイヤチェーンは後輪に取り付けます。 前輪には取り付けないでください。

☆ アドバイス


タイヤチェーンを取り付けるときは、手 袋などを着用してください。

- ①交通のじゃまにならず、安全に作業できる平らな場所に車を止め、駐車ブレーキを引きます。
- ②クロスチェーンのつなぎ部が外側になる ようにチェーンをタイヤの前か後ろに敷 きます。逆にするとタイヤを傷めます。

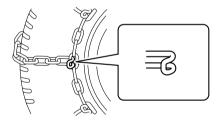

500110


③先端のフックから30 cm位になるまで車を 移動させます。

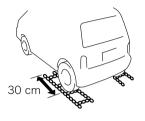

500111


④チェーンをタイヤに巻き付けていっぱい に引き、内側フック、外側フックの順に 連結します。

内側と外側の余りが同数になるように連 結します。

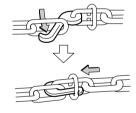

500112

⑤余ったチェーンを針金で固定し、車体に 当たるのを防止します。

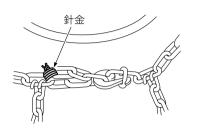

500113

⑥チェーンバンドのクリップを外向きにし、円周をほぼ等分するようにチェーンを張ります。



500114

⑦少し走り、取り付け状態(ゆるみ、当たり)を確認します。

●外しかた

チェーンバンドを外し、針金を取って内側フックを外すとチェーンは外側に外れます。

車を少し動かしてチェーンを取り出し ます。

■その他の取り付けかた

ジャッキアップして取り付ける方法があり ます。慣れないかたにお奨めします。作業 がやりやすく、確実に取り付けられます。

■使用後の手入れ

使用後は水洗いして乾燥させ、防錆剤を塗 り保管します。

クロスチェーンが線径の 1/3 まで摩耗する と寿命です。早めに新品のタイヤチェーン を準備してください。


6 万 - のとき

・工具、スペアタイヤ、ジャッキ・ジャッキハンドル	
・工具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・タイヤ交換	
・タイヤ交換手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・発炎筒について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
 故障したとき 踏み切りで動けなくなったとき 自動車専用道路で動けなくなったとき 路上で動けなくなったとき 故障時の対応方法と連絡先 	6 - 13 6 - 14
• けん引のとき ・けん引してもらうとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
・オーバーヒートしたとき ・・・・・・・・・・・・ 6	— 19
・バッテリーが上がったとき ・・・・・・・・・・・・ 6	– 21
・ヒューズの点検・交換 ······ 6	— 23
·事故が起きたとき ······ 6	

工具、スペアタイヤ、ジャッキ・ジャッキハンドル

工具

工具は定めた場所に置いておくと、万一の ときすぐに取り出せます。その他、ご自分 で必要と思われる工具もそろえておくと点 検やお手入れのときに役立ちます。

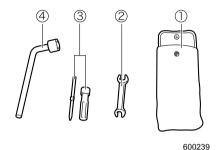

- ①ツールバッグ
- ②スパナ (10×12)
- ③ドライバー(プラス、マイナス兼用)
- ④ホイールナットレンチ


スペアタイヤ

■ワゴン、バン


車体右下の床下にあります。

●取り外し

①袋ナットをホイールナットレンチで ゆるめてからホルダーを持ち上げ、 フックを溝から外します。

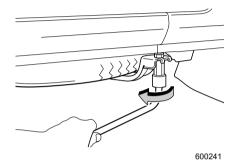

②ホルダーを下に降ろします。

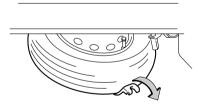


600242

③スペアタイヤを取り出します。


●取り付け

①タイヤバルブ側を上に向けてホル ダーに入れます。

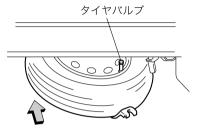

600243

②ホルダーを持ち上げてフックを溝の 奥まで入れ、袋ナットをホイールナットレンチで締め付けます。

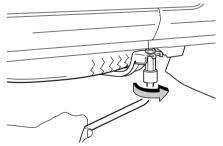

600244

注意

スペアタイヤを脱着したとき、万一、ゆるみなどで取り付けが不完全な状態になっていると、走行中脱落して思わぬ事故となり、危険です。

取り付け後は、取り付け状態を充分に確認してください。

☆ アドバイス

取付部の変形などを確認し、異常がなければ調整ナットを回して上にあげ、さらに袋ナットを締め付けます。


最後に調整ナットを締め付けます。

■トラック、パネルバン


右側のフレームと荷台床下の間にあります。

●取り外し

①ナットをスパナでゆるめてからスペ アタイヤを手で支え、フックをバンド の溝から外します。

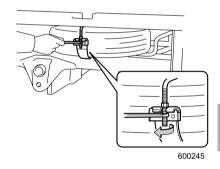


②バンドを外し、スペアタイヤを取り出 します。

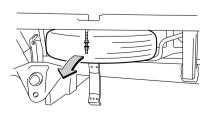

600246


●取り付け

①タイヤバルブ側を上に向け、ホルダー に確実に入れます。

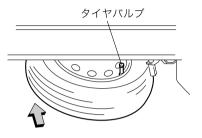

600247

②タイヤを手で支えながらフックをバンドの溝の奥まで入れ、スパナでナットを締め付けます。

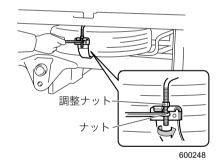

注意

スペアタイヤを脱着したとき、万一、ゆるみなどで取り付けが不完全な状態になっていると、走行中脱落して思わぬ事故となり、危険です。

取り付け後は、取り付け状態を充分に確認してください。

☆ アドバイス


取付部の変形などを確認し、異常がなければ調整ナットを回して上にあげ、さらにナットを締め付けます。

最後に調整ナットを締め付けます。

ジャッキ・ジャッキハンドル

■ワゴン、バン

ジャッキとジャッキハンドルはリヤシート下のデッキ裏側に取り付けられています。 ジャッキを取り出すときは、スライドドアを開け、ジャッキを縮めて(左回し)取り出します。

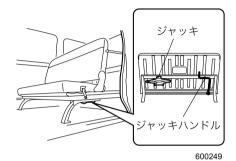

■トラック、パネルバン

ジャッキ、ジャッキハンドルともに助手席 シートクッションの下に取り付けられてい ます。

取り出すときは、助手席シートクッション を起こし、ジャッキを縮めて(左回し)取 り出します。


ジャッキハンドルはホルダーから外しま す。



■バン2シーター

ジャッキはデッキ下のフロアの左側に取り付けてあります。

ジャッキハンドルはデッキ裏側にあります。

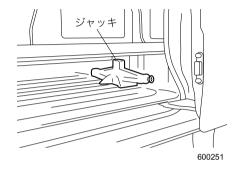

↑ アドバイス

- ジャッキを取り付けるとき、ドライバー などで無理に広げないでください。
- ときどきジャッキを点検してください。ネジ部のグリースが切れていたら、 うすく塗ってください。

タイヤ交換

⚠ 警告

- エンジンをかけたままのジャッキアップや、ジャッキアップしてからのエンジン始動などをしないでください。車が発進する場合やジャッキが外れるなど重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたら車両の下に絶対に入らないでください。ジャッキが外れると重大な傷害につながるおそれがあります。
- ジャッキアップしたら車の中に入ったり、車体に振動を与えないでください。 ジャッキが外れることがあり危険です。

⚠ 注意

- 平坦で硬いところに駐車して、作業してください。
- ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。車載のジャッキ以外のものを使用した場合、ジャッキが外れたり、車体を変形させるおそれがあります。また、車載されたジャッキは他車には使用しないでください。
- ジャッキはタイヤ交換またはタイヤ チェーンの脱着以外には使わないで ください。
- ジャッキ使用前に駐車ブレーキを引き、オートマチック車はセレクトレバーをPにマニュアル車はシフトレバーを"R"にしてください。

- 輸止めなどで車を固定してください。
- ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- 人や重い荷物は必ず車から降ろして ください。

☆ アドバイス

 タイヤを取り付けた後、1,000 km 程度 走行したら、もう一度規定の力で締め 直してください。

☆6-9ページ参照

- 車体に振動が出たらスバル販売店で点 検整備を受けてください。パンク修理、 タイヤの摩耗、リムの変形などが原因 でホイールバランスが狂うことがあり ます。
- ガレージジャッキなどを使用して ジャッキアップする場合、スバル販売 店にご相談ください。

タイヤ交換手順

■交換前にすること

①交通の妨げにならず、安全に作業ができる場所に車を止め、エンジンを止めます。


注意

安全な場所を選んでください

地面が平坦で硬く、車が安定する場所を 選んで止めてください。

- ②駐車ブレーキレバーを引きます。 マニュアル車はシフトレバーを "R" または "1" に、オートマチック車はセレクトレバーを Pに入れます。
- ③非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろし、停止表示板(停止表示灯)を使用します。
- ④車が動き出さないように、交換するタイヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止めをします。

(図は運転席側後輪タイヤを交換する場合を示しています。)

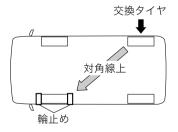


600252

☆ アドバイス

輪止めは車載されていませんので必要 に応じて準備しておいてください。 ⑤ジャッキ、ジャッキハンドル、スペアタ イヤ、工具を取り出します。

☆6-2ページ参照

- ⑥スペアタイヤを、交換するタイヤ近くの 車体下に置きます。
- ⑦フルホイールキャップ装着車はホイールキャップを外します。ホイールキャップ 外周にドライバーを差し込み、タイヤ側にこじって外します。

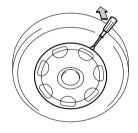

600253


■ジャッキアップするとき

①交換するタイヤに近いジャッキアップポイントの下にジャッキを置き、ジャッキ頭部が車体のジャッキアップポイントにはまるまでジャッキを手で回します。


⚠ 注意

ジャッキが確実に車体のジャッキアップポイントにかかっていることを確認してください。

ジャッキアップポイント以外にジャッキがかかっていると車体を傷つけたり、ジャッキが倒れてけがをするおそれがあります。

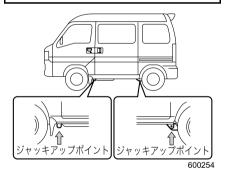

②ホイールナットレンチを使い、ホイール ナット全てを約半回転ゆるめます。

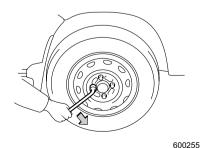


③ジャッキにジャッキハンドルを取り付けます。ジャッキハンドルを回し、タイヤが地面から少し離れるまで車体を上げます。

⚠ 注意


車体を上げ過ぎないでください。必要以上に車体を高く上げると不安定になり、 ジャッキが外れて思わぬけがをすることがあります。


■タイヤ交換

①ホイールナットを外します。

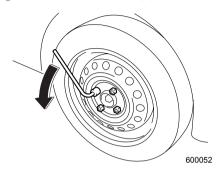

②タイヤを付け替えます。 このとき、ホイール取付部とホイールの接 触面の汚れを拭き取ってください。

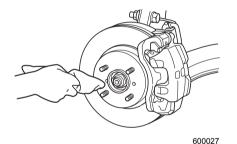


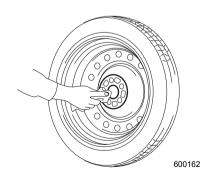

☆ アドバイス

タイヤを地面に置くときは、ホイール表面を上にして置いてください。 下にして置くと、ホイールに傷がつくおそれがあります。

- ③ホイールナットを手で回して取り付けます。その後ホイールがガタつかない程度までホイールナットをホイールナットレンチで仮締めします。
- ④ジャッキハンドルを回し、車両を下げます。
- ⑤ホイールナットレンチを使用して、図の 順番に2、3回にわけてホイールナットを 締め付けます。

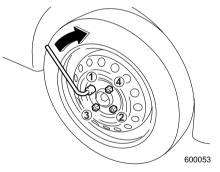

レンチの柄の先端	締付トルク
にかける力	(参 考)
400∼500 N	80∼100 N·m
(40∼50 kg)	(8∼10 kg·m)

注意

- ホイールナットを締め付けるとき、ホイールナットレンチを足で踏んだり、パイプなどを使って必要以上に締め過ぎないでください。
- ナット、ホイール座面、ネジ部にオイルやグリースなどがついていないようにしてください。油がついていると、締め過ぎの原因になります。
- ⑥フルホイールキャップのバルブ穴とタイヤのバルブを合わせ、ホイールキャップ外周を叩いて、取り付けます。(フルホイールキャップ付き車)
- ⑦センターキャップは、パンクしたタイヤの裏側から叩いて外すか、ドライバーでこじって外し、手で叩いてはめます。(センターキャップ付き車)

■パンクしたタイヤの格納

スペアタイヤが格納されていた場所に格納 します。


■タイヤ交換後

- ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイール ナットレンチを元の場所へ戻します。
- ☆6-2ページ参照
- 最初はゆっくり走り、異音や振動がない か確かめます。

発炎筒について

グローブボックス左下に備えつけてあります。

使用方法は発炎筒の外筒に書いてありますので、あらかじめ確認しておいてください。

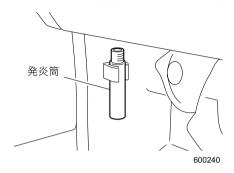


■発炎筒の使いかた

①ケースをひねり、ケースを取り外します。




600029

②ケースを本体の後部に取り付け、白い キャップを取り外します。

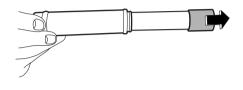

600030

③本体の先端に、キャップ頭部のすり薬で こすると着火します。

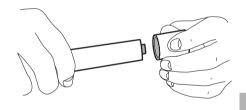

600031

⚠ 警告

- 発炎筒をお子さまにはさわらせないでください。いたずらなどにより発火し、やけどや火災につながるおそれがあります。
- 燃料など可燃物のそばで使わないでください。引火することがあります。
- 筒先を顔や体に向けたり、人に近づけ たりしないでください。やけどをする ことがあります。
- •トンネルの中で使わないでください。 煙が視界を悪くするので危険です。トンネルの中では非常点滅灯を使用してください。

☆3-11ページ参照

☆ アドバイス

発炎筒はすぐに使えるようにして おいてください


発炎筒には有効期限が明示されています。有効期限が切れる前にスバル販売店でお求めください。

故障したとき

踏み切りで動けなくなったとき

脱輪などで脱出できないとき、非常ボタンがある踏み切りでは、非常ボタンを押してください。

非常ボタンがない、位置がわからない、緊 急を要するときは、発炎筒を使い合図をし てください。

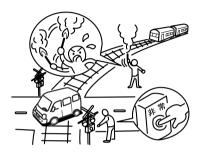

600236


☆ アドバイス

マニュアル車、オートマチック車ともエンジンスイッチをスタート位置で保持して(スターターをまわしている状態)、一時緊急的に車を動かすことはできません。

- オートマチック車はセレクトレバーが 図はよび
 図以外ではスターターが回 りません。
- ▼ニュアル車はクラッチペダルを踏まないとスターターが回りません。

自動車専用道路で動けなくなったとき

①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅 表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板 または停止表示灯を置いてください。

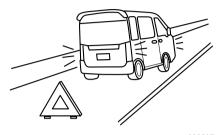

600237

②全員車から降り、ガードレールの外など 安全な場所に、すみやかに避難してくだ さい。



600238

③安全を確保後、救援を頼みます。

☆ アドバイス

- 停止表示板(停止表示灯)の設置は法 律で義務づけられています。
- ●停止表示板(停止表示灯)は車載されていませんので、必要に応じて準備してください。

路上で動けなくなったとき

①あわてず、もう一度エンジンをかけてみてください。

☆3-29ページ参照

②エンジンがかからないときは、同乗者や付近の人に押してもらって安全な場所に移動してください。そのときチェンジレバー、セレクトレバーはMにします。

故障時の対応方法と連絡先

- ①車を安全な場所に移動する等、可能な範囲で安全を確保してください。
- ②最寄りのスバル販売店、スバル指定サービ ス工場に連絡し、ご相談ください。
- ③スバル販売店、スバル指定サービス工場 に連絡が取れない場合は JAF ロードサー ビスに連絡し、ご相談ください。

☆ アドバイス

- スバル販売店、スバル指定サービス工場と JAF ロードサービスの連絡先は別冊のスバルサービスネットワークに記載されています。
- 万一のために、JAFに入会されることを お奨めします。


けん引のとき

車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 旅先では、別冊の「スバルサービスネットワーク」を参考に、スバル販売店、スバル指定サー ビス工場、JAFロードサービスに依頼してください。

けん引してもらうとき

■けん引方法の違い

車の仕様によりけん引方法が違います。下記の表を参照し、車の仕様にあったけん引をして ください。

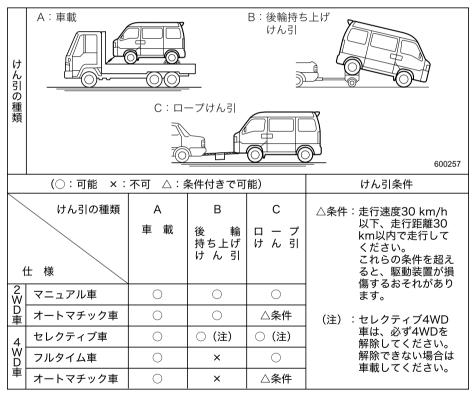

トランスミッション(変速機)や駆動装置、走行装置が故障したと思われる場合は車載してください。

∧ 注意

● 4WD車の場合、後輪のみの持ち上げけ ん引は絶対にしないでください。駆動 装置が損傷したり、車がトレッカー (台車) から飛びだすことがあります。




600542

◆全車前輪のみの持ち上げけん引は絶 対にしないでください。駆動装置が損 傷したり、車がトレッカー(台車)か ら飛びだすことがあります。



■ロープによるけん引

やむを得ず4輪を接地させてロープでけん引 を行う場合は、次の方法で行ってください。 ①けん引フックにロープをかけます。

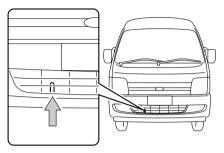


600557

☆ アドバイス

- けん引時は、指定のフックにソフト ロープをかけて行ってください。
- バンパーとロープとのこすれ部分にウ エスを挟むかガムテープなどを貼って ください。そのままけん引すると、バ ンパーが損傷するおそれがあります。

②ロープ中央部に白い布(0.3 m平方以上) を付けます。

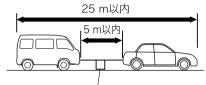

30 cm×30 cm以上の白い布

600259

- ③マニュアル車、オートマチック車とも 「ニュートラル」にします。
- ④エンジンスイッチをONの位置にします。
- ⑤駐車ブレーキを解除し、けん引します。 けん引中は、前の車の制動灯に注意して ロープをたるませないようにしてくださ い。

★警告

- エンジンスイッチを「LOCK」の位置 にしたり、キーを抜いたりしないでく ださい。ハンドル操作ができなくなり 思わぬ事故につながります。
- けん引フックはけん引時以外に使用 しないでください。

⚠ 注意

- スタビライザーなど、けん引フック以外にソフトロープをかけ、けん引することはできません。
 - 故障の原因になるおそれがあります。
- ◆マニュアル車、オートマチック車とも 「ニュートラル」にしてください。
- エンジンスイッチを ON の位置にして ハンドルが自由に動くことを確認し てください。
- 移動の途中に長い下り坂や急な下り坂があるときは、車載(4輪持ち上げ)でのけん引を依頼してください。ロープけん引中はエンジンブレーキがまったく効かないため、下り坂でブレーキを踏み続けるとブレーキが過熱して効かなくなるおそれがあります。
- 急発進などロープに衝撃を与えないよう運転してください。
- エンジンを止めてけん引する場合は、 次のような現象が起きます。充分注意 して操作してください。
 - ・ブレーキ倍力装置が働かず、ブレーキの効きが悪くなります。
 - パワーステアリングが働かず、ハンドル操作が重くなります。
- 駐車ブレーキを確実に戻してください。

次ページへ ▶

▶前ページより

- ABS付車は、エンジンスイッチONで前輪持ち上げけん引を行った場合、ABS警告灯が点灯する場合があります。これは、前後の車輪速度が通常状態でないことを検出するためで、異常ではありません。
- トランスミッション(変速機)内部および駆動系部分が故障したと思われるときは必ず車載で(4輪を持ち上げて)けん引してください。
- 故障の内容によりけん引できない場合があります。


♠ アドバイス


ワイヤーロープや金属製のチェーンなどを使ってけん引されるときは、車体に当たる部分のチェーンに布などを巻いて行ってください。

そのままけん引されると、バンパーが損傷するおそれがあります。

他車をけん引するとき

やむを得ず故障車をけん引するときは、自 車より重い車のけん引は避けてください。 また、溝に落ちた車の引き上げは行わない でください。

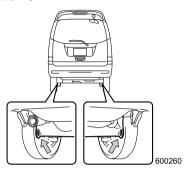

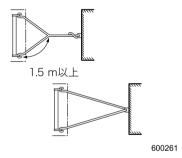

☆ アドバイス

けん引時は、指定のフックにソフトロー プをかけて行ってください。

オーバーヒートしたとき

次のようなときは、オーバーヒートです。

・水温表示灯/水温警告灯が赤色に点滅または点灯。

☆3-26ページ参照

- エンジンの力が急に落ちる。
- エンジンルームまたはラジエター付近から蒸気が立ち上っている。

⚠ 警告

• エンジンルームまたはラジエター付近から水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、蒸気が出なくなるまで助手席シート下のサービスホールを開けないでください。

高温になっているため、やけどなどの 重大な傷害を受けるおそれがありま す。

• ラジエターが熱いときはキャップを 外さないでください。蒸気や熱湯が吹き出して、やけどなど重大な傷害につ ながるおそれがあり危険です。キャップを開けるときは、ラジエターや補助 タンクが充分に冷えてから、布きれな どでキャップを包みゆっくりと開け てください。

■対処のしかた

①後続車に注意し、安全な場所に車を止めます。

☆ アドバイス

エアコンを使用している場合はエアコンを止めてください。

②水漏れ、水蒸気の吹き出しがないときは、 エンジンをかけたまま、リヤのバンパー を開けて風通しをよくします。

このとき、冷却ファンが回っていることを確認してください。

ファンが回っていないときは、エンジン をすぐに止めてスバル販売店に連絡して ください。

☆ アドバイス


ラジエター付近から水漏れ、水蒸気の吹き出しがあるときは、すぐにエンジンを止めてください。車を安全な場所に止め、スバル販売店に連絡してください。


- ③水温表示灯/水温警告灯が消灯したらエンジンを止めます。
- ④エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏 れなどを点検します。

バン、ワゴンのリザーブタンクは助手席 シート床下、トラック、パネルバンは荷 室右下にあります。


☆2-35ページ参照

⑤冷却水が不足しているときは、補給します。ラジエター注水口の口元まで、リザーブタンクの上限(レベルゲージの"F")まで補給してください。
<バン、ワゴン>

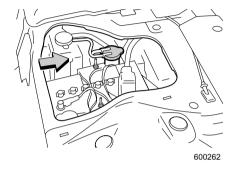

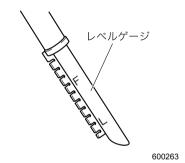

<トラック、パネルバン>

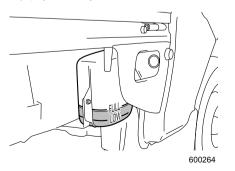

⋒ アドバイス

- 冷却水は、エンジンが熱いときに入れないでください。急に冷たい冷却水を入れると、エンジンが損傷するおそれがあります。冷却水は、エンジンが充分に冷えてからゆっくりと入れてください。
- ◆冷却水がない場合は、応急的に水を補給します。補給する水は、軟水または水道水をご使用ください。
- ⑥早めに最寄りのスバル販売店で点検を受けてください。

バッテリーが上がったとき

次のようなときは、バッテリー上がりです。

- スターターが回らないか、回っても回転 が弱くエンジンがかからないとき。
- ライトがいつもより極端に暗かったり、 ホーンの音が小さいとき。

⚠ 警告

- ●ブースターケーブルをつなぐ前に バッテリー液量を確認してください。 バッテリー液量が下限(LOWER LEVEL)以下で充電すると劣化を早め たり、発熱や爆発のおそれがありま す。バッテリー補充液を補充してから 行ってください。
- ブースターケーブルを接続するときは、以下を必ずお守りください。火花が発生し、バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。また、電子機器やエンジン部品を傷めます。
 - ・プラス端子とマイナス端子を間違 えないでください。
 - ・プラス端子とマイナス端子を接触させないでください。
 - ・自車のバッテリーのマイナス端子 にケーブルを接続しないでくださ い。
- バッテリーに火気を近づけないでく ださい。バッテリーからは、可燃性の ガスが発生しているので、引火爆発す るおそれがあります。
- バッテリーを充電するときには、全てのキャップを外し、通気のよい場所で充電してください。発生したガスが充満すると引火爆発するおそれがあります。

- バッテリー液は希硫酸です。バッテリー液が身体につかないように気をつけてください。目や皮ふに付くと重大な傷害につながるおそれがあります。万一付着したときは、すぐに大量の水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
- ●バッテリーの液量がバッテリー側面 に示されている下限(LOWER LEVEL) 以下で使用を続けると、容器内の各部 位の劣化が進行し、バッテリーの寿命 を縮めたり、破裂(爆発)の原因とな るおそれがあります。

∧ 注意

ブースターケーブルを接続するときは 下記の項目をお守りください。

- 12 Vのバッテリーを装着している車両 と接続してください。
- ●エンジン回転中にバッテリー端子を 外さないでください。電子機器が損傷 するおそれがあります。

■対処のしかた


押しがけによる始動はできません。 救援車を依頼し、ブースターケーブルを接 続してエンジンを始動してください。

●ブースターケーブルの接続手順


- ①一本目(赤)のブースターケーブルを 自車のバッテリーのプラス端子につ なげます。
- ②一本目(赤)のブースターケーブルを 救援車のバッテリーのプラス端子に つなげます。
- ③二本目(黒)のブースターケーブルを 救援車のバッテリーのマイナス端子 につなげます。
- ④二本目(黒)のブースターケーブルを 自車のタイダウンフックにつなげます。
 - タイダウンフックは助手席側フロン トタイヤの斜め手前にあります。
- ⑤救援車のエンジンを始動し、回転数を 少し高めにします。
- ⑥自車のエンジンをかけます。

⑦ブースターケーブルをつないだとき と逆の手順で外します。

くバン. ワゴン>

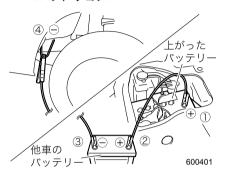

<トラック、パネルバン>

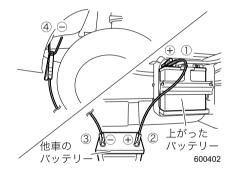

↑ アドバイス

- ●早めに最寄りのスバル販売店で点検を 受けてください。
- バン、ワゴンのバッテリーは助手席 シート床下にあります。

☆2-35ページ参照

トラック、パネルバンのバッテリーは 車体左側にあります。

ヒューズの点検・交換

バッテリーが上がっていないのにランプが 点灯しない、電気装置が動かないときは、 ヒューズ切れや雷球(バルブ)切れが考え られます。

この場合、以下の手順で確認してください。

- ①エンジンスイッチを LOCK の位置にしま
- ②ヒューズが切れていないかを点検しま す。


故障の状況から点検すべきヒューズを ヒューズボックスの表示で確認し、点検 します。

③切れているときは、ヒューズや電球を交 換します。

■ヒューズボックスの位置

計器盤下のペダル取付部左に取り付けてあ ります。

爪(上部)を押してカバーを外します。

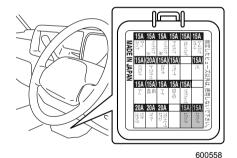


■メインヒューズボックスの位置

メインヒューズ [60 A、40 A、30 A (大き いタイプ)] が切れている場合は、すみやか に点検整備を受けてください。

●バン、ワゴン


助手席のシートクッションの下にあり ます。助手席を跳ね上げ、カバーを外し 点検します。

☆2-35ページ参照

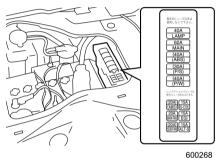

●トラック、パネルバン

車体左側のバッテリー裏にあります。

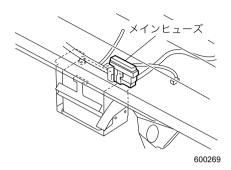

☆ アドバイス


メインヒューズボックス内にヒューズ [20 A、15 A (小さいタイプ)] があります。このヒューズが切れたときは室内のヒューズボックス用スペアヒューズを使用してください。交換後はすみやかに 点検整備を受けてください。

■ヒューズの点検・交換

●ヒューズの外しかた


カバーの表面にヒューズラベルが貼付されています。故障の状況から点検すべきヒューズを確認します。

ヒューズプラーをヒューズボックスカ バーから抜き取ります。

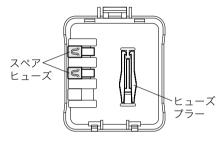

600270

ヒューズプラーでヒューズをつかみ、抜きます。

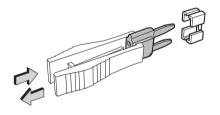


600160

●ヒューズが切れているとき

ヒューズが切れているときは、ヒューズボックスカバーの裏側にあるスペア(15 A、20 A各1個)と交換してください。切れたヒューズと同じ容量(アンペア数)のヒューズと交換してください。

A O O O

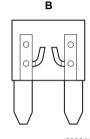

600041

切れていない状態

切れている状態

⚠ 注意

ヒューズを交換するときは下記事項をお守りください。

- 必ずエンジンスイッチをLOCKにしてください。ONのままですと、ショートしたりして危険です。
- 指定容量のヒューズに交換してください。
 - 指定以外のヒューズを使うと故障に つながります。
- ヒューズの代わりに針金や銀紙など は絶対に使わないでください。配線の 過熱や焼損の原因になります。

☆ アドバイス

- 交換しても、またヒューズが切れる場合は、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。
- スペアヒューズと交換した後は、スバル販売店でスペアヒューズの補充をしてください。

●ヒューズが切れていないとき

ライト類が点灯しないときは、電球を 点検し、切れているときは交換してく ださい。

☆7-14ページ参照

また、電球が切れていない場合は、電 気系統の異常が考えられますので、ス バル販売店で点検を受けてください。

• ライト類以外の電気装置が作動しないときは、電気系統の異常が考えられますので、スバル販売店で点検を受けてください。

事故が起きたとき

あわてず次の処置をしてください。

①続発事故の防止につとめてください

交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止めます。

②負傷者の救護につとめてください

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行います。

③警察へ届け出をしてください

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。

④相手方の確認とメモをおとりください

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモします。 同時に事故状況もメモしておいてください。

⑤スバル販売店と保険会社へ連絡してください

ご購入されたスバル販売店と加入の保険会社へ連絡をします。

・車の手入れ

•	日常の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	2
•	外装の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	3
•	内装の手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	5
•	ワイパーブレードの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	6
•	タイヤおよびホイール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	7
	電球の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 —	14

車の手入れ

日常の手入れ

■手入れのしかた

下記のような場所を走行した後や、塗装面 に異物が付着した場合は、必ず洗車してく ださい。

また、飛び石などにより、塗装面に傷がある場合、錆の原因となりますので早めに補 修してください。

- 凍結防止剤を散布した道路や海岸地帯、 ぬかるみ、砂地、砂利道を走行した後は、 錆の原因となりますので車体の下廻り、 足廻りを念入りに洗ってください。
- ■コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、 樹液などがついたとき。

■保管のしかた

車の保管、長期間の駐車には次のような場所をお奨めします。

- ●直射日光が当たらない風通しのよい場所。
- ◆鉄道線路わきや農薬などの化学薬品が飛 散する場所、木のそばを避けます。
- いたずらされにくい場所。

☆ アドバイス

● ラフロード等を走行し、泥や砂が床下 部に付着したままで放置すると、錆の 原因となります。ラフロード等の走行 後には、床下部を洗車し堆積した泥や 砂を洗い流してください。なお、洗車 する場合は先の尖ったものや鋭利なも のを使わないでください。ブレーキ ホースや配線等に傷をつけるおそれが あります。

- 夏期の屋外に車を止めると車内温度が 非常に高くなります。可燃物(ライター やスプレー缶など)は置かないでくだ さい。また、インストルメントパネル の上、シートの上、ボディの上にゴム 類を置かないでください。変色するこ とがあります。
- 長い間車を使用しない場合には、駐車 ブレーキを引かずに「1」あるいは「R」 (マニュアル車) / P(オートマチック 車) に入れ、輪止めをして車が動かな いようにしてください。

また、ワイパーを立てておいてください。ブレード(ゴム)のくせ付きや汚れの付着を防止できます。

- ◆ボディカバーについて、下記の点をお 守りください。
 - スバル純正品の中から車に合ったものを選んでください。
 - ときどき水洗いして砂ぼこりなどを 洗い流してください。
 - ・風で飛ばされないようにしっかりかけてください。
 - ・雨の後はボディカバーを外し、車と ボディカバーを乾かしてください。

外装の手入れ

■洗車のしかた

- 水を充分かけながら洗車してください。
- ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を 使って洗ってください。
- 足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを洗 うときはゴム手袋を着用し、ハンドブラシ などを使って洗ってください。泥や砂など をよく落としてください。
- 拭き残しがないようにきれいに水を拭き 取ってください。
- ・汚れがひどいところは中性洗剤で洗い、さらに水で完全に洗い落としてください。

⚠ 注意

- 洗車後は、ブレーキの効きが悪くなることがあります。後続車に注意しながらブレーキの効き具合を確かめてください。
- エンジンには直接水をかけないでください。エンジン始動不良やエンジン不調、電気部品、配線部、パワーステアリングの故障などの原因につながるおそれがあります。

☆ アドバイス

アルミホイールはセーム皮、スポンジな ど柔らかいもので洗います。

汚れがひどいときは、中性洗剤を使って 洗い、ワックスがけをしてください。

●自動洗車機を使うとき

- ドアミラーを格納してください。
- リヤスポイラー付車を洗車する場合、 上面ブラシやエアブローダクトを使用しないでください。上面ブラシやエアブローダクトがリヤスポイラーに引っかかり、リヤスポイラーを損傷することがあります。
- 自動洗車機の種類によっては、ブラシが引っかかりリヤワイパーを損傷させるおそれがあります。洗車前に自動洗車機の使いかたをよく確認し、リヤワイパーを損傷させるおそれがある場合はリヤワイパーをガムテープで固定してください。係員がいる洗車場では、係員の指示に従ってください。

●高圧洗車機を使うとき

- 洗車ノズルと車体との距離を充分離 してください。(30 cm以上)
- 同じ場所を連続して洗浄しないでください。
- 汚れが落ちにくい場合は手洗いしてください。洗車機から噴射される温水は機種によっては高温・高圧のものがあるので、モールなど樹脂部分の変形、損傷や車内に水が入ることがあります。

■ワックスのかけかた

洗車のあと、ボディの温度が体温以下のと きワックスがけをします。

☆ アドバイス

お使いになるワックス、コンパウンドの 使用上の注意をよく読んでから使用し てください。

■バンパー塗装面のお手入れ

バンパーの塗装面を末永くきれいな状態で お乗りいただくために、以下のような日常 のメンテナンス方法をお奨めします。

- ①中性洗剤を用いてバンパーに付着した汚れをよく洗い落としてください。
- ②塗装表面に汚れが付着した状態で長期間 放置すると、汚れが表面に固着して落ち にくくなりますので、こまめな洗車を 行ってください。(少なくとも月に1回程 度を目安とし、汚れが目立ってきたらそ の都度洗車してください。)
- ③洗車をしてもバンパーの汚れが落ちきらない場合は、微粒子コンパウンド、またはコンパウンド入りワックス(推奨品;サンジェット2000)を用いてのお手入れを行ってください。
- ④最後にワックス仕上げを行ってください。

☆ アドバイス

【酸性雨に注意】

バンパーに限らず、雨(酸性雨)が降ったときは、出来る限り塗膜上の水分が蒸発する前の洗車をお奨めします。そのままの状態で時間が経過すると、塗膜が酸で侵される事があります。その他、鳥糞・虫・花粉・樹液などの付着は、放置されると塗膜を侵す原因となりますので早めに洗い落としてください。

■ガラスの手入れ

油膜などがガラスについてワイパーの拭き 残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使って きれいに落としてください。

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使用してく ださい。

☆ アドバイス

- フロントガラスにワックスが付着したり、窓ガラス用水はじき剤を使用しますと、ワイパーのビビリの原因になります。
- フロントガラスにワックスが付かないよう注意してください。ガラスに被膜、油膜が付着していると、ワイパーの拭きが悪くなります。また、夜間の雨降りの場合、対向車のヘッドライトでガラスがぎらぎら光り大変危険です。このようなときは、油膜落とし専用のガラスクリーナーで除去してください。
- リヤガラス(電熱線)を車内から拭く ときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔ら かい布などで軽く、電熱線に沿って拭 いてください。洗浄剤を使うと、リヤ ウインドゥデフォッガーの電熱線を損 傷することがあります。

内装の手入れ

- ①カークリーナーや電気掃除機などでほこりを取り除きます。
- ②水またはぬるま湯を含ませた布で軽く拭き取ります。汚れがひどいときは中性洗剤の水溶液を柔らかい布に軽く含ませて、汚れを落とします。
 - 飲食物などをこぼしたときは、すぐに 汚れを落としてください。
- ③直射日光を避け、風通しの良い日陰で乾燥させます。

- ・シートベルトの清掃にベンジンやガソ リンなどの有機溶剤や漂白剤を絶対に 使用しないでください。シートベルト の強度が低下し、衝突などのとき充分 な効果を発揮せず、重大な傷害を受け るおそれがあります。清掃するときは 中性洗剤かぬるま湯を使用し、乾くま でシートベルトを使用しないでくださ い。
- 室内の清掃などで車内に水をかけないでください。

オーディオ類やフロアカーペット下 の電気部品などに水がかかると火災 や故障の原因になるおそれがありま す。

☆ アドバイス

- 内装の手入れをするときは、ベンジン、 ガソリンなどの有機溶剤や酸、またはア ルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やシミの原因になります。また、各種クリーナー類には、これらの成 分が含まれているおそれがありますの でよく確認のうえ使用してください。
- ●液体芳香剤をこぼさないように注意してください。含まれる成分によっては変色やシミ、塗装はがれの原因になるおそれがあります。

■その他の手入れ


エアコン操作部、メーター、オーディオ操作部、インストルメントパネル、コンソールボックス、スイッチなどのプラスチック部品を清掃するときは、ぬれた柔らかい布を使用してください。

きれいで柔らかい布を水あるいはぬるま湯 に浸し、汚れを軽く拭き取ります。

ワイパーブレードの交換


■ワイパー本体の交換

①ワイパーアームについているツメを押し ながらブレードを矢印の方向に引いて外 してください。

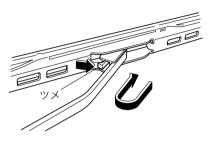

700370

②ワイパーアームに新品のワイパーブレードを取り付けてください。 このとき、ワイパーブレードのフックが 確実に固定されていることを確認してく ださい。

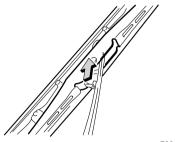


700155

③手を添えながらワイパーアームを元の位 置に戻してください。

■ブレードラバーの交換方法

①ブレードラバー端部をワイパーブレード から外してください。

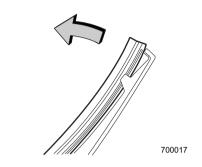

②ワイパーブレードのツメ部からブレード ラバーを引き抜いてください。



700018

③ワイパーブレードに新品のワイパーブレードラバーを挿入してください。このとき、ブレードラバーの溝部にワイパーブレードのツメ部が挿入されていることを確認してからワイパーを作動させてください。適切に装着されていないと、ガラス面に傷をつけるおそれがあります。

④確実に装着されているか、確認してから ワイパーを使用してください。 間違った状態で装着されていると、ガラ スに傷をつけることがあります。

介 アドバイス

- ワイパーブレードおよびブレードラ バーはスバル純正品をご使用くださ い。純正品以外を使用すると、適切に 装着できない場合があります。
- ブレードラバーは交換部品です。傷んだままのブレードラバーを使い続けるとガラスに傷をつけることがあります。払拭性能が落ちてきたり、スジつきが目立つようになったら早めに交換してください。
- ブレードの寸法は下記のとおりです。 フロント

運転席側: 425 mm 助手席側: 425 mm リヤ : 400 mm

起こしたワイパーを戻すときは、手を添えながら、ゆっくりとウインドゥガラス面へ戻してください。スプリングの力だけで離れた位置から戻すとワイパーアームの変形や、フロントガラスに傷がつくことがあります。

タイヤおよびホイール

■タイヤの点検

下記事項を日常的に点検してください。

- タイヤに大きな傷はないか
- くぎは刺さっていないか
- 石は噛み込んでいないか
- 異常な摩耗はないか

タイヤに損傷や異常摩耗が認められたとき は、お近くのスバル販売店にご相談くださ い。

注意


- ・縁石にぶつかったときや荒れた路面を走行したときの衝撃でタイヤやホイールが目に見えない損傷を受けることがあります。縁石に乗り上げないように心がけてください。やむを得ず縁石に乗り上げる際はゆっくりと、直角に乗り上げるようにしてください。また、駐車するときはタイヤが縁石に押しつけられていないか確認してください。
- 走行中いつもと違う振動を感じたり、 車両の直進性が悪いようであれば、いずれかのタイヤおよびホイールが損傷を受けている可能性があります。お近くのスバル販売店まで安全を確かめながら走行して点検を受けてください。

■タイヤ空気圧と摩耗

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイヤの寿命を延ばすだけでなく走行性能の維持のため非常に重要です。スペアタイヤを含むタイヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料補給の際等に点検し正しく調整してください。また、長距離走行の前にも必ず点検してください。

空気圧の点検は、タイヤが冷えている状態で 実施してください。 空気圧ゲージを使用し、 タイヤ空気圧ラベルに記載されている指定 値どおりに調整してください。

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開けたボディ側に貼られています。

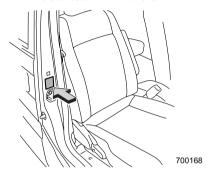

タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖まり空気圧は上昇します。また、タイヤの空気圧は気温の影響も受けますので、空気圧の点検は屋外で運転開始前に行うのが最良です。

タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気 が膨張するために空気圧は高くなるので 誤って空気圧を下げないでください。

∧ 注意

- タイヤが暖まっているときは約30 kPa (0.3 kg/cm) 空気圧が高くなります。
- タイヤが冷えている状態とは、車を 3 時間以上駐車しておくか、走行距離が 1 km以下の走行を意味します。

タイヤ空気圧が適正でないと操縦性能や乗 り心地を悪化させるとともにタイヤの偏摩 耗や異常摩耗の原因となります。


空気圧が適正である場合… タイヤの接地面が均一に摩耗。路面との接地性が良くハンドル操作が 正確になります。

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減少します。




700019

• 空気圧が不足している場合… タイヤの接地面の端部が摩耗。 車輪の抵抗が増えるため燃料消費量が増加します。

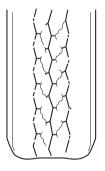

700020

●空気圧が過大な場合…
 タイヤ接地面の中央部が摩耗。
 車の乗り心地が悪くなります。
 タイヤが路面の凹凸の影響を受けやすくなり、車両故障の原因になります。

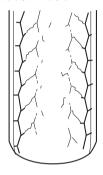

700021

⚠ 警告

とくに空気圧が低い状態のまま高速走行するとタイヤは極端に変形しタイヤ自体の温度が急激に高くなります。タイヤ温度の急激な上昇は、タイヤの接地面にセパレーション(剥離現象)を生じさせ、タイヤの破裂を引き起こす原因になることもあります。その結果、車両のコントロールを失い事故につながるおそれがあります。

■ホイールバランス

新車時、各ホイールのバランスは調整して ありますが、しばらく使用するとタイヤの 摩耗とともにホイールバランスが狂ってき ます。

ホイールバランスが適正でないと特定の速度域でハンドルが小刻みに振動したり、直進性が悪くなったりするばかりか、ステアリング系統やサスペンションの故障およびタイヤの異常摩耗などの原因となります。ホイールバランスの狂いを感じたらスバル販売店でホイールバランスを点検・調整してください。

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交換した際もホイールバランスの調整をしてください。

■ホイールアライメント

車両の直進性、旋回性を確保するため、あらかじめサスペンションに設定されている 角度です。

縁石にぶつかったりするとホイールアライ メントが狂うことがあります。


注意

ホイールアライメントが狂っていると、 タイヤの片側だけが摩耗したり走行安 定性が低下します。タイヤの異常摩耗に 気がついたらスバル販売店にご相談く ださい。

■ウエアインジケーター

タイヤには、ウエアインジケーター(摩耗 状況を表示するもの)がついています。タ イヤの接地面の溝の深さが1.6 mm以下にな ると現れます。

タイヤの接地面にウエアインジケーターが 現れたときにはタイヤを交換してくださ い。

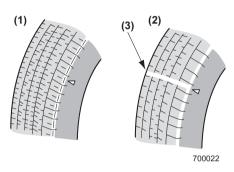

- (1) 新品タイヤ
- (2) 摩耗したタイヤ
- (3) ウエアインジケーター

⚠ 警告

ウエアインジケーターが現れたら、タイヤの摩耗が限度以上になっています。す ぐにタイヤを交換してください。

ウエアインジケーターが現れたままで 雨天の高速走行をすると、ハイドロプレーニング現象*を起こしやすく、その 結果車両のコントロールを失い、事故に つながるおそれがあります。


*:水のたまった道路を高速で走行すると、タイヤと路面の間に水が入り込み、タイヤが路面から浮いてしまい、ハンドルやブレーキが効かなくなる現象

⚠ 注意

安全のためにタイヤの接地面を定期的 に点検しウエアインジケーターが現れ る前に新品と交換するよう心がけてく ださい。

■回転方向指定タイヤ

回転方向が指定されているタイヤには回転 方向マークが表示されています。タイヤを 取り付けるときには回転方向マークを前進 方向に合わせてください。左右を入れ替え ないでください。

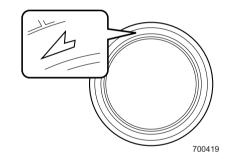


スペアホイールに回転方向が指定されているタイヤを装着する場合は、車体との取付面を下に向けたときに、回転方向マークが反時計方向に向くように取り付けてください。

■タイヤの位置交換 (タイヤローテーション)

タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なりま す。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの 摩耗を均一にする必要があります。5,000 km ごとに前後のタイヤの位置交換を行う ことが最善です。


●5本(スペアタイヤも使って)で 行うとき

回転方向指定タイヤの場合

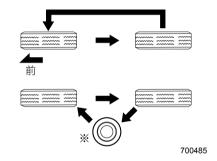

※スペアタイヤ

回転方向指定タイヤ以外の場合

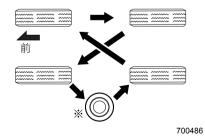


※スペアタイヤ

注意

スペアタイヤに他の4輪と異なるものが 使われている場合は、5本のタイヤによ る位置交換(タイヤローテーション)を することができません。次の"4本(ス ペアタイヤを使わない) で行うとき"を ご参照ください。


▶4本(スペアタイヤを使わない) で行うとき

回転方向指定タイヤの場合

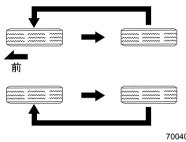

700400

回転方向指定タイヤ以外の場合

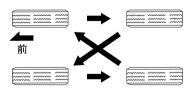

700401

↑ アドバイス

タイヤの位置交換をする際は、タイヤの 偏摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタ イヤを交換してください。

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整しホイールナットの締め付けを確認 してください。

約1,000 km走行後にホイールナットの締め付け具合を点検してください。いずれかのナットがゆるんでいるようであれば締め付け直してください。

■タイヤの交換

ホイールおよびタイヤは単なる付属品では なく、走行する上で大変重要な役割を果た しています。

お車には、走行性能と乗り心地と寿命をバランスさせた、車の性格に最も合ったタイヤが標準装備として取り付けられています。タイヤを交換する際は、タイヤ空気圧ラベルに指定されているタイヤを使用してください。

タイヤを交換するときは、下記事項をお守 りください。

- ◆4輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、 同一メーカー、同一銘柄および同一ト レッドパターン(溝模様)のタイヤを装 着してください。
- スペアタイヤを含めて5本のタイヤで位置交換(タイヤローテーション)することを予定している場合は、スペアタイヤは他の4輪のタイヤと同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様)のタイヤを使用してください。
- 回転方向が指定されているタイヤをスペアホイールに装着するときは、取り付け向きが定められています。詳細は「回転方向指定タイヤ」をご参照ください。

☆7-10ページ参昭

- 著しく摩耗したタイヤは使用しないでく ださい。
- 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。
- タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく ださい。

| 警告

- ●4輪のうち 1輪でも異なるタイヤを装着すると、車両の駆動系の損傷につながるおそれがあり危険です。また、操縦性・ブレーキ性能を危険なものにし、事故につながる可能性がありますので、下記事項をお守りください。
 - ・4 輪とも必ず、指定サイズ、同一サイズ、同一メーカー、同一銘柄および同一トレッドパターン(溝模様) のタイヤを装着してください。
 - ・著しく摩耗したタイヤは使用しないでください。
 - ・摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使 用しないでください。
 - ・タイヤの空気圧を指定空気圧に 保ってください。
 - スペアタイヤは、指定されたサイズを、指定した位置に装着してください。

なお、冬用タイヤ(スタッドレスタ イヤ)を装着するときも同様です。

ラジアルタイヤ以外は装着しないでください。操縦性を危険なものにし、 事故につながるおそれがあります。

■ホイールの交換

- ホイールを交換するときは、必ず指定サイズで同一種類のホイールを取り付けてください。
- ホイールのサイズはサービスデータをご覧ください。

☆9-6ページ参照

⚠ 警告


仕様違いのホイールを装着しないでください。ホイールがブレーキに接触したり、タイヤと車体とのすき間が変わることで操舵時にタイヤが車体に接触し、車両のコントロールができなくなり、事故につながるおそれがあります。

☆ アドバイス

- ホイールは、リムサイズやオフセットが同じでも、他の車の物は使えない場合があります。お手持ちの物をご使用になるときは、スバル販売店にご相談ください。
- アルミホイールには荷重制限がありますので、交換するときはスバル販売店にご相談ください。
- タイヤやホイールを交換したときは、 ホイールバランスを確実にとってくだ さい。

電球の交換


ヘッドランプ、後面方向指示灯兼非常点滅灯、尾灯、制動灯、後退灯、ライセンスランプの 電球の交換について記載してあります。その他の電球の交換についてはスバル販売店にご相 談ください。

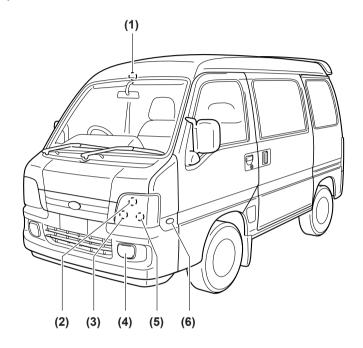

700382

番号	電球(バルブ)		容量	バルブ形式
(1)	ルームランプ	ワゴン	12 V-8 W	
		バン		
		トラック (ハイルーフを除く)		
		トラックハイルーフ	12 V - 13 W	
(2)	前面方向指示灯 兼 非常点滅灯		12 V-21 W	WY21W
(3)	前照灯(ヘッドランプ)		12 V - 60/55 W	H4
(4)	前部霧灯(フロントフォグランプ)		12 V-35 W	H3
(5)	車幅灯(ポジションランプ)		12 V-5 W	W5W
(6)	側面方向指示灯 兼 非常点滅灯		12 V-5 W	*

※バルブ交換時はASSY交換になります。

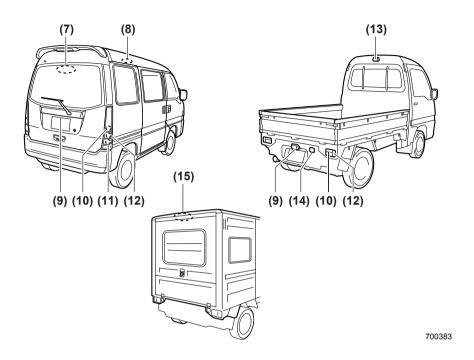

番号	電球(バルブ)		容量	バルブ形式
(7)	ハイマウントストップランプ(室内用)		12 V-21 W	P21W
(8)	荷室ランプ		12 V-8 W	_
(9)	番号表示灯(ライセンスランプ)		12 V - 10 W	R10W
(10)	尾灯 兼 制動灯		12 V - 21/5 W	P21/5W
(11)	後退灯	バン・ワゴン	12 V - 16 W	W16W
(12)	後面方向指示灯 兼	バン・ワゴン	12 V-21 W	PY21W
	非常点滅灯	トラック・パネルバン	12 V-21 W	P21W
(13)	作業灯	一般、赤帽	12 V - 10 W	A12V10WC
		JA	12 V-20 W	フェストン球
				15×44
(14)	後退灯	トラック・パネルバン	12 V-21 W	P21W
(15)	荷室ランプ	赤帽	12 V-8 W	_

ワゴンのスポイラー内蔵型ハイマウントストップランプはLEDタイプとなります。 交換はスバル販売店にご相談ください。

⚠ 注意


- 定められたワット数のものと交換してください。大きなワット数のものに交換すると、車両火災の原因につながるおそれがあります。
- ハロゲンバルブはガラス球内部の圧力が高いため、落としたり、物をぶつけたり、傷をつけたりすると損傷してガラスが飛び散ることがあります。取り扱いには充分に注意してください。また、ハロゲンバルブの電球の表面に手など触れないようにしてください。使用時電球は高温になるため、油などが着すると寿命が短くなります。触れた場合は、薄い中性洗剤水溶液を柔らかい布に含ませてよく拭き取ってください。
- ランプ点灯時は高温になりますので、 レンズに触れないようにしてください。


介 アドバイス

- ヘッドランプ、制動灯などのランプは、 雨天走行や洗車などの使用条件により、レンズ内面が一時的に曇ることが あります。これはランプ内部と外気の 温度差によるもので、雨天時などに窓 ガラスが曇るのと同様の現象であり、 構造上の問題ではありません。
 - ただし、レンズ内面に大粒の水滴がついているときやランプ内に水がたまっているときはスバル販売店にご相談ください。
- 取り外した部品はなくさないようにして、元通りに取り付けてください。 パッキンなどが確実に取り付けられていないと、水が入る原因となります。
- ●電球を交換したときは、点灯、消灯、 点滅を確かめてください。
- ヘッドランプを交換したときは、法律で定められた光軸調整が必要となります。スバル販売店にご相談ください。
- レンズをネジで締め付けるとき、締め 過ぎてレンズを割らないように注意し てください。

■ヘッドランプ

- ①ボルトを外し、カバーを取り外します。
- ②コネクターを外します。
- ③スプリング(爪)を外し、バルブを取り外します。

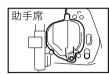

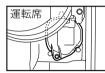




700171

注意

ハロゲン電球はガラス球内部の圧力が 高いため、落としたり、物をぶつけたり すると損傷してガラスが飛び散る場合 がありますので充分注意して取り扱っ てください。また、素手で触らずにきれ いな手袋を着用してください。


■リヤコンビネーションランプ ●ワゴン、バン

- ①リヤゲートを開けます。
- ②エンジンフードを開けます。
- ③シールパッキン (カバーインシュレー ター)を外します。
- ④ネジ3本を外してランプ本体を取り外 します。
- ⑤ソケットを左に回し、ランプ本体から 外します。
- ⑥⑦の尾灯、制動灯、□の後面方向指示灯は電球をいっぱいに押し込みながら左に回し、ソケットから外します。 ○の後退灯は電球をつまんで引き抜きます。

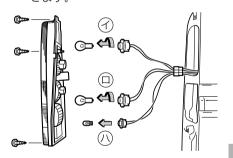


●トラック、パネルバン

- ①前面のネジ4本を外し、レンズを取り ます。
 - ※後面方向指示灯のみの交換は車 両外側のレンズ(ネジ2本)を外 すことで交換できます。
- ②電球をいっぱいに押し込みながら左 に回し、ソケットから外します。
- ③後退灯も同じように外します。

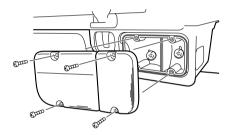

700173

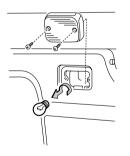


700174

☆ アドバイス

レンズを付けるとき、ランプの上下を逆 に取り付けないよう注意してください。 パッキンに水抜き穴のついている方が 下側です。

■ライセンスランプ

- ①ランプカバーのネジ2本を外し、レンズを 取り外します。
- ②電球をいっぱいに押し込みながら左に回 し、ソケットから外します。

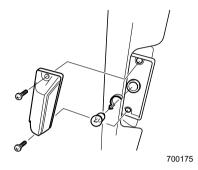



8

特別装備車(赤帽車、 JA車、郵政)の仕様

,	特別装備車	(赤帽車、	JA車、	郵政)	の仕様	
	・収納式駐車ブレー	-キレバー(赤	帽)・・・・・・		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 8 - 2
	・作業灯スイッチ	(赤帽) · · · · · ·	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 8 – 3
	・二段階開度式リヤ	アゲート (赤帽	、郵政)・・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 8 – 3
	・リヤゲートチェー	-ン(赤帽、JA)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 8 – 4
	・可倒式ランバース	ステー(JA)・・・	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 8 – 2
	・バックブザー(ポ	赤帽、JA)·····	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 8 - 5
	ブレーキパッド	な我擎報 (赤帽)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 8 — 1


特別装備車(赤帽車、JA車、郵政)の仕様

収納式駐車ブレーキレバー(赤帽)

駐車ブレーキレバーを引いたときと同じ制動力を保持したまま、レバーをシートと同じ高さまで下げられます。


■収納するとき

- ①駐車ブレーキレバー(1)を引き上げ、確 実に車両を固定します。
- ②ロック解除ボタン(2)を押します。(一度押せばロック解除機構は保持されます)
- ③駐車ブレーキレバー先端のボタンを押さずにレバーを押し下げると、シートと同じ高さまで収納されます。

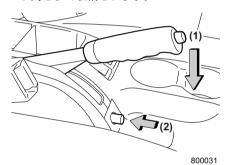

■戻すとき

- ①駐車ブレーキレバーを引き上げ、収納前 の状態に戻します。
- ②レバーを軽く引き上げ、レバー先端のボタンを押しながら確実に戻します。

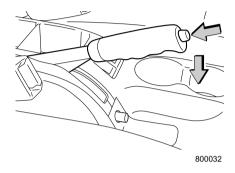


⚠ 警告

収納操作をしたときは、レバーが元の位置にあっても駐車ブレーキを引いたときと同じ状態であることを忘れないでください。走行開始するときは駐車ブレーキレバーを収納前の状態に戻し、ブレーキ警告灯の消灯を確認してください。

作業灯スイッチ(赤帽)

夜間、荷物の積み降ろしをするときに使用します。エンジンスイッチがAccまたはONのとき、駐車ブレーキレバーを引いてからスイッチを押すと点灯します。

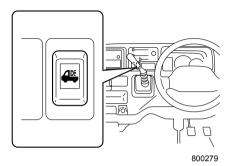

⚠ 注意

- 上記以外の操作をしても点灯しません。
- 走行するときは必ずスイッチを切っておいてください。ONのままですと交差点などで駐車ブレーキレバーを引いたとき作業灯が点灯し、後続車に迷惑をかけることになります。
- 作業灯のON-OFFは、作業灯スイッチで行ってください。駐車ブレーキレバーで繰り返しON-OFFすると駐車ブレーキスイッチの故障の原因になります。

※パネルバンはエンジンスイッチの位置、駐車ブレーキに関係なく点灯します。

二段階開度式リヤゲート(赤帽、郵政)

リヤゲート (上側) の開閉角度を2段階に変えることができます。

<一段目>

リヤゲートを開くと一旦一段目で止まりま す。



800034

<二段目>

一段目より、さらに上方へ押し上げると、 全開位置まで開くことができます。



800035

<u>↑</u> 注意

リヤゲートを水平位置で長時間放置しないでください。自然に全開位置まで開いて、車庫の天井などとぶつかり、リヤゲートや周囲のものを損傷するおそれがあります。


リヤゲートチェーン(赤帽、JA)

リヤゲートを水平に保ちます。

外すこともできます。

パネルバンのリヤゲートを水平にした状態 での走行は、道路交通法の全長規制に違反 します。

使用しない場合は、リヤゲートに収納する ことができます。

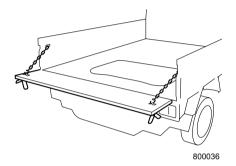


注意

- リヤゲートを水平にした状態で、重量物等の積み降ろしをする場合には十分注意してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リヤゲートを水平にした状態で、リヤゲートの上に乗らないでください。思わぬけがをすることがあります。

可倒式ランバーステー(JA)

使用時にはブラケットを立ててください。

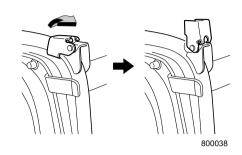


バックブザー(赤帽、JA)

リバースギヤにシフトするとブザーが鳴り 車両が後退することを車外に知らせます。 また、赤帽車はライト点灯時(スモールランプ含む)はブザーが鳴りません。

ブレーキパッド摩耗警報(赤帽)

パッドが摩耗して交換時期になるとブレーキペダルを踏むたびに金属的な摩擦音(キーキー音)がします。

音が発生したときは直ちにスバル販売店で 交換してください。

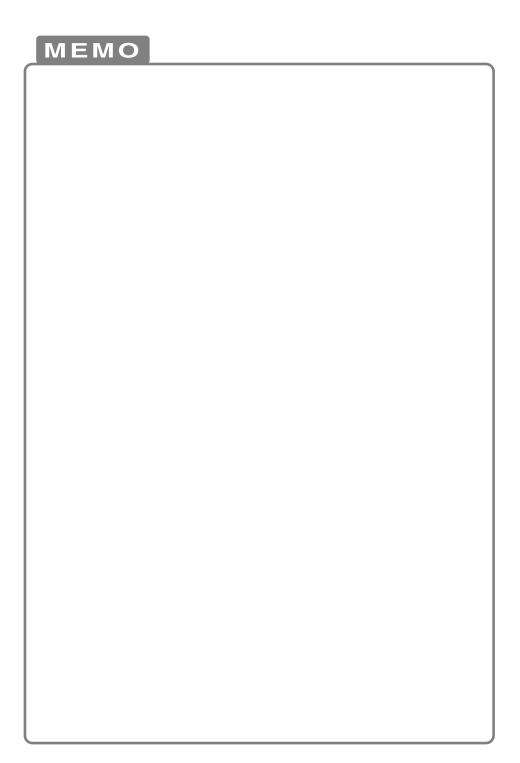

9 サービスデータ

サービスデータ

交換時期については、舗装路を1年に10,000 km程度走行する車を前提に定めてあります。走行 距離の多い車や未舗装路を走行するなど厳しい使われかたをした車については、別冊「メン テナンスノート」をご覧ください。

	指定スパークプラグ 車種		品番	メーカー	電極すき間
│スパーク │プラグ	赤帽車以外の全車		BKR6E	NGK	0.7~0.8 mm
779	赤帽車		BKR6ETP	NGK	0.8~1.0 mm
	交換時期		20,000 km(赤帽車:100,000 km)ごと		
ブレーキ	遊	び		1~3 mm	1
ペダル	踏込時ペダルブラケット のナットとの距離			140 mm以	Ŀ
クラッチ	遊	び		5∼15 mm	n
ペダル	切れたときのペダルブラ ケットのナットとの距離		30 mm以上		
駐車ブレーキの引きしろ		約200 N(約20 kgf) ゆっくり引いたとき	の力で	7~9 ノッチ	
タイヤ空気	気圧		9	-6ページ	参照
ウォッシー	ャータンク容			2.0 L	
燃料タンク	ク容量		約40 <i>l</i>		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
_,,,,		使用ベルト	専用	タイミンク	·ベルト
タイミングベルト 交換時期		100,000 kmごと			
エアクリーナー使用部品エレメント交換時期		使用部品	純正エア	7クリーナ:	エレメント
		交換時期	40,000 km(事業用:20,000 km)ごと		
バッテリー型式			38B19L (12V28AH)		

	使用オイル	スバルモーターオイルSM 5W-30 5W-30(SM級			5W-30(SM級)
		スバルモーターオイルSM 0W-20			OW-20 (SM級)
		スバルモーターオイ	VSL 5W-30		5W-30 (SL級)
		FREEDOM			10W-30
		エルフ10W-50 レ・プ	レイアード		10W-50
エンジンオイル ^{※1}	規定量	・赤帽のスーパーチャージャー車・スーパーチャージャーのAT車ト記以外	約2.5 l 約2.4 l	彩	ルフィルター 交換時は 50.2ℓ多く してください
	交換時期	10,000 km(事業用:5,000 km)ごと 特期 または6か月(事業用:3か月)ご。 (どちらか早いほうで実施)) ごと	
エンジンの	使用部品	純正オイルフィルター			
オイルフィルター	交換時期	10,000 km (10,000 km(事業用:5,000 km)ごと		
フューエルフィルター	使用部品	純正フューエルフィルター			
	交換時期	60,000 km(事業用:40,000 km)ごと) ごと
	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラ 75W/80 (GL-4)			V/80 (GL-4)
		2WD			約2.0 ℓ
トランスミッション オイル	規定量	セレクティブ4WD		約2.1 ℓ	
(マニュアル車)	規 正重	EL ^{※2} 付セレクティブ4WD			約2.3 ℓ
(/ / - /		フルタイム4WD		約2.2 ℓ	
	交換時期	40,000 kmごと			
	使用オイル	スバルATF			
トランスミッション オイル	規定量	2WD 3.8 ℓ (赤帽車は4.1 ℓ		車は4.1ℓ)	
オイル (3AT車)		4WD 4.2 ℓ		l	
(0,11 +)	交換時期	40,000 kmごと			

※1 エンジンオイル消費量は新車時から数千km走行すると安定しはじめます。

また、厳しい運転条件(悪路、山道、登降坂路、交差点等での急加減速の繰り返し、またはエンジンの高回転使用頻度が高い等)での走行時は、通常に比べてエンジンオイルの消費が早くなることがあります。このような使用の頻度が高い場合、1000 km 走行あたり0.5~1 ℓ 消費する場合もあります。早めの点検・補給をお奨めします。

※2 EL=エクストラ・ロー (超低速ギヤ)

フロント	量の判定基準		ィラープラグ穴下 〜-5 mm間にある	
デファレンシャルオイル	使用オイル	スバルギヤオイルエクストラS 75W-90(GL-5)		
(4WD車)	規定量	一般4WD車:0.8 ℓ		
	交換時期		40,000 kmごと	
	使用冷却水		スバルクーラン	+
	規定量	AT車、スーパー	チャージャー車	約6ℓ
冷却水	况处里	上記以外		約5 l
	交換時期	40,000 kmごとまたは2年ごと (どちらか早いほうで実施)		
ブレーキフルード	使用フルー ド	スバル純正ブレーキフルード(DOT3) (銘柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと)		
	交換時期	2年ごと		
ドラムブレーキのシュー のライニング摩耗限度	後輪	標準厚さ	:4.5 mm、使用[艮度: 1.7 mm
ディスクブレーキの パッドの摩耗限度 前輪		標準厚さ:9 mm、使用限度:2.0 mm		!度:2.0 mm
点火時期	全車	BTDC10° /750 rpm		om
分ナキ門	\ <u>\</u>	吸気	0.1	15 mm
弁すき間 L	冷態時	排気	0.3	30 mm

	10 kgで押したときのオルタネータベルト(イ)およびスーパーチャージャーベルト(のたわみ量				
	エアコンなし車	エアコン付車	スーパーチャージャー車		
	オルタネータ	オルタネータ	オルタ エア スーパーネータ コン チャージャー		
			900074		
1	10.5~13.5 mm (7.5~10.5 mm)	6~7 mm (5~6 mm)	4~6 mm (4~5 mm)		
П	_	_	6.5~7.5 mm (5.5~6.5 mm)		

☆ アドバイス

- •()内の数値は新品ベルトのたわみ量を示します。
- 表示している交換部品のほかに継続検査(車検)時に定期交換する部品もあります。

<タイヤ・ホイール>

- 標準装着タイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種・グレードにより異な りますので運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気圧」のラベルをご覧く ださい。
- ◆参考:標準装着タイヤ(車種・グレードによって異なります)

■ホイールサイズ

タイヤサイズ	ホイールサイズ			
91 (91)	リムサイズ	P.C.D	オフセット量	
145R12	12×4.00B	100	45	
165/70R13	13×4.50B	100	45	

■タイヤ空気圧

●トラック、バン

車種		タイヤサイズ	2名+100 kg以下		定積載		
			前輪	後輪	前輪	後輪	
トラック	350 kg積車	2WDおよび 4WD	145R12-6PR	200 (2.0)	220 (2.2)	240 (2.4)	300 (3.0)
バン	350 kg積車	2WDおよび 4WD	145R12-6PR	200 (2.0)	220 (2.2)	240 (2.4)	300 (3.0)
ディアス	350 kg積車	2WDおよび	145R12-6PR	220	220	240	300

(2.2)

単位: kPa (kgf/cm²)

(3.0)

(2.2) (2.4)

●ワゴン

単位: kPa (kgf/cm²)

タイヤサイズ	前輪	後輪
165/70R13	200 (2.0)	220 (2.2)

4WD

■タイヤの位置交換と交換時期

タイヤの位置交換(タイヤローテーション)時期	5,000 kmごと
タイヤの交換時期	ウエアインジケーターが現れたとき (タイヤの溝の深さが1.6 mm以下)

さくいん

あ	か
アームレスト・・・・・・・2 - 34、2 - 39	カーゴソケット・・・・・・・4 - 46
アンチロックブレーキシステム・・・ 3 - 45	カーゴフック ・・・・・・・・・4 - 44
アンテナ・・・・・・・・・・ 4 - 12	外装の手入れ7 - 3
, \	買い物フック4 - 44
・・ イラスト目次 · · · · · · · · · · · · 0 − 1	カセットテープについて ・・・・・・4 - 13
	カップホルダー ・・・・・・・・・4 - 40
う	可倒式ランバーステー ・・・・・・8 - 4
ウインカーレバー・・・・・・・3 - 6	ガラスの手入れ ・・・・・・・・・・・・・ 7 - 4
ウォッシャー・・・・・・・・・・3 - 7	環境にやさしい運転・・・・・・・1 - 28
ウォッシャータンク・・・・・2 -35、3 - 9	寒冷地での使いかた ・・・・・・5 - 2
え	き
エアコン・・・・・・・・・・・・・・・4 - 2	‡-·····2-2
AM/FM電子チューナー・	キー抜き忘れ警報 ・・・・・・2 - 8、3 - 3
カセットデッキ・・・・・・・・4 - 18	キックダウン ・・・・・・・・・・・・ 1 − 10
AM/FMマルチ電子チューナー・	距離計3 - 15
CDプレーヤー ・・・・・・・・・・・・ 4 - 27	<
AM電子チューナー ········ 4 - 16	文 空気圧 (タイヤ空気圧) · · · · · · · 9 - 6
ATパワーモードスイッチ ・・・・・・・ 3 - 39	クラクション・・・・・・・・・・・・3 - 30
ATパワーモード表示灯 ・・・・・・・・ 3 - 19	クラッチスタートシステム・・・・・・3 - 29
ABS · · · · · 3 — 45	クリープ現象・・・・・・・・・・1 - 10
ABS警告灯 ·····3 — 24	車の手入れ・・・・・・・・・・・ 7 - 2
SRSエアバッグ警告灯・・・・・・ 3 - 25	グローブボックス ・・・・・・・・・・4 – 39
SRSエアバッグシステム・・・・・・・ 2 - 52	
エンジンオイル・・・・・・・9 - 3	け
エンジン回転計・・・・・・・3 - 14	警告灯3 – 21
エンジン警告灯・・・・・・・ 3 - 24	けん引 ・・・・・・・・・・6 - 15
エンジンスイッチ・・・・・・・3 - 2	-
エンジンの始動と停止のしかた・・・3 – 28	工具6 - 2
エンジンフード・・・・・・・・・・・・2 – 29	小物入れ・・・・・・・・・・4 - 43
エンジンブレーキ ・・・・・・・・・・・ 1 – 17	コンソールボックス・・・・・・・4 - 40
お	さ
オイルプレッシャー警告灯 ・・・・・・ 3 - 23	サービスデータ · · · · · · · · · · · 9 - 2
オーディオシステム ・・・・・・・・・・ 4 - 12	作業灯スイッチ ・・・・・・・ 3 - 11、8 - 3
オートマチック車の運転 ・・・・・・・・ 3 - 32	三角表示板・・・・・・・・・・・・・・・4 - 45
オーバーヒート・・・・・・・・・・6 - 19	3点式シートベルト・・・・・・・・・・2 - 46
オーバーヘッドシェルフ ・・・・・・・・ 4 - 41	サンバイザー・・・・・・・・・・・4 - 44
オドメーター・・・・・・・・3 - 15	7 7 7 4 44

∪ U	た
CDについて4 - 13	タイトコーナーブレーキング現象
シート ・・・・・・・・・・・2 - 30	3 – 43
シートの調整 ・・・・・・・・・・・・・2 - 32	タイヤおよびホイール ・・・・・・ 7 - 7
シートベルト ・・・・・・・・・2 - 43	タイヤ空気圧 ・・・・・・・・・・ 7 - 7、9 - 6
シートベルト警告灯 ・・・・・ 2 -47、3 - 26	タイヤ交換 ・・・・・・・・・・・・・ 6 - 6
シートベルトの高さ調整 ・・・・・・・2 – 47	タイヤチェーン ・・・・・・ 5 - 8
シガーライター ・・・・・・・・・・・・・4 - 38	タイヤローテーション ・・・・・・ 7 - 11
事故が起きたとき ・・・・・・・・・・・・ 6 - 26	タコメーター ・・・・・・・ 3 - 14
室内ミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・2 - 63	正しい運転姿勢 ・・・・・・・・・・・・ 2 - 30
シフトダウン ・・・・・・・・・・・・・・1 – 17	5
シフトロック解除レバー ・・・・・・・1 - 13	チェンジレバー ······ 3 - 31
シフトロックシステム ・・・・・・・・1 - 13	チャージ警告灯 ・・・・・・・・・ 3 - 23
ジャッキ・ジャッキハンドル ・・・・・6 - 5	チャイルドシート固定機構付シートベルト
集中ドアロック ・・・・・・・・・・・・・2 - 7	····································
収納式駐車ブレーキレバー ・・・・・・8 - 2	チャイルドプルーフ ······ 2 - 17
र ्ग	駐車ブレーキレバー ・・・・・・・・ 3 - 30
水温警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・3 - 26	τ
水温表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・3 - 20	-
ステアリング制御警告灯 ・・・・・・3 - 25	手入れ 7 - 2
スパークプラグ ・・・・・・・・・・・・・9 - 2	電気式リヤゲートロック・・・・・・ 2 - 24
スピードメーター ・・・・・・・3 - 14	電球の交換・・・・・・・・・・ 7 - 14
スペアタイヤ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 - 2	電源ソケット・・・・・・・・・・・・4 - 46
スマートキーレスシステム ・・・・・・2 - 10	電波式リモコンドアロック ・・・・・ 2 - 3
スライドドア ・・・・・・・・・・・・・・2 - 8	٤
せ	ドア 2 - 3
セレクティブ4WD ・・・・・・・・・・・3 - 41	ドアミラー ・・・・・・・・・・ 2 - 63
セレクトポジション表示灯・・・・・・3 - 19	時計4 — 17
セレクトレバー・・・・・・・・・3 - 32	トラックのゲート ・・・・・・・・ 2 - 27
洗車のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 - 3	トラップドア ・・・・・・・・・ 2 - 28
センターアンダーポケット・・・・・・4 – 41	な
センターコンソールボックス・・・・・4 - 40	内装の手入れ ······ 7 - 5
₹	
・ 速度計(スピードメーター)・・・・・3 - 14	

に	<i>ኤ</i>
荷室ランプ・・・・・・・・・・・ 4 - 48	吹き出し口4 - 2
二段階開度式リヤゲート·····8 - 3	フック ・・・・・・4 - 44
a	フューエルキャップ ・・・・・・・・・2 - 22
燃料計・・・・・・・・・・・・3 - 15	フューエルメーター ・・・・・・3 - 15
	フューエルリッド ・・・・・・・2 - 22
燃料補給口2 – 21	冬の前の準備、点検5 - 2
は	プラグ (スパークプラグ)・・・・・・9 - 2
パーキングブレーキ・・・・・・・3 - 30	フラットシート ・・・・・・2 - 34
パーソナルボックス ・・・・・・・・ 4 - 43	フルタイム4WD3 - 44
灰皿 · · · · · 4 - 39	ブレーキ3 – 45
ハザードスイッチ・・・・・・・3 - 11	ブレーキ警告灯3 - 23
バックブザー・・・・・・・・・8 - 5	ブレーキブースター ・・・・・・・・・・・3 - 47
パッシング・・・・・・・・・・3 - 4	フロントサイドミラー ・・・・・・2 - 64
バッテリー・・・・・・・5 - 3、9 - 2	フロントシート ・・・・・・・・・・2 - 32
バッテリー上がり・・・・・・・・・6 - 21	フロントシートベルト ・・・・・・・2 - 46
バルブの交換・・・・・・・・・ 7 - 14	フロントヒーター4 - 5
パワーウインドゥ・・・・・・・・2 – 18	フロントフォグランプスイッチ・・・3 - 10
パワーウインドゥのロックスイッチ	フロントフォグランプ表示灯 ・・・・・3 - 19
2 — 19	フロントワイパー ・・・・・・・・・3 - 7
半ドア警告灯3 - 27	^
ハンドブレーキレバー・・・・・・・3 - 30	ヘッドランプ ・・・・・・3 - 4
₽.	ヘッドレスト ・・・・・・・・・・・2 – 33
ヒーター・・・・・・・・・・・4 - 2	
ビーム/ パッシング表示灯 ・・・・・・ 3 - 19	ほ
非常点滅灯スイッチ・・・・・・3 - 11	ホイールキャップ・・・・・・・・・・・・6 - 7
ヒューズの点検・交換 ・・・・・・ 6 - 23	方向指示器表示灯 · · · · · · · · 3 - 19
表示灯 · · · · · · 3 - 17	方向指示レバー・・・・・・3 - 6
ピロー・・・・・・・・・・2 - 39	ホーンスイッチ・・・・・・・・・・・3 – 30
	ボディカバー・・・・・・・・・・7 - 2
	ま
	万一のとき6 - 1
	み
	ミストスイッチ · · · · · · · · 3 - 8
	ミラー2 – 63

め
メーター ・・・・・・3 - 12
ゆ
雪道走行1 – 19
\$
4WD車の運転 ······3 - 40
4WD表示灯 ······3 - 19
6
ライセンスランプ · · · · · · · · 7 - 18
ライトスイッチ ・・・・・・・3 - 4、3 - 5
ラジオ・オーディオ $\cdots $ 4 - 12
ランプの交換 ・・・・・・・・・・・・ 7 - 14
IJ
リクライニング調整·····2-33、2-37
リモコンドアロック ・・・・・・2-3
リヤウインドゥデフォッガー作動表示灯
3 - 19
リヤウインドゥデフォッガースイッチ
3 – 10
リヤゲートチェーン ・・・・・・・8 - 4
リヤゲート (パネルバン)・・・・・・2 - 25
リヤゲート (ワゴン、バン)・・・・・・2 - 23
リヤシート2 – 37
リヤシートベルト · · · · · · · · 2 - 49 リヤトレー · · · · · · · · · 4 - 42
リヤヒーター · · · · · · · · · · · · · · · · 4 - 8 リヤワイパー・ウォッシャー · · · · 3 - 9
3
ルームミラー2 - 63
ルームランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・4 - 47
わ
ワイパーブレードの交換 ・・・・・・・7 - 6
ワイパー・ウォッシャースイッチ
3 - 7

ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 または弊社「SUBARUお客様センター」へお願いいたします。

- *お乗りのお車に関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客様へ正確・迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元にお車の車検証等をご準備いただきますようご協力をお願いしております。
 - ①車検証記載事項 型式・車台番号・登録番号・登録年月日
 - ②走行距離
 - ③販売店·担当者名

SUBARUお客様センター

SUBARUコール 0120-052215 (水供集,自動車要鉄, DILS かんとよず利用にかります

受付時間 9:00~17:00 (平日)

9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝)

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。

(1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、

転居お手続き 他)

(2) お問合せ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメーションサービスのみとなります。

富士重工業株式会社 スバルカスタマーセンター お客様相談部 〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2(スバルビル)

> 禁複製・転載 ------ 非 売 品 ------

編集·発行 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンター カスタマーセンター企画部